



●この取付け説明書は、施工後、必ずお施主さまにお渡しください。

取付け上のお願

- 指はさみ防止部品の張付け面のホコリ・油・汚れなどをふき取ってください。
- 指はさみ防止部品は、水平になるように取付けてください。
- 本品は左右どちらか一方の障子に取付けてください。
- 合掌框には合掌框用の指はさみ防止部品をご使用ください。


部品一覧表

名称	本体	台座	取付け説明書
姿図			
入数	1組	1個	1枚

取付け順序

1 指はさみ防止部品の組立て


①本体を台座に、上からスライドさせて組立てます。

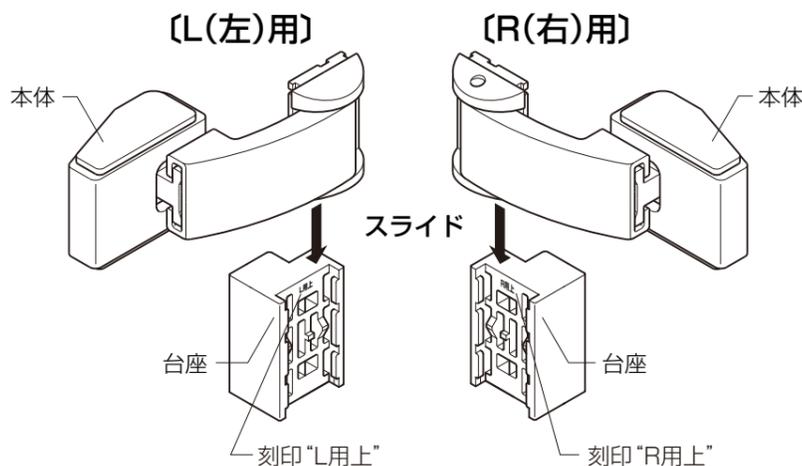

2 サッシへの取付け

- ①部品を取付ける高さを決めます。
※小さなお子さまの手の届かない、把手の上部で干渉しないところに取付けてください。
- ②部品を取付けるサッシ面のホコリ・油・汚れなどをふき取ります。

〔サッシへの取付け位置〕

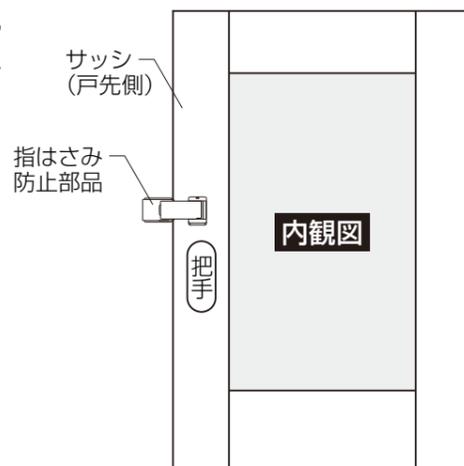


- ③台座の両面テープをはがし、台座の側面をサッシ面に合わせて水平になるように軽く張付けます。
※部品がはがれ落ちない程度で押さえて張付けます。

- ④部品とサッシに、わずかなすき間があるか、又、部品がスムーズに回転するかを確認し、部品を強く張付けます。(2kg以上程度の力)
その後24時間程度は強い力を加えないようにしてください。


〔L(左)用〕の場合

※R(右)の場合は本図と対称

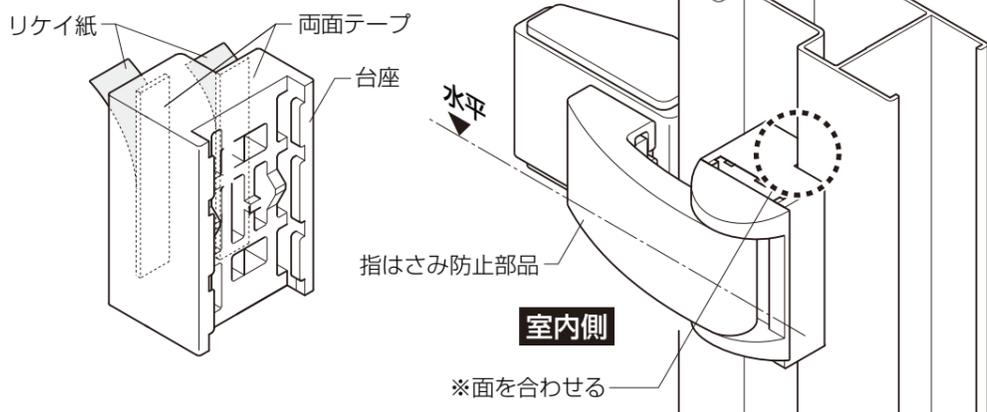

取付け詳細〔L(左)用〕

※R(右)の場合は本図と対称

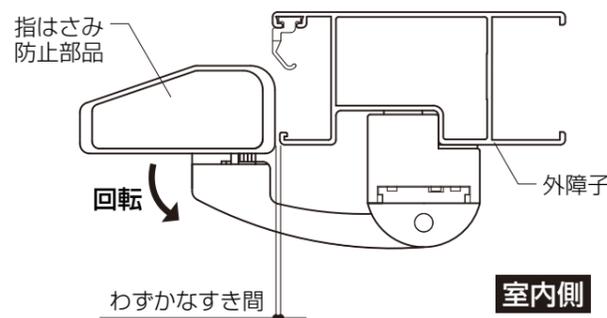

操作方法(お施主さまへ)

- 障子を閉める際は、指はさみ防止部品を回転させた状態で、障子进行操作してください。

- 指はさみ防止部品は、本体を上へスライドさせて、簡単に台座から取外すことができます。(取外す際は、台座を押さえながら行ってください。)

※指はさみ防止部品は、小さなお子さまのための安全補助部品です。部品を引っ張ったり、サッシを必要以上に強く閉めないでください。又、お子さまのいたずらなどへのご注意も忘れずお願いします。

