



●この取付け説明書は、施工後、必ず施主様にお渡しください。

■取付け上のお願

- 指はさみ防止部品の張付け面のホコリ・油・汚れなどをふき取ってください。
- 指はさみ防止部品は、水平になるように取付けてください。


■部品一覧表

名称	本体	台座	取付け説明書
姿図			
入数	1組	1個	1枚

■取付け順序

1 指はさみ防止部品の組立て

①本体を台座に、上からスライドさせて組み立てます。(台座の上下に注意してください。)

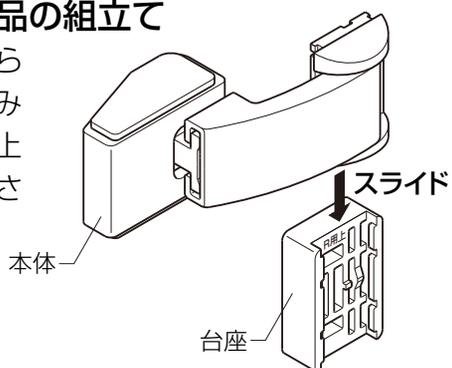


2 サッシへの取付け

※内観右側の合掌框に取付けてください。



- ①部品を取付ける高さを決めます。
- ※小さなお子様の手が届かない、把手の上部で干渉しないところに取付けてください。
- ②部品を取付けるサッシ面のホコリ・油・汚れなどをふき取ります。

(サッシへの取付け位置)

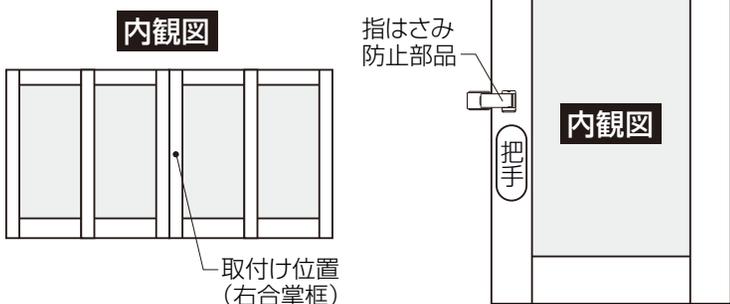


③台座の両面テープをはがし、台座の端が框の端面から18mmの位置に、ほぼ水平になるように軽く張付けます。(本体のゴムと框とのすき間が1mm程度あきます。)

※部品がはがれ落ちない程度の力で、押さえて張付けます。

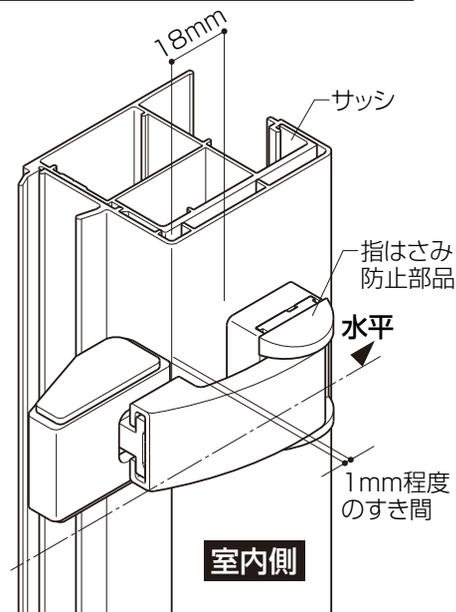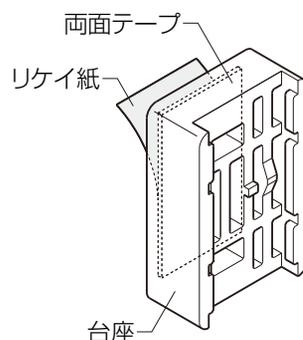

④部品とサッシに、わずかなすき間があいて、部品がスムーズに回転するか、又、部品がほぼ水平になっているかを確認し、部品を強く張付けます。(2kgf以上程度の力)

■取付け詳細

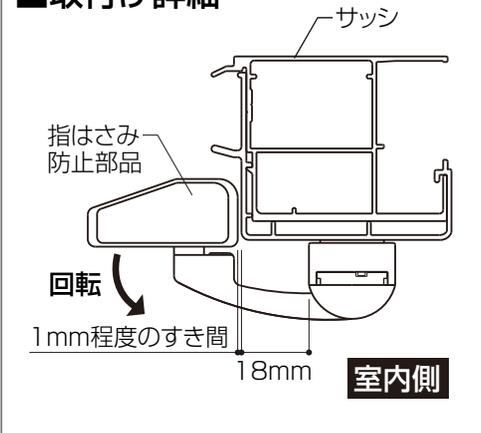

■操作方法(施主様へ)

●障子を閉める際は、指はさみ防止部品を回転させた状態で、障子进行操作してください。

●指はさみ防止部品は、本体を上からスライドさせて、簡単に台座から取外すことができます。(取外す際は、台座を押さえながら行ってください。)

※指はさみ防止部品は、小さなお子様のための安全補助部品です。部品を引っ張ったり、サッシを必要以上に強く閉めないでください。又、お子様へのご注意も忘れずお願いします。

