

- このたびは、当社製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- この取付説明書に示した表示記号の内容は、製品を安全に正しく施工していただき、施主様等の危害や損害を未然に防止するためのものです。
表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容(指示)にしたがってください。
- この取付説明書では、次のような記号を使用しています。

安全に関する記号 記号の意味



警告

- 取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示しています。



注意

- 取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容を示しています。

一般情報に関する記号



ポイント

- 取付手順で、特に注意して作業をしていただきたいことを示しています。
- 守っていただかないと組付けができない内容、または製品全体に後々不具合が発生するおそれのある内容を示しています。



- 取付説明の内容全体(個々の説明枠)にかかる注意事項を示しています。
- 取付説明の内容に制限がある場合の条件を示しています。



補足

- 説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。

<施工の前に>



警告

- 門扉は人や車が入り出すためのものです。構造によって開閉する方法が異なりますので、設置の場所・目的に合わせて選択してください。



注意

- 商品の施工には、危険を伴う場合がありますので、必ず専門の工事業者による施工をお願いします。
- 正しく施工、組付けをするために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。
- 製品の施工については、必ず取付説明書にしたがってください。
- 施工終了後、取扱説明書は施主様にお渡しください。

<施工上のご注意>









注意

- 施工終了後は扉の開閉チェックを行ない、不具合がないか確認してください。

■梱包明細表

①錠セット

名称	略図	員数	
		両錠	片錠
錠掛け側		1	1
錠受け側		1	—
シリンダーキー		3	3
片錠受け		—	1
外開きフロント		—	1
左勝手内開きフロント		—	1


①錠セット つづき

名称	略図	員数	
		両錠	片錠
①-① M5×20ナベセムスネジ		—	2
①-② M4×12ナベ小ネジ		4	2
取付説明書	—	1	1
取扱説明書	—	1	1

②面付ラッチ錠用片外開き部品A




名称	略図	員数
片外開き部品75角用		1
片外開き用戸当り		1
片外開き用戸当り裏板		1
②-① M5×14トラス小ネジ		2

1. 各部の名称 ※図は右勝手内開きを示します。

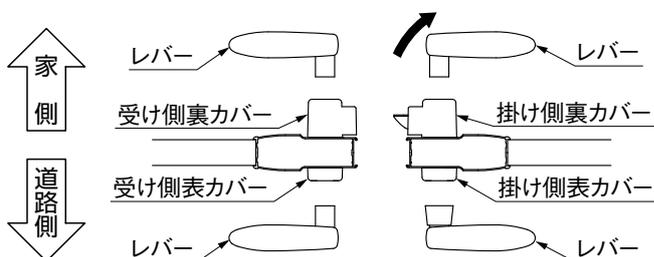

2. 勝手の変更 ※本セットは右勝手内開き用になっています。扉の勝手が右勝手内開き以外の場合は、下記方法にしたがって錠の勝手を変更してください。


2-1 勝手変更

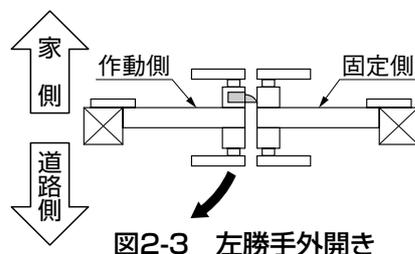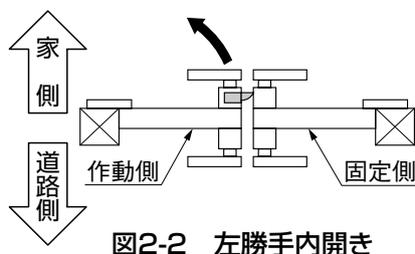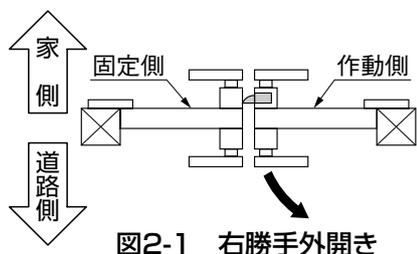

🔑ポイント

- 右勝手外開きの場合、「2-2 ラッチの組換え」にしたがって勝手を変更してください。
- 左勝手内開きの場合、「2-2 ラッチの組換え」、「2-3 機構部およびレバー取付軸の勝手変更」にしたがって勝手を変更してください。
- 左勝手外開きの場合、「2-3 機構部およびレバー取付軸の勝手変更」にしたがって勝手を変更してください。


2-2 ラッチの組換え

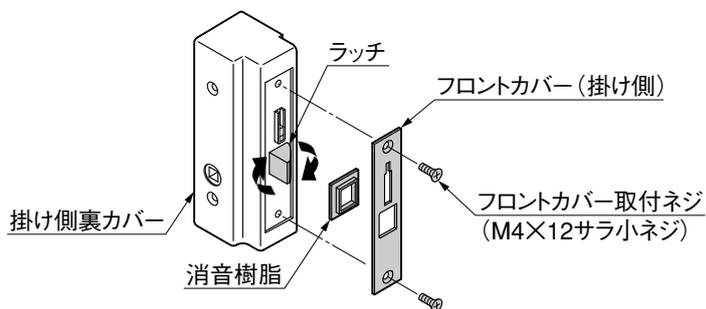

- ① フロントカバーを外しラッチを回転させてから、再度「フロントカバー取付ネジ」で取付けてください。


2-3 機構部およびレバー取付軸の勝手変更

(1) 掛け側

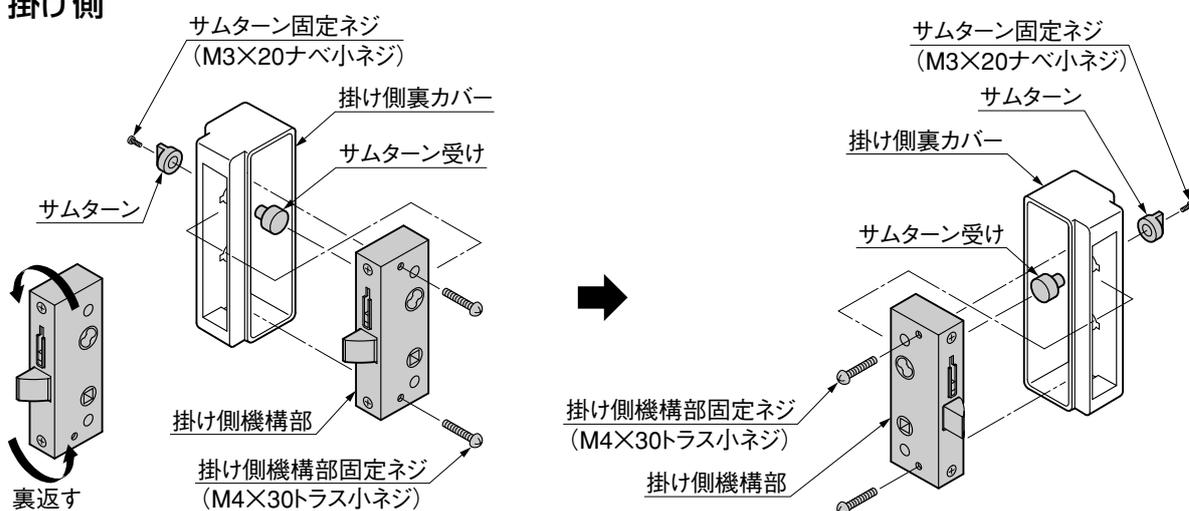

- ① サムターン固定ネジをゆるめ、サムターンを取外してください。
- ② 掛け側裏カバーから機構部を取り出し、機構部を反転してください。
- ③ サムターン受けを反対側の穴にセットしてください。
- ④ 機構部を掛け側裏カバーに挿入し、「掛け側機構部固定ネジ」で取付けてください。

(2) 受け側

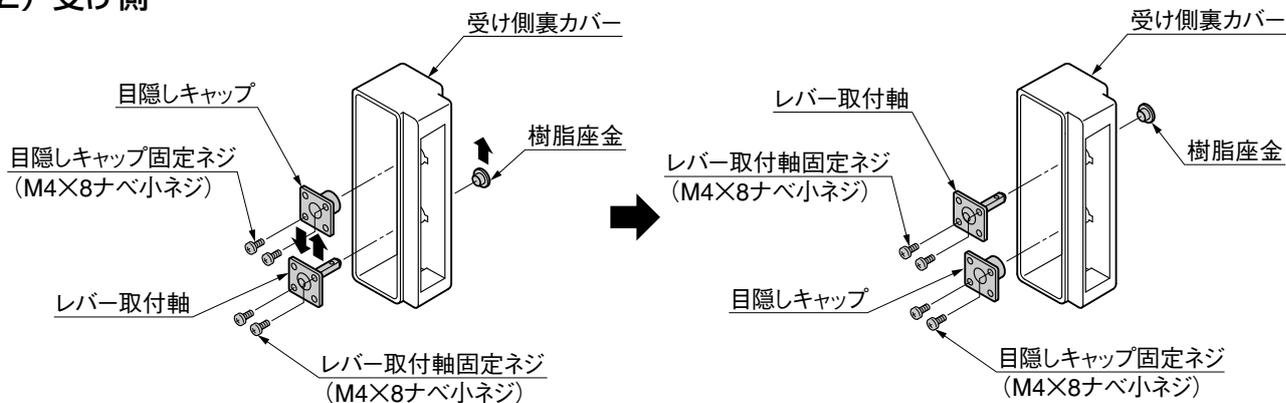

- ① 受け側裏カバーから目隠しキャップとレバー取付軸を取外してください。
- ② 目隠しキャップおよびレバー取付軸、樹脂座金の位置を、それぞれ変更してください。
- ③ 目隠しキャップを「目隠しキャップ固定ネジ」で固定してください。
- ④ レバー取付軸を「レバー取付軸固定ネジ」固定してください。

3. 錠の取付け

3-1 両開き 右勝手の場合

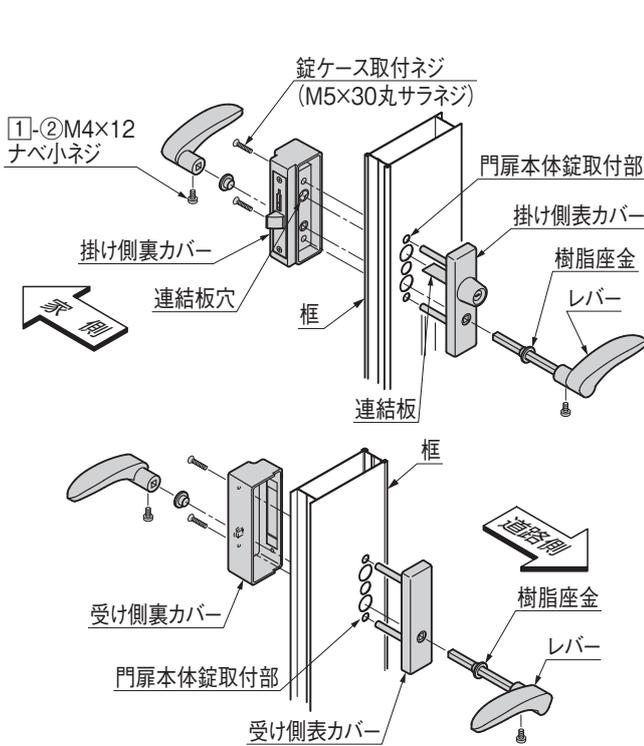


図3-1

3-2 両開き 左勝手の場合

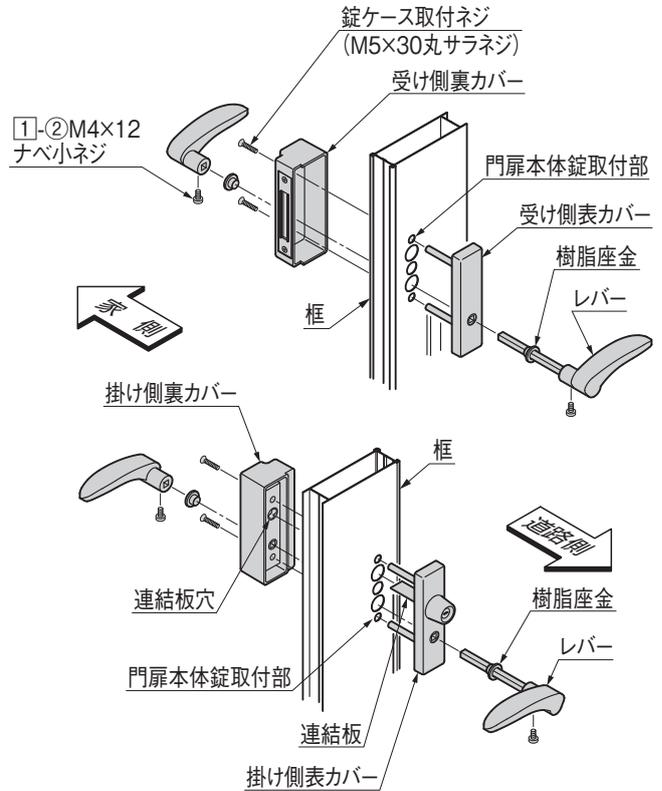


図3-2


- ① 扉の框に掛側裏カバー(受け側裏カバー)と掛側表カバー(受け側表カバー)を取付け錠ケース取付ネジで**仮締め**してください。
- ② レバーを差込み、①-②を**仮締め**してください。
- ③ レバーの動きを確認しながら錠ケース取付ネジを本締めしてください。
- ④ レバーのネジを本締めしてください。

ポイント


- 順番通り組立てない場合、レバーの動きがが重くなる場合があります。
- 連結板を連結板穴に確実に差込んで固定してください。

錠取付後にハンドルの動きが固い場合

- 掛側の取付ネジ(錠ケース・ハンドル)を一度緩め、錠ケースを門柱側に寄せて再固定してください。

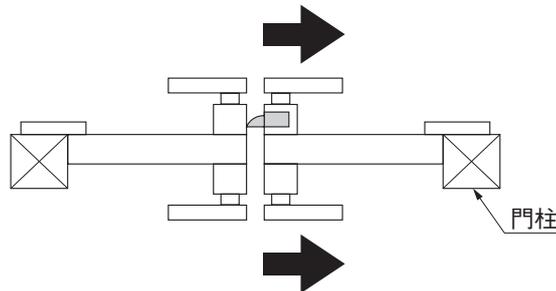

3-3 両外開きに変更する場合

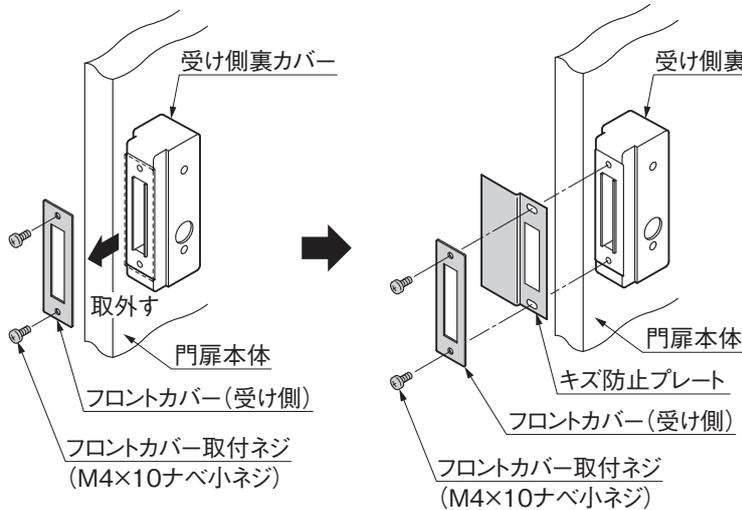

- 1 受け側裏カバーのフロントカバー(受け側)をいったん外し、キズ防止プレートを挟んで再び組付けてください。

ポイント

- キズ防止プレートは、「ラッチ錠用 外開き持送りセット両開き用」に同梱しています。

3-4 片開きの場合 ※図は右勝手を示します。

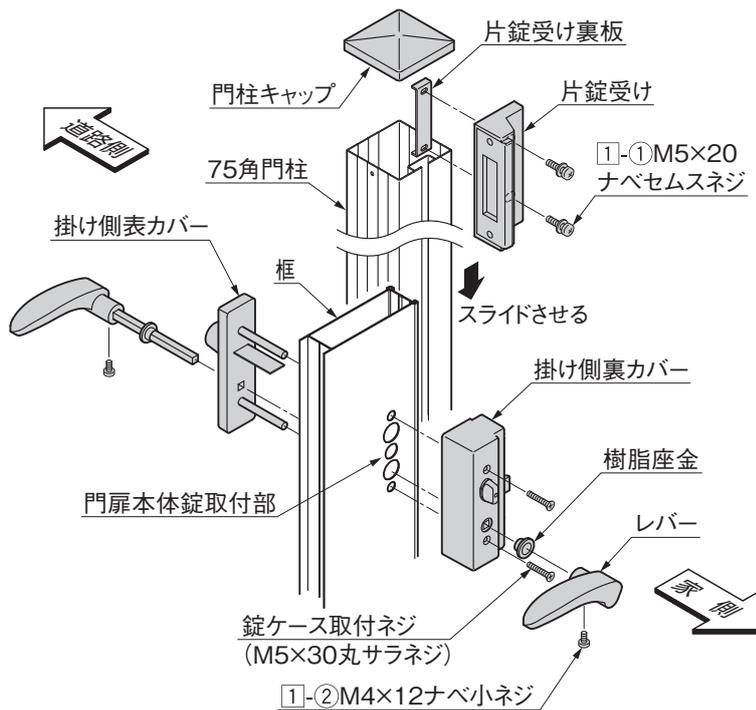


図3-3

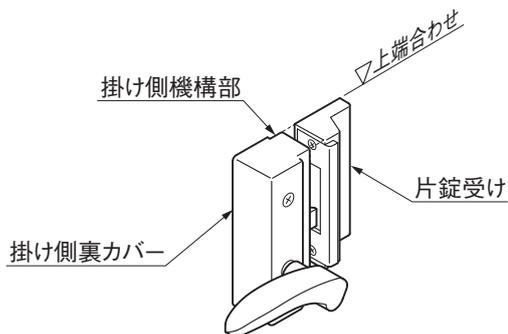


図3-4

- 1 扉の框に掛け側裏カバーと掛け側表カバーを取付け錠ケース取付ネジで**仮締め**してください。
- 2 レバーを差込み、1-2を**仮締め**してください。
- 3 レバーの動きを確認しながら錠ケース取付ネジを本締めしてください。
- 4 レバーのネジを本締めしてください。
- 5 片錠受けを門扉に1-1で取付けてください。

ポイント

- 片錠受け高さは、片錠受けの上端面と錠掛け側機構部の上端面との高さを合わせた位置で固定してください。(図3-4参照)
- 片錠受け裏板は門柱に仮止めしていますので、取外して使用してください。

補足

- 片外開きの場合は、「3-5片外開きに変更する場合の追加部品の取付け」にしたがって追加部品を取付けてください。

ポイント

- 錠取付後にハンドルの動きが固い場合は、4ページの**錠取付後にハンドルの動きが固い場合**と同様の対応をしてください。

3. つづき

3-4 つづき

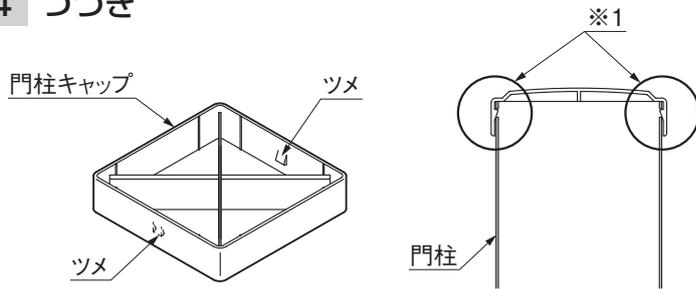


図3-5

⑥ 門柱キャップを確実にかぶせてください。(図3-5参照)

ポイント

● 確実にツメが引っ掛かるようにはめ込んでください。(※1)


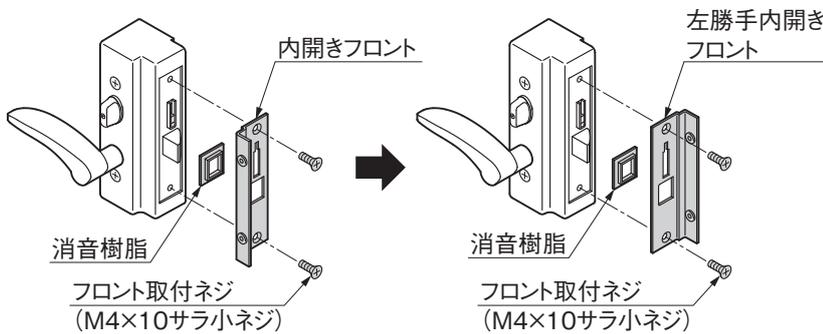


図3-6

⑦ 右勝手から左勝手に変更する場合は、図3-6にしたがって、フロントを左勝手内開きフロントに付け替えてください。

3-5 片外開きに変更する場合の追加部品の取付け

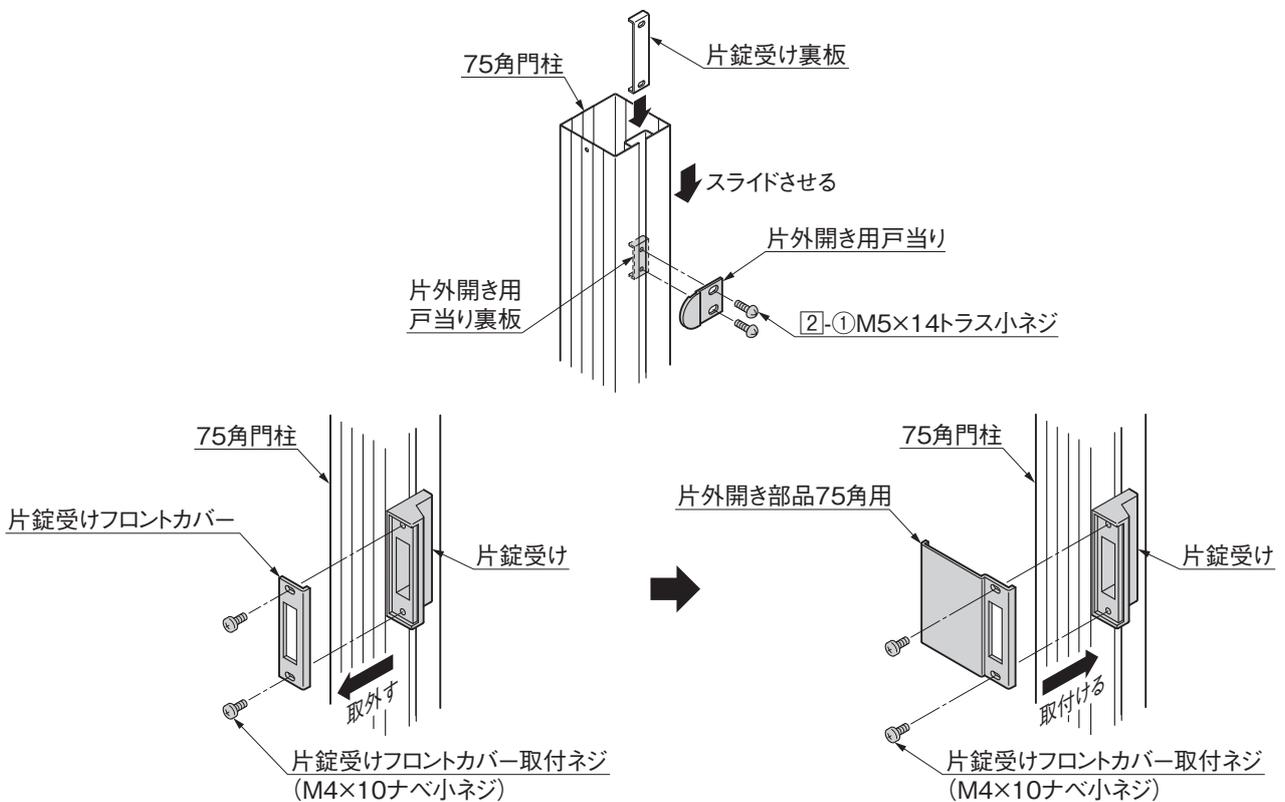

① 片外開き用戸当りを②-①で取付けてください。

② 「片錠受けフロントカバー取付ネジ」をゆるめて片錠受けフロントカバーを取外し、片外開き部品75角用に交換してください。

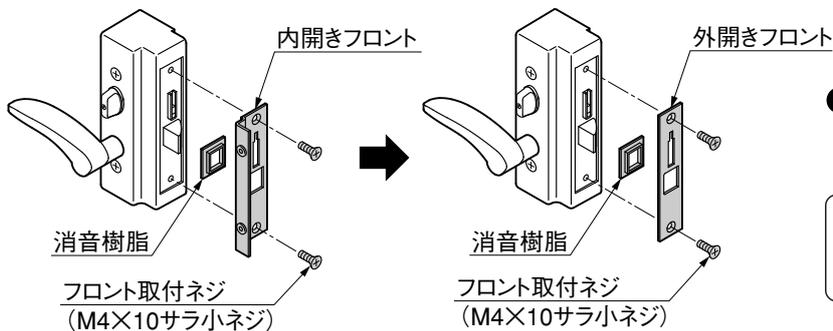



図3-7

③ 図3-7にしたがって、フロントを外開きフロントに付け替えてください。

ポイント

- 片開きセットは、内開きフロントが付いた状態で出荷しています。

3-6 フロントカバー（受け側）・片錠受けの調整方法

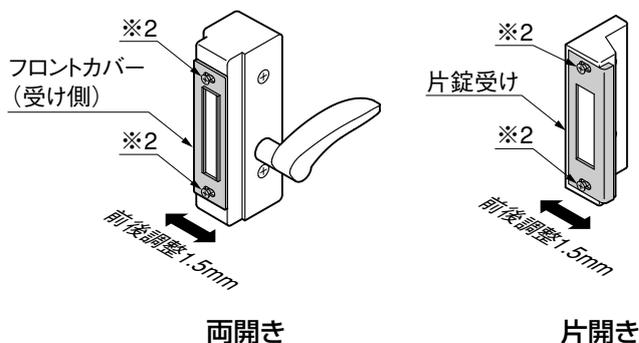

① フロントカバー（受け側）・片錠受けは、上下のネジをゆるめて調整してください。（※2）

4. サムターンの操作とエマージェンシー機構

4-1 サムターンの操作方法

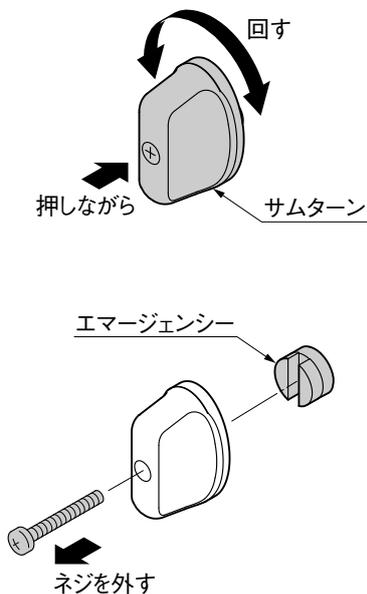


図4-1

① サムターンを押しながら回して、施錠・解錠してください。

補足

- サムターンを取外すと、コインやキーなどがないと回せない仕様になります。（「4-2 エマージェンシー機構への変更」、図4-1参照）

4. つづき

4-2 エマージェンシー機構への変更

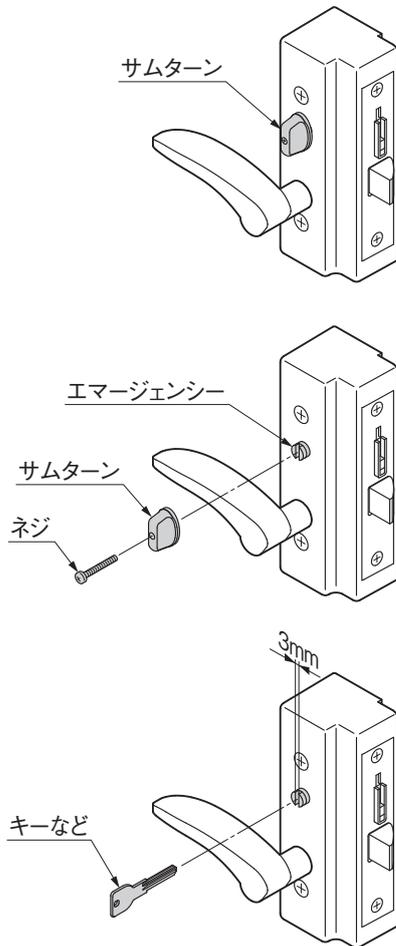


図4-2

- 1 出荷段階では家側にサムターンが付いていますので、手で施錠・解錠の操作を行なってください。
- 2 エマージェンシー機構に変更する場合は、中央のネジをゆるめてサムターンを取外してください。


補足

- エマージェンシー機構に変更すると、家側からの施錠・解錠操作が素手ではできなくなり、外側から手を伸ばして解錠する、等のいたづらを制約することができます。
- エマージェンシー機構で施錠・解錠するには、3mm幅の溝に入るキーの先端やコイン、マイナスドライバーなどを差込んで回転してください。（図4-2参照）

注意

- エマージェンシー機構は、いたづらある程度抑止できますが、部外者の解錠操作を完全に防止するものではありません。

5. 蓄光リングの交換

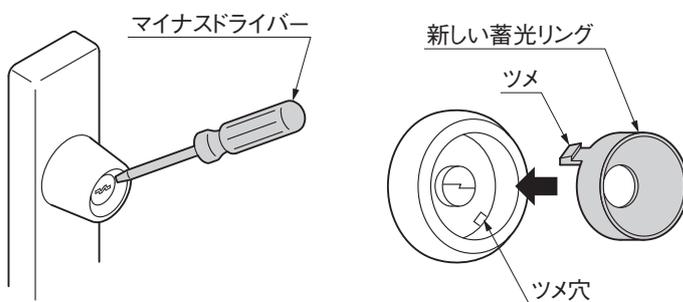

- 1 古くなった蓄光リングを、マイナスドライバーなどでこじるようにして取除いてください。

ポイント

- 蓄光リングを交換する際に、錠本体にキズをつけないようにしてください。
- 2 新しい蓄光リングのツメをツメ穴に合わせて、はめ込んでください。

取説コード

A329

JZZ573625G
200209A_1007
202303H_1049