



●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。※内は、ロットNo.表示位置を示します。

■取付けされる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

**▲注意** …取付けを誤った場合、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険または物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

**▲注意**

※下記内容は重要事項ですので必ず点検してください。



●障子建込みの際は、相応の人数で行ってください。誤って本体を落下させた場合、思わぬケガをするおそれがあります。(組立て後の障子重量は最大で約90kgになります。)



●障子脱落のおそれがありますので、下記事項をお守りください。

・必ず45×100mm以上の窓台(敷居)・30mm厚以上の間柱(ピッチ500mm以下)で開口部を作ってください。サッシ下枠が垂下がり、障子が落下するおそれがあります。

・必ず指定のねじで枠を固定した後、障子を建込んでください。

・開口部を付け枠などでふかす場合は、一体物と同じ強度になるように取付けてください。

・躯体取付けねじは必ず枠取付けねじを固定した後に締め付けてください。下枠が外側にころび、障子が脱落するなどの不具合が発生するおそれがあります。

・障子の建込み・建付け調整後、必ず外れ止めを上げてください。



●漏水の原因となることがありますので下記事項をお守りください。

・本製品取付け後、サッシ枠と躯体の取合わせ部に防水テープ(別売)を張ってください。(本文中の図参照)

No.	チェック内容	
1	躯体取付けねじは浮きなくねじ止めしましたか?	<input type="checkbox"/>
2	障子建込み、建付け調整後に、外れ止めを上げましたか?	<input type="checkbox"/>


■取付け上のお願

- ソリ防止のため、木・樹脂面を直射日光に当てた状態で放置しないでください。
- 木・樹脂は割れたり傷ついたりしやすいため、ぶつけたりこすったりしないでください。
- 樹脂部材ねじ止めの際は、締めすぎないでください。樹脂が割れたり、ねじが貫通したりするおそれがあります。
- 取付け前に木・樹脂形材が外れている場合は木・樹脂形材をはめ込んでから取付けを行ってください。
- テラス納まりの場合、床のフロアラインは必ず土台(下枠取付け位置)から37.5mm±1mmにしてください。(204単純段差の場合は27.5mm)アングルと床にすき間ができたり、アングルが取付かないおそれがあります。
- 枠取付けねじの取付けには、インパクトドライバーは使用しないでください。
- 電動ドライバーを使用の際は、締め付けトルク1.5~2.0N・m{15~20kgf・cm}にて取付けを行ってください。
- 節などの硬い部分や硬い木(ヒノキ・米松など)の場合は、φ2.5mm以下のドリルで下穴をあけてから、取付けを行ってください。
- 躯体に固定する際に、サッシ枠が下記の寸法以下になっているかを確認して取付けてください。


■取付けねじ一覧表

①~④	
	枠取付けねじφ3.1×25 (低頭ねじ)
⑤	
	躯体取付けねじφ3.8×38 (皿木ねじ)


■サッシ枠のフレ・ツヅミ

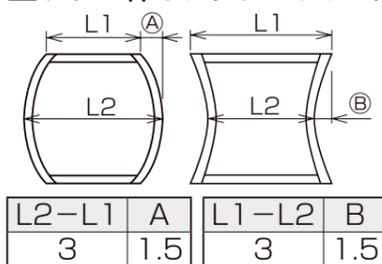


■サッシ枠対角差

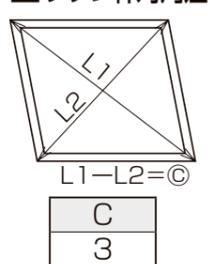


■サッシ上下枠の内ソリ・外ソリ

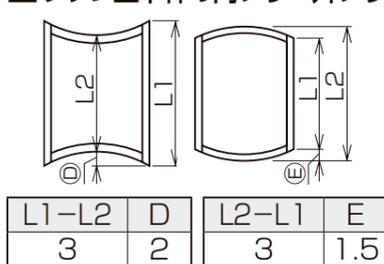

■サッシ枠のねじれ

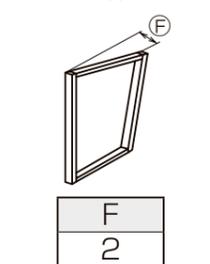

■サッシ枠の室内外のソリ

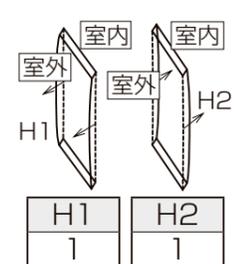


■取付け順序

1 枠の固定


※枠固定の取付け精度については、「■取付け上のお願」をご覧ください。

- 開口部の水平・垂直を確認し、①枠取付けねじで枠を仮止めします。
- 下げ振り・水準器で枠のねじれ・たおれ・ゆがみを直した後、縦枠下部ねじ②を固定します。枠の対角差を調整後、その他のねじを③、④の順に固定します。

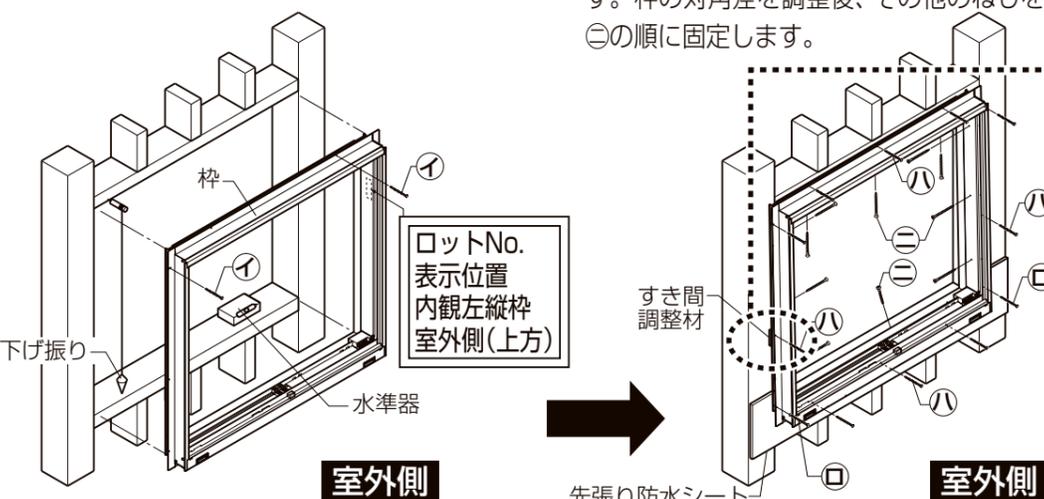

…お願い…

※アルミフィンから調整材がはみ出さないように注意してください。

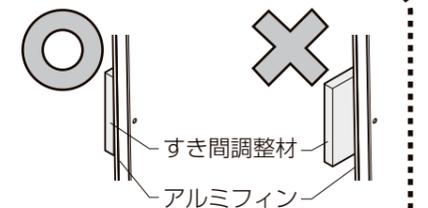

**▲注意**





●⑤躯体取付けねじは必ず枠取付けねじを固定した後に締め付けてください。下枠が外側にころび、障子が脱落するなどの不具合が発生するおそれがあります。

※柱と縦枠および上下枠のすき間には、必ず適切な厚さの木片などのかい物を入れ、かい物部に木ねじで適切なトルクにて締め付けてください。枠がころび、樹脂のはずれや開閉不良など不具合が発生することがあります。  
 ※躯体取付けねじは、障子建込み前に固定してください。  
 ※枠取付けねじを固定する際は、柱と縦枠および上下枠アルミフィンのすき間に必ず適切な厚さの調整材を入れてください。縦枠および上下枠が外側にころび、開閉不良など不具合が発生することがあります。


- ③ 躯体取付けねじを固定後、縦枠カバーを上端から順に指で押し込み、縦枠にはめ込んでください。  
 ※ 縦枠カバーは、ハンマーなどではたたかないでください。縦枠カバーが割れるおそれがあります。  
 ※ 躯体取付けねじは、サイズによりない場合もあります。

**お願い**

- ※ 右縦枠取付けねじの浮きに注意してください。ねじが浮いていると、ねじ頭と障子が干渉し、障子戸先が変形もしくはへこむことがあります。

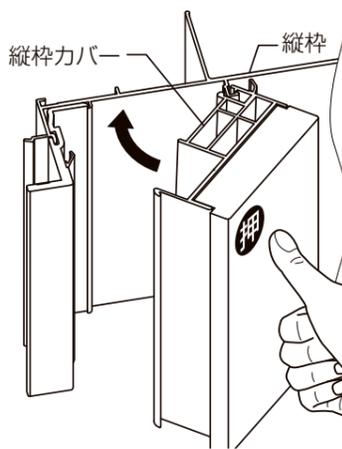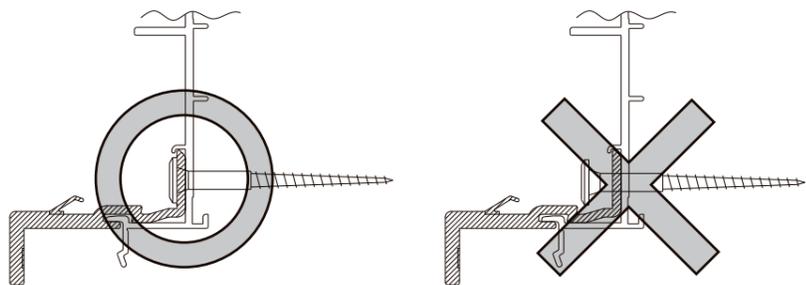


※ 青い部品は縦枠カバーはめ込み後、はずしてください。

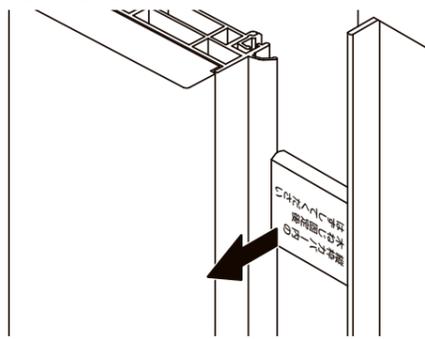

**注意**



- 本製品取付け後、必ず防水テープ(別売)を張ってください。漏水の原因になることがあります。

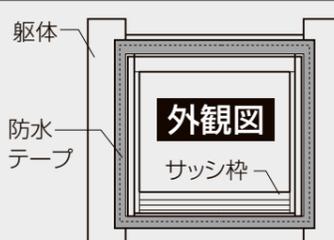


**2 障子の建込み**

- ※ 外障子を建込んだ後、内障子を建込んでください。

**■ 建付け調整**

**■ 戸車調整**


- プッシュボタンをいったん外して調整します。(調整後は、プッシュボタンを押込んでください。)  
 ※ 出荷時、障子は下がった状態にしています。それ以上は下がりませんので、上げたい場合のみ戸車調整してください。

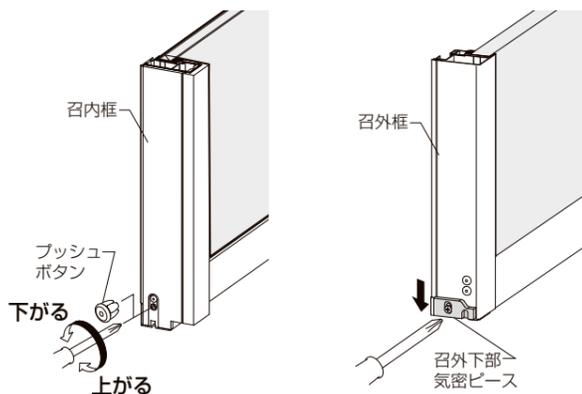

- ※ 調整後はしっかりねじを締めてください。

**■ 外れ止め調整**

- プラスドライバーでねじをゆるめて外れ止めを上げます。  
 ※ 調整後はしっかりねじを締めてください。

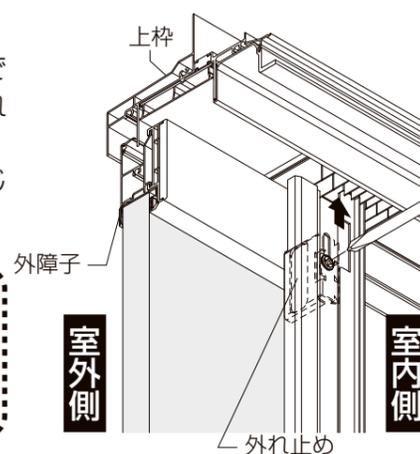

**お願い**  
 ※ 内障子を建込む前に調整してください。

**お願い**

- ※ 外障子を調整した場合は、召外下部気密ピースも調整してください。(障子を閉めた状態で部品を下げてすき間をなくします。)

**注意**




- 必ず外れ止めを上げてください。障子が落下するおそれがあります。

**■ クレセント調整**


**【上下方向の調整】(クレセント本体)**

- ① キャップを外します。  
 ② プラスドライバーでねじをゆるめてクレセント本体を上下に動かします。  
 ※ 調整後はしっかりねじを締めて、キャップをしてください。

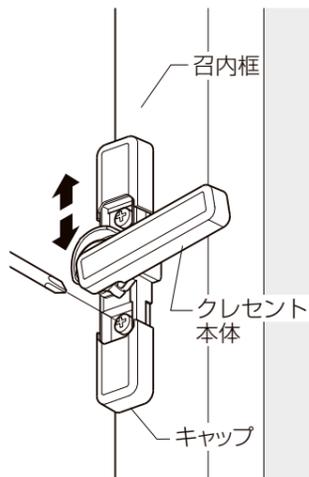

**【左右方向の調整】(クレセント受け)**

- クレセント本体を取り外してから調整してください。  
 ① クレセントのキャップを外します。  
 ② プラスドライバーでねじを外し、クレセント本体を取り外します。  
 ③ プラスドライバーでねじをゆるめてクレセント受けを左右に動かします。  
 ※ 調整後はしっかりねじを締め、クレセント本体を取付け、キャップをしてください。

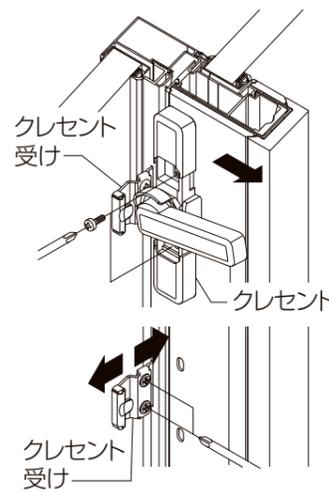


**■ 下枠アングルの取付け**

**■ 下枠アングルの取付け(在来単体・装飾テラスのみ)**

- ※ 下枠アングルは、内装材施工後に取付けてください。  
 ※ 下枠アングルの床の高さ違いの対応範囲は、上に3mm、下に1mmです。それ以上は対応できません。なお、上方向に調整時は縦枠アングルの下部が内装材に干渉しますので、必要に応じて干渉部を切り欠いてください。また、高さ調整機能はあくまで補助的な機能ですので、床の高さは確実に出してください。

● 下枠アングルがねじレスの場合

- ① 下枠アングル取付け部を必ず清掃し、汚れ(泥・砂)・ホコリ・油などを取ってください。  
 ※ 取付け部に汚れ(泥・砂)・ホコリ・油などが付着していると、両面テープの接着力が低下し、はずれの原因になるおそれがあります。  
 ② リケイ紙をはがし、下枠アングル端部を縦枠アングルに合わせ、下枠溝部にはめ込みます。  
 ※ 張直しをしないでください。接着力が低下し、はずれの原因になるおそれがあります。  
 ③ 内装材に強く押付けて圧着します。

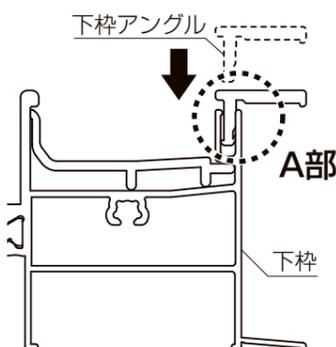

**■ A部詳細図**

