

木造住宅用

# アルバルコ屋根C型

## 屋根置き式・柱建て式共通取付け説明書 一般地域(1形)・特殊地域(2形・3形)

この製品は、日本工業規格認定工場で生産してあり、Gマークの表示が許可されています。生産工場…オリエンタル工業株式会社 許可番号 382032


この説明書は、施工完了後  
施工様に、お渡し願います。

### お願い!!


- ◎組立てのネジ・ボルトは、締め忘れぬよう、また使用中緩まぬよう、確実に締付けてください。
- ◎タッピンネジの下穴は、太いドリルを使用するとネジの保持力が下りますのでご注意ください。
- ◎アルミ形材が亜鉛・ステンレス以外の金属と接触する時は、電気的絶縁をしてください。
- ◎取付け時は、野縁と垂木以外のところには乗らないでください。
- ◎波板はJIS製品をご使用ください。
- ◎プラグ類を使用して、モルタル部分だけで固定することは非常に危険ですから、絶対に行わないでください。

 トヨーサッシ

# 《標準型》

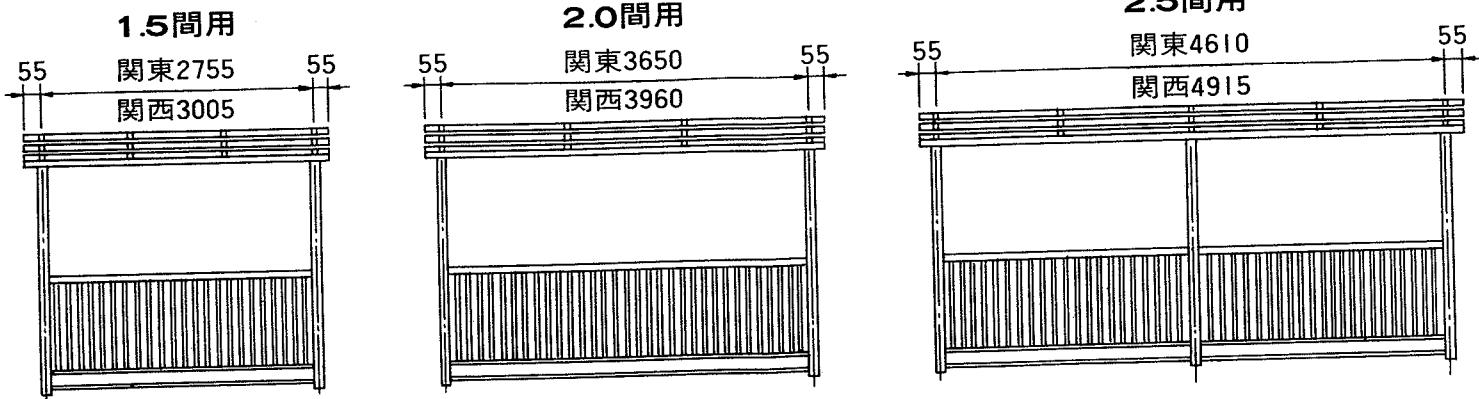


《取付け順序》 下図の番号順に従って組立ててください。

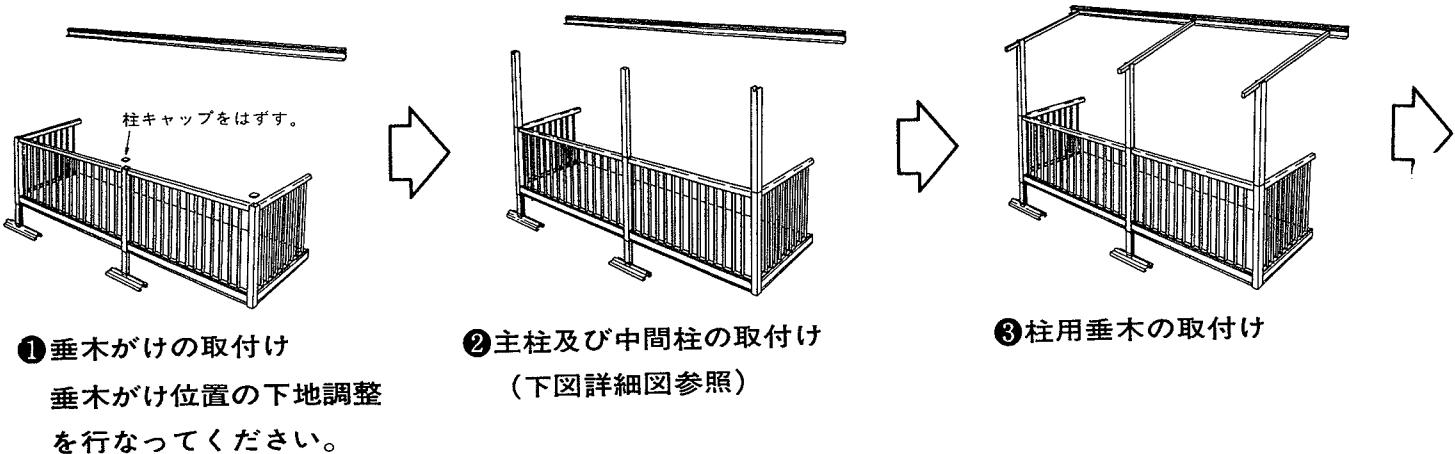

—《標準型の取付け詳細図》—関西間の場合……垂木掛けに軀体取付け穴はあいていま

## 〈垂木掛けの軀体への取付け〉

①=六角タッピンネジφ6×70(1種)

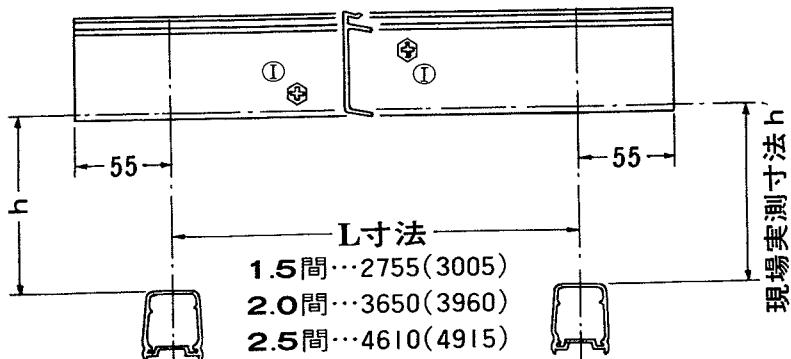


※垂木掛けは、軀体の間柱にネジ止めします。

軀体が経年変化等で損傷が著しい場合は、施主様と十分打合わせの上、取付けてください。  
(必要に応じて補修してください。)

- h 寸法(軀体側の笠木から垂木掛けの高さ)  
は、出幅寸法により異なります。
- 出幅3尺の場合のh 寸法……最高1280mmまでとする
- 出幅4尺 " .....最高1333mm "
- 出幅6尺 " .....最高1439mm "


## 〈主柱及び中間柱の取付け〉

◎柱建ての中間柱の場合


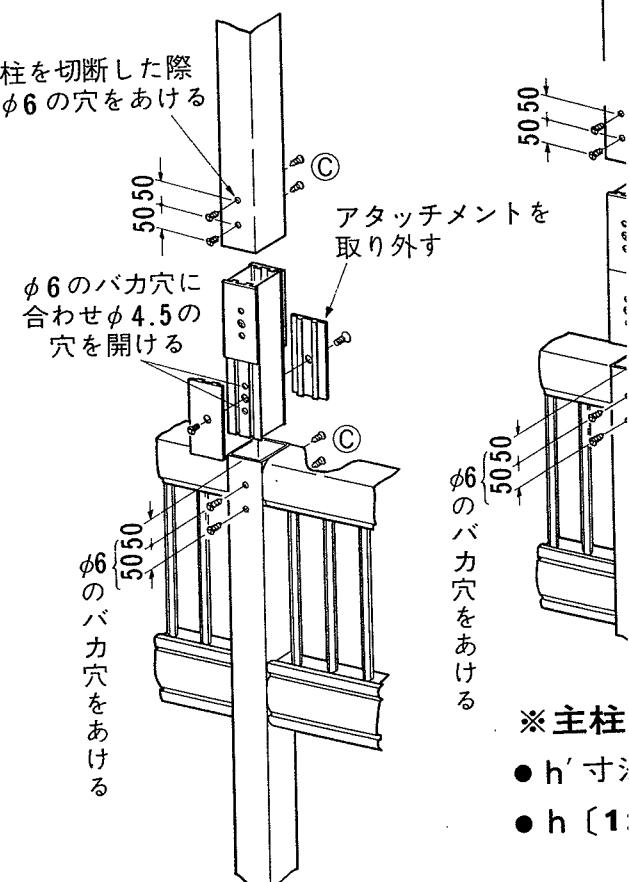


# 《側面詳細図》

\*屋根置き式の場合は補強プレスを取付けます。

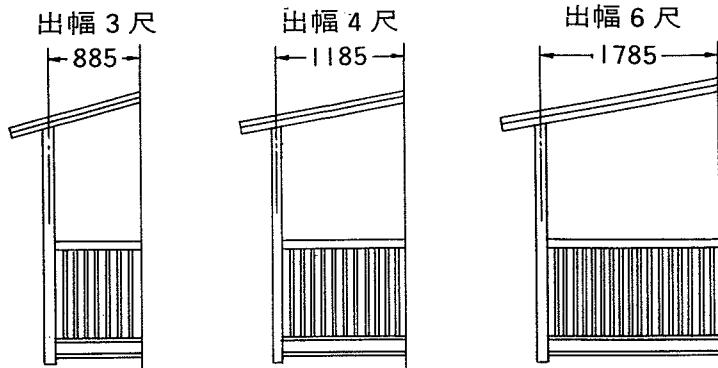

\* (カッコ)内寸法は出幅4尺の場合です。

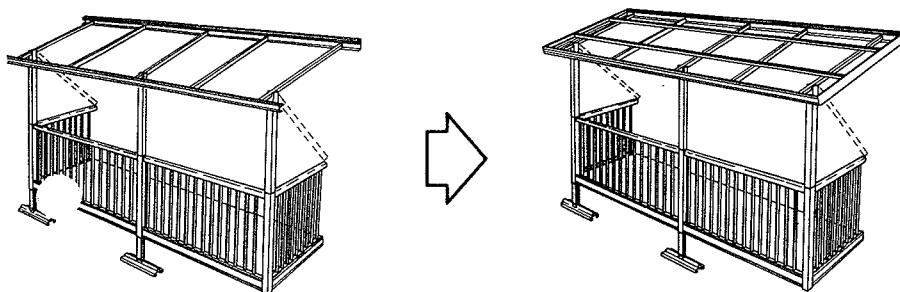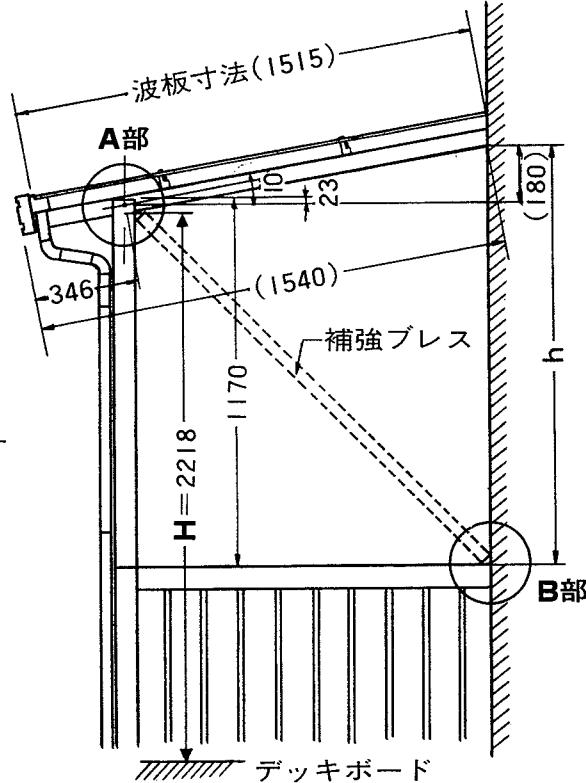


前枠の取付け ⑤垂木の取付け  
屋根置き式の場合は補強プレス  
を取り付けます。

- ⑥野縁の取付け ⑧側枠の取付け
  - ⑦雨樋いの取付け ⑨波板の取付け
- \*別途有償で物干しセットが用意されています。

ん。柱及び間柱位置に合わせ $\phi 6.5$ の穴を開けてください。

## 取り付け

◎主柱は屋根置き・柱建て共通です。

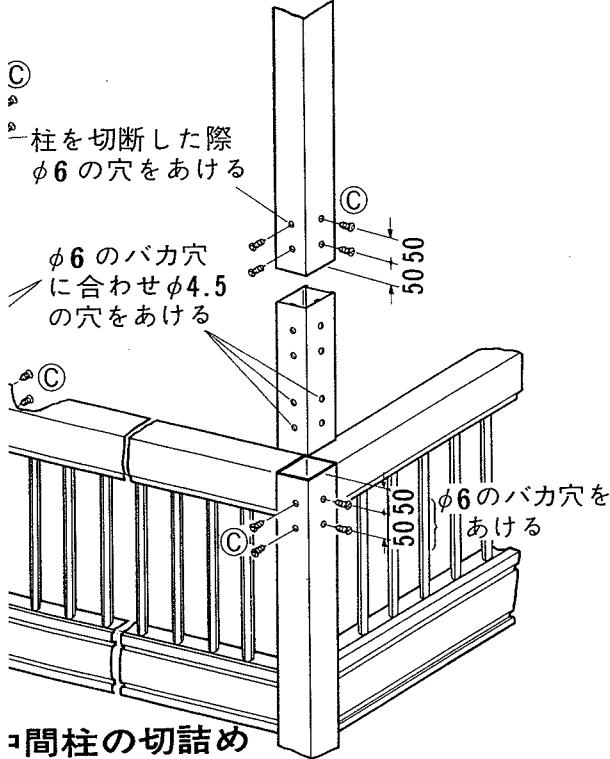


## ・間柱の切詰め

$h$ 寸法より短かい場合、下記の式で柱を切詰めます。

$$(3\text{尺}) \cdot 1333 (4\text{尺}) \cdot 1439 (6\text{尺}) - h' \text{ (現場実測寸法)} = \text{切詰め寸法}$$

## 〈柱用垂木の取付け〉

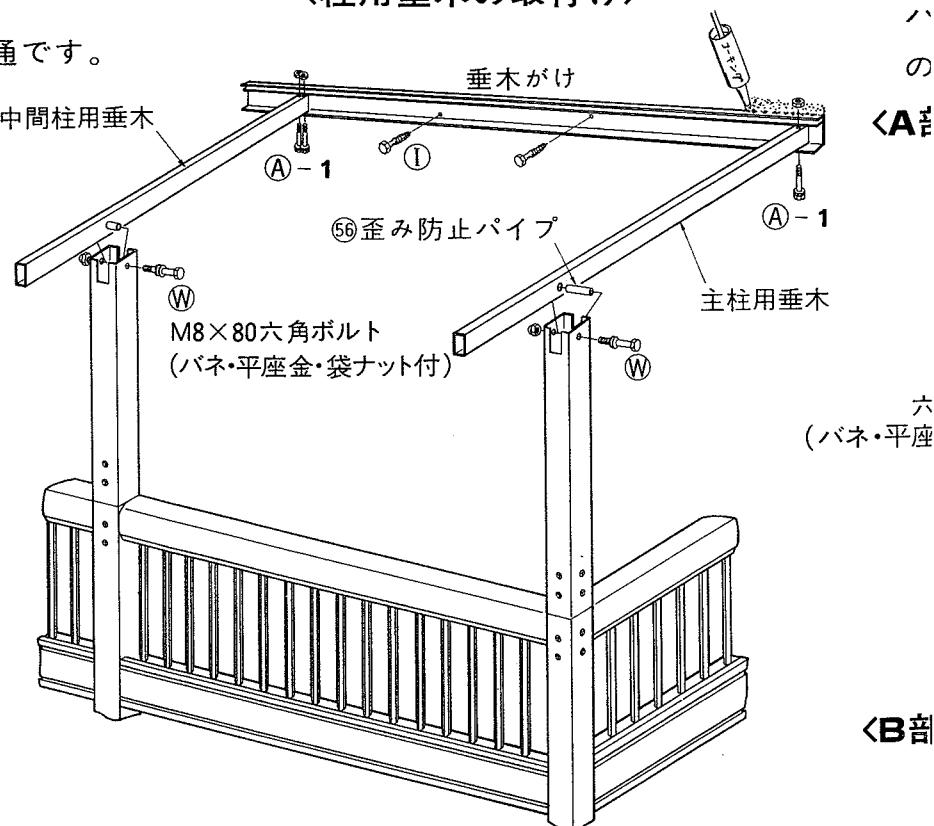

補  
ハ  
の  
A

六  
六  
B

(バネ・平座)

バ

### 《3.0間以上の連結の組立て注意点》

※垂木掛けの軀体取付け穴は半パン

### 〈2連結の場合〉

〈3 連結の場合〉……柱建て式用屋根

〈注意〉 屋根置き式用屋根の場合、3連結は責任を負



1.5 間用

1.5 間用

1.5 間用

2.0間用

## 1.5 間)

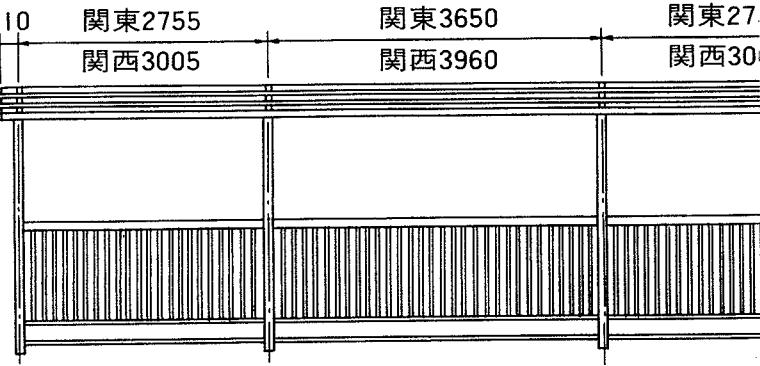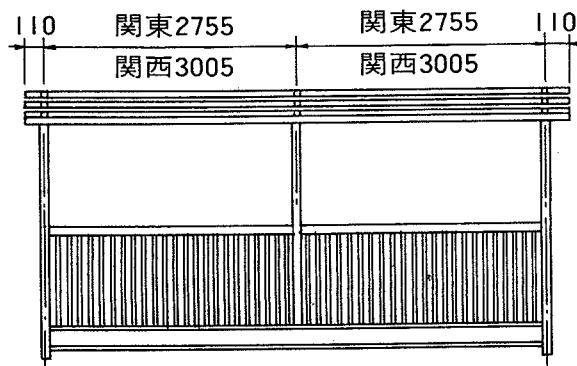

#### 横部材(前柱・野縁・垂木がけ)

### -L寸法(柱芯々)

-L寸法(柱芯々)→

A diagram consisting of two horizontal black lines. The left line has a black arrowhead at its right end, pointing towards the right line. The right line has a black arrowhead at its left end, pointing towards the left line.

- 横部材の両端110mmの位置に半パンチ

加工されている穴を使用します。

- 部材の切断は不要です。

- その他は、標準型と同じです。

- 横部材(垂木がけ・野縁・前枠)の中間連結部材を


110mm切断し、中間柱用垂木取付け穴(端部より7.5

穴加工をし、前枠はφ6の半円を切欠きます。


## ブレスの取付け

コニーが屋根置き式の場合に  
取付けます。側面詳細図参照

羊細圖

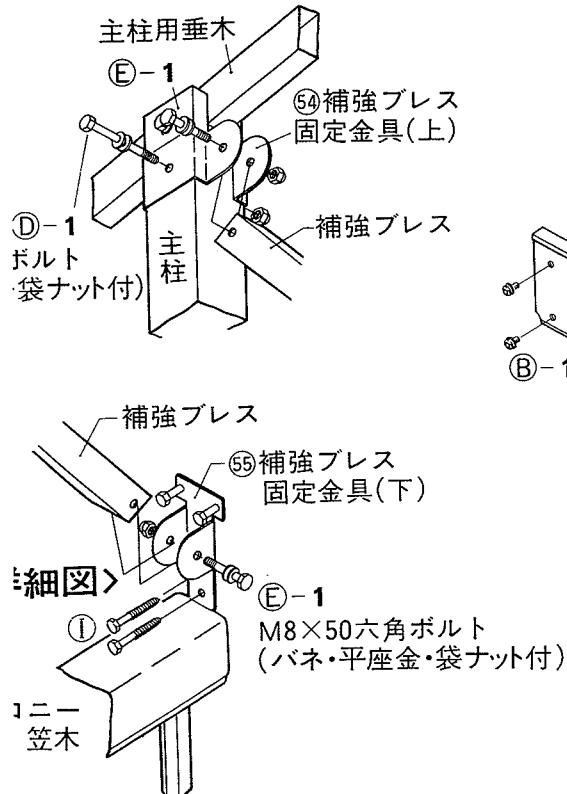

## 〈2.5間用の場合〉

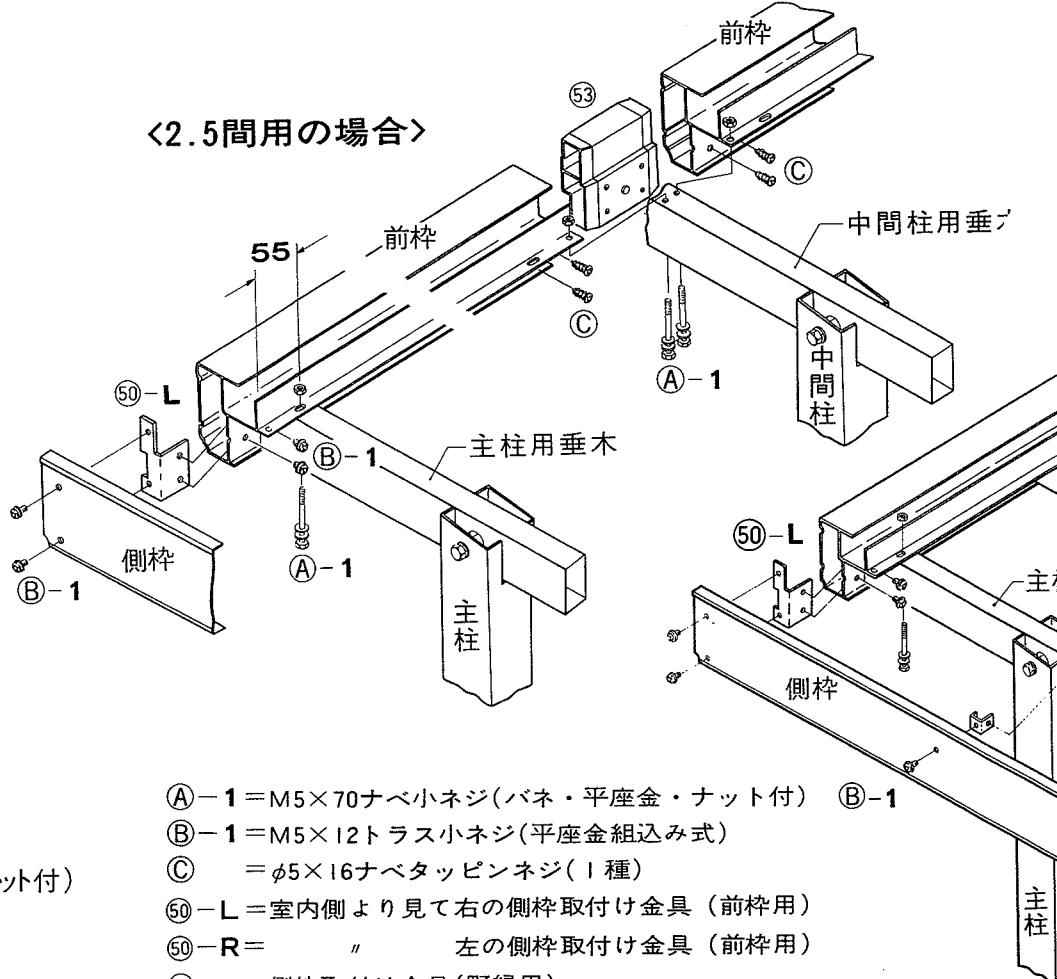


裏面につづく →

加工の穴を使用し、関西間の場合は $\phi 6.5$ の穴をあけます。

かねます。

### 3連結で使用の場合


片側のみ 110 mm 切断し {  $\phi 6$  の穴をあける  
 $\phi 6$  の半円を作り

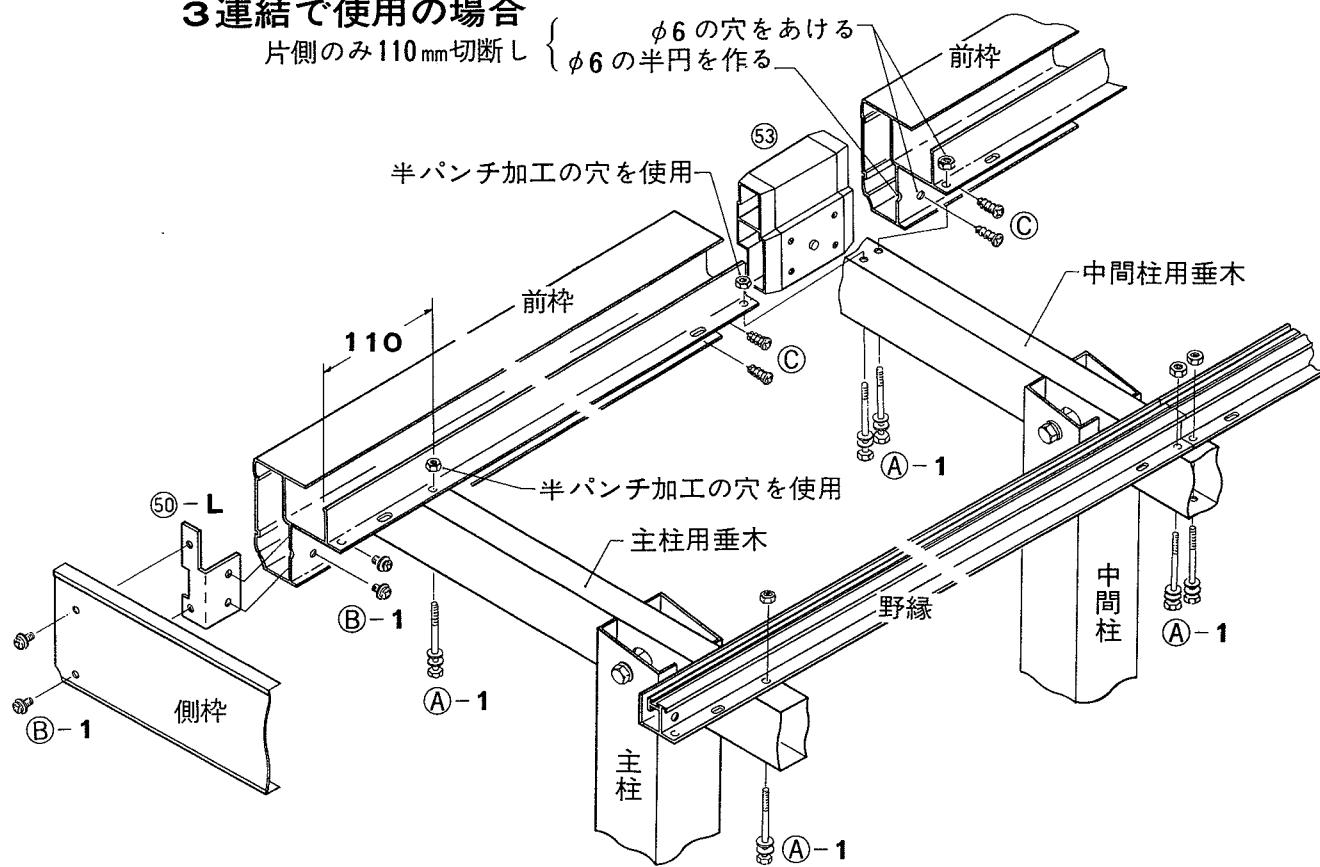

11のみ  
φ6の


### 〈雨樋いの取付け〉

0間までの場合>

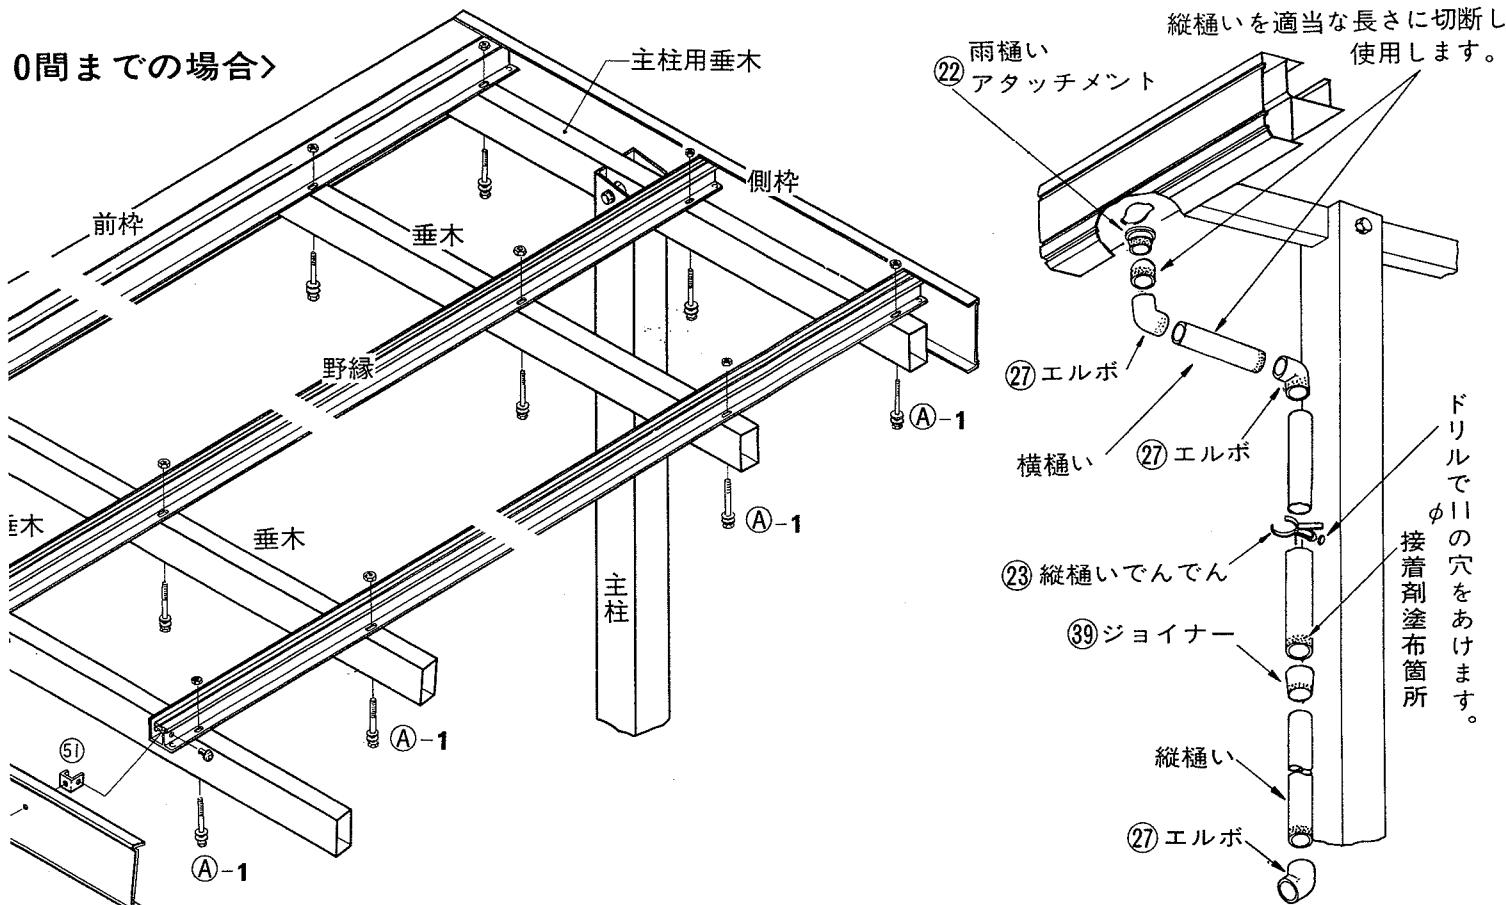

# 《 特殊地域用(2形・3形)の組立て 》

## ※必ず守って頂きたいこと


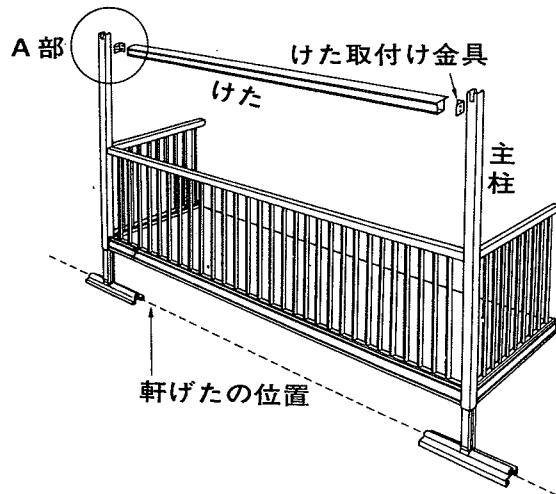


〈A部詳細図〉


- 特殊地域用の屋根の(2形)は $200\text{kg/m}^2$ 、(3形)は $300\text{kg/m}^2$ の荷重に耐えられます。雪積地域で屋根置き式のバルコニーに屋根を取付ける場合は、バルコニーの脚1本で約300~350kgの荷重を支えなければなりません。そのため、つか台受けが軒げたの上に乗るよう設定してください。その際、出幅寸法にご注意ください。

## 〈特殊地域用(3形)の波板のフック止め位置〉

- 屋根の出寸法で異なります。下図の野縁の位置に取付けてください。(特殊地域用[2形]は全部の野縁にフック止めします。)

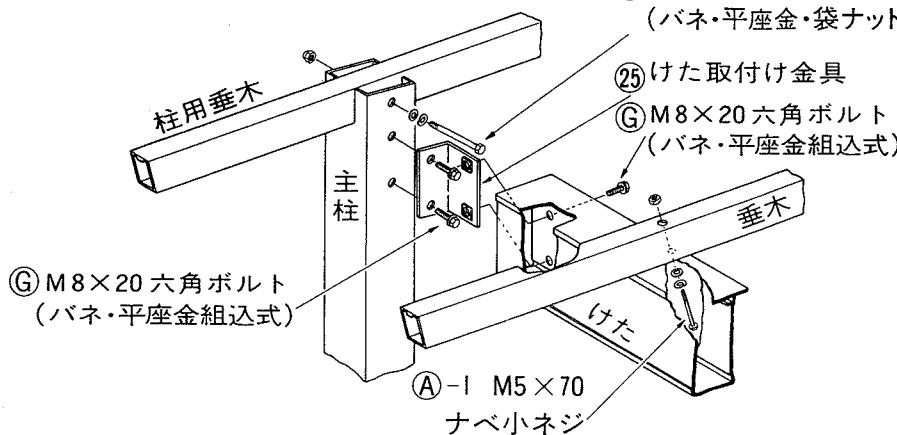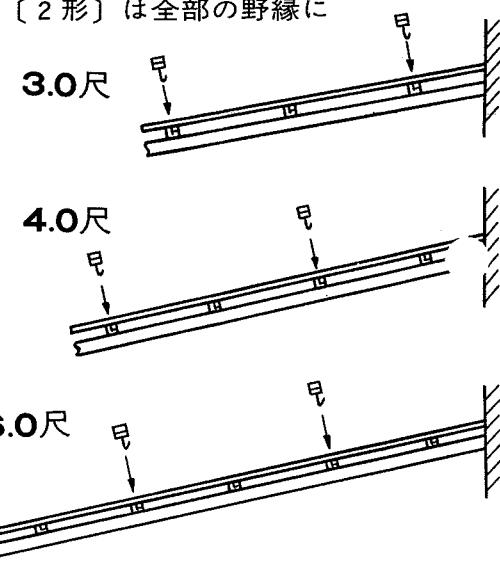

## 〈波板の取付け〉

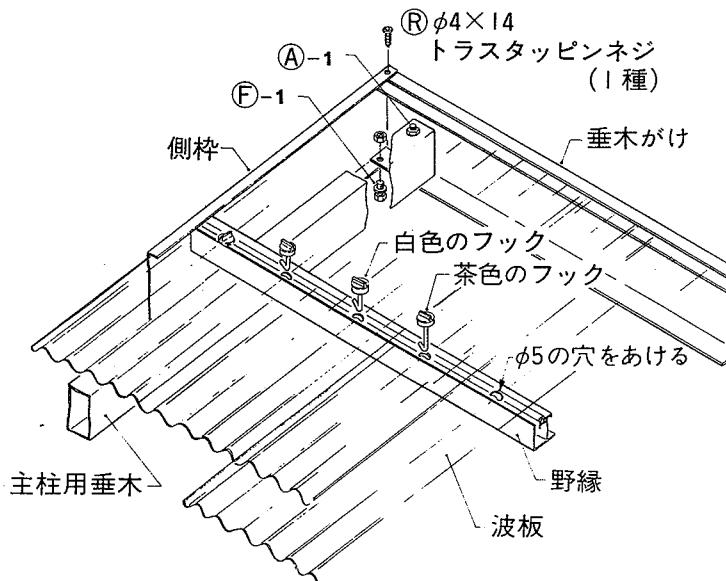

- 波板寸法は、出幅に依り異なります。下記寸法を基準に切断してください。

出幅3尺の場合……波板必要 $\ell$ 寸法 1210mm

出幅4尺の場合…… " 1515mm

出幅6尺の場合…… " 2120mm


- 波板を野縁に乗せ、 $\phi 5$ の穴あけフックで固定します。

- 波板の重ねは、3山~4山必要です。

- 波板の重ね部は、茶色の長いフック。他は白色の短かいフックを使用します。

## 〈物干しセットの取付け〉

別途有償で用意されています。

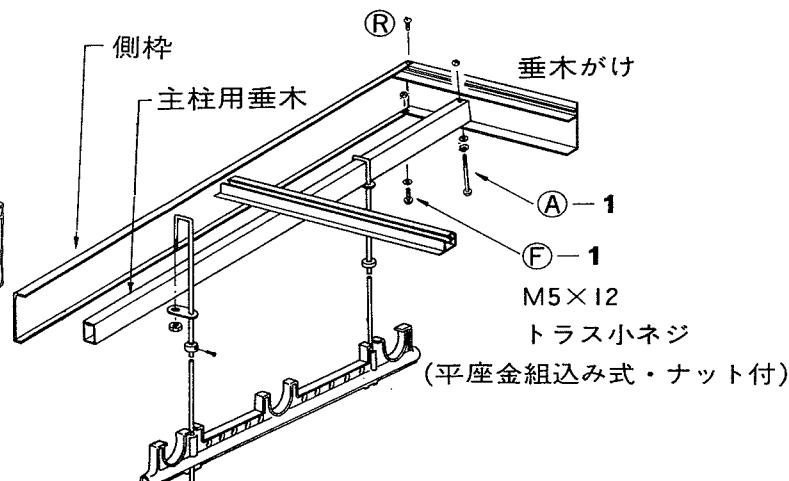

〈波板使用枚数表〉

L寸法	関東間	関西間
1.5間	5枚	6枚
2.0間	7枚	7枚
2.5間	8枚	9枚
3.0間	10枚	11枚
3.5間	12枚	13枚
4.0間	13枚	14枚
4.5間	15枚	16枚
5.0間	17枚	18枚

## 《 工務店さま・施主さまへのお願い 》

通常の取扱いによって生じた不具合については、原則として当社の責任において交換・補修しますが、下記の場合は責任を負いかねますので十分ご注意下さい。

- ◆ 当社が表示した取扱い上の注意事項及び、維持管理の注意事項を守っていなかった場合。
- ◆ 当社が表示した以上の性能を必要とする用途や個所（地域）に製品を設置した場合。
- ◆ 工事上の欠陥があった場合。
- ◆ 製品に他の構成材を加えたり、又は規格外に加工して製品の形態を変えている場合。
- ◆ 製品の構成材であっても当社の供給責任範囲外のもの。（波板など）
- ◆ 不可抗力（天災、地変、異常気象〔例：風、雪、水害など〕地盤沈下、火災、騒乱など）による場合。
- ◆ 風・雪による落下や飛来などによる損傷。
- ◆ 製品の表面に、特に塩害や大気中の砂じんやばい煙、各種金属粉、亜硫酸ガス、アンモニア、車の排気ガスなどの反応物質が付着しておこる腐食。
- ◆ 当社以外のバルコニーと組合せた場合。

※ アルバルコ屋根C型はJIS認定品ですが、下記の機種はJISA6602の規格と、寸法が異なるため、JIS規格外となります。

### JIS規格外となる機種

- 関西間の全ての機種
- 3連結の機種（4.5間用・5.0間用）
- L寸法が2.5間（4610mm）のもの

### ―― お 願 い !! ――

- 上記のJIS規格外に該当する場合は、組立て前に前枠に貼ってある（）マークをキリトリ線から、はがしてください。

◎ JIS規格外品の強度・耐久性など品質については、JIS製品と変わりありません。

### ―― タイプの選び方――

積雪量に応じて各タイプを用意しております。下記の基準をもとにお選びください。

一般地域用 1形……………積雪 30cm以下の地域

特殊地域用 2形……………積雪 60cm以下の地域

特殊地域用 3形……………積雪 100cm以下の地域

## 《 施主さまへのお願い 》

### トヨーサッシ 製品をご採用いただき誠にありがとうございます。

製品をいつまでも美しく、そして快適にご使用いただきるために、是非ご一読ください。そして日々のお手入れにお役立てくださるようお願い致します。

- ◆ 6ヶ月程度のご使用後、ネジ・ボルト類は増し締めをしてください。
- ◆ 積雪時には、危険ですので早めに雪をおろしてください。


雪おろしの目安……一般地域用1形(積雪20~30cm)

特殊地域用2形(積雪50~60cm)・特殊地域用3形(積雪80~100cm)

- ◆ 雪おろしなどで屋根の上にあがる場合、野縁と垂木以外には乗らないでください。
- ◆ 腐食の防止は、定期清掃が一番です。
- 簡単な水洗いだけでサビは防げます。定期的に年1~2回程度水洗い、空ぶきをするだけでぐんと長持ちします。汚れの特にひどい、工業地帯・海岸のすぐそばなどでは清掃回数を増してください。

#### ● 建物の立地条件と清掃のひん度例

立 地 条 件	清 掃 回 数
臨海工業地帯	6~12回/年
海岸・工業地帯	4回/年
商 業 地 帯	3~4回/年
田 園 地 帯	3回/年

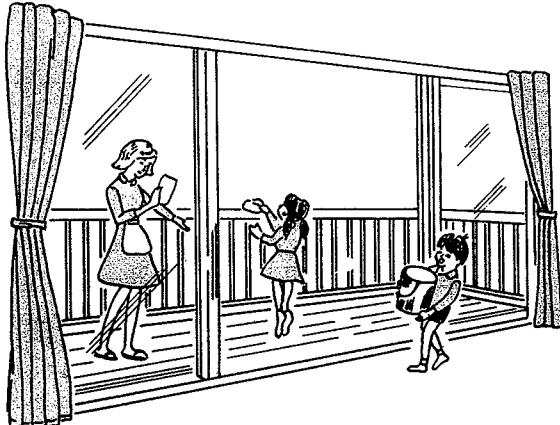

#### ● 汚れの程度と清掃方法

汚れの程度	清掃方法
軽い場合	水でぬらしたぞうきんで拭きます。
ひどい場合	中性洗剤をうすめた液で、汚れを落した後、洗剤が残らぬよう水洗し、空ぶきをします。
著しく腐食し サビが出た場合	中性洗剤をつけた、スコッチブライイトまたは、目の細かい紙やすりで、部分的に軽くこすり、汚れやサビを除いた後水洗いし、表面に適した塗料(家具用ワックス等)で補修してください。

(注1) スコッチブライイト(住友スリーエム)の粒度はウルトラファイン。

(注2) こする際は一定方向(アルミ押し出しの筋目方向)にこります。

(注3) 洗剤(薬品類)は、説明書を良く読んでから使用してください。

- ◆ アルミニューム表面の保護膜に傷をつけますと、腐食を早めます。 清掃には、布やスポンジなどの柔かいものを使用しやむを得ない場合のみ、スコッチブライイトをご使用ください。金属製ブラシや金ベラは絶対に使用しないでください。
- ◆ 小石・砂などがアルミの表面についたまま布でこすると、表面を傷つけます。あらかじめ取り除いてください。
- ◆ 洗剤は中性のものだけを使用してください。酸性やアルカリ性のものは、アルミ表面の保護膜を侵し、サビの原因となります。
- ◆ 波板の耐用年数は、硬質塩化ビニル製とガラス繊維強化ポリエステル製では多少異なりますが、波板の端部や固定穴の周辺にキ裂が生ずる等、老化してきた場合は、早めに波板の交換をお願い致します。
- ◆ 波板お取り替え時に使用するワンタッチフックボルト(波板固定用)や、その他部品が必要な場合又製品についてのお問い合わせは、最寄りのトヨーサッシ取扱店、又はトヨーサッシ営業店にお願い致します。