

LIXIL

T'CEX


エントランスライト ニーライト (LEJ-7型)

取付説明書

保管用

お客様へ

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取付説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」(1～2ページ)を必ずお読みください。
この取付説明書は大切に保管してください。
施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、販売店、工事店に依頼してください。



安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や
損害の程度を区分して、説明しています。

■お守りいただく内容を、次の図記号で
説明しています。(下記は図記号の一例です。)



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある
内容」です。



注意

「傷害を負うことや、財産の損害が
発生するおそれがある内容」です。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



警告

- 異常を感じた場合、速やかに電源を切る
異常が収まったことを確認し、販売店、
工事店にご相談ください。



分解禁止

- 器具を改造したり、部品交換をしない
火災、感電、落下によるけがのおそれが
あります。



必ず守る

- ランプは器具表示のものを使用する
間違った種類、ワット数のランプを使用
すると、火災、感電のおそれがあります。



禁止

- アルカリ系洗剤は使用しない
強度低下による破損のおそれがあります。



注意

- 照明器具には寿命があります。
設置して10年経つと、外観に異常が
なくても内部の劣化は進行しています。
点検・交換してください。



接触禁止

- 点灯中や消灯直後はランプやその周辺に
さわらない



必ず守る

点検せずに長期間使い続けるとまれに
火災、感電、落下などに至る場合があります。
1年に1回は「安全チェックシート」
に基づき自主点検してください。

やけどの原因となることがあります。
お手入れやランプ交換は電源を切り、ランプや
その周辺が冷めてから行ってください。



禁止

- 器具の取り外しは、販売店、工事店に依頼
する
本体の取り外しには資格が必要です。

- 器具に直射日光が当たる状態で点灯させない
温度上昇によるランプの短寿命や一時的な
明るさ低下・不点灯の原因となります。

仕様

付属ランプの品名はランプに表示しています。ご確認ください。

使用電圧	周波数	消費電力	入力電流	付属ランプ	使用環境
AC100V	50/60Hz共用	5.2W	0.09A	LDA5L-H-E17/W (電球色)	屋外用

LED照明器具の光源寿命は、40,000時間です。(照明器具の寿命とは異なります。)

光源の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間の
いずれか短い時間を推測したものです。

施工説明

安全上のご注意

必ずお守りください

警告

取付面


- 次のような場所には取り付けない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

浴室などの湿気の多い場所

振動や衝撃の多い場所



禁止



くぼ地等の水のたまる場所

この器具は防雨型・据置取付専用です。



必ず守る

- 土壌のしっかりしたところに設置する
設置に不備があると、器具倒れのおそれがあります。

その他



アース線
接続

- 接地工事は、電気設備の技術基準に従い
確実に
行う
接地が不完全な場合、感電のおそれがあります。

■ 壁スイッチ

- 調光機能が付いた壁スイッチの場合は、
一般の入切用スイッチに交換する
火災のおそれがあります。



必ず守る



調光器の取り外しが必要です。

その他

- 器具の取り付けは、説明書に従い確実に
行う
取り付けに不備があると、火災、感電、落下
によるけがのおそれがあります。
- 交流100ボルトで使用する
過電圧を加えると過熱し、火災、感電の
おそれがあります。
- 電源線と口出し線の接続は確実に
行う
スリーブなどで確実に接続し、自己融着テープ、
絶縁テープで確実に絶縁・防水処理を施して
ください。(内線規程1335-7~9に準ずる)
不備があると、火災・感電のおそれがあります。



必ず守る

注意



禁止

- 温度の高くなるものの近くに取り付けない
火災の原因となることがあります。
ガス機器やその排気筒の近くに取り付け
ないでください。



必ず守る

- 丸型ケーブル、ケーブル保護管、ケーブル引込穴の
周囲にパテなどを充填し、湿気が器具内に充満しな
いように施工する
絶縁不良による感電の原因となることが
あります。
- 断面積 2 mm²以下の丸型ケーブルを使用する
指定以外のケーブルを使用すると、線カミによる
感電の原因となることがあります。

取付場所について

安全のため、電源を切ってから行ってください

次の様な場所に取り付けると、明るさセンサ誤動作の原因となります。

- ・昼間でも暗い場所・・・明るいうちに点灯し、朝、消灯が遅くなることがあります。
- ・夜間でも明るい場所・・・点滅したり、点灯しないことがあります。
- ・車のヘッドライトや他の照明の光が明るさセンサに直接あたる場所・・・点滅することがあります。

明るさセンサに自然光が入りやすい向きに器具を取り付けてください。


明るさセンサ側に障害物がないように取り付けてください。

(障害物があると点滅を繰り返すことがあります)

器具天面、側面から20 cm 以上、明るさセンサから50 cm 以上障害物より離して取り付けてください。

壁スイッチを設けることをおすすめします。(スイッチは別途ご用意ください)

壁スイッチを設けないとランプ交換やお手入れの際に電源をOFFにできません。

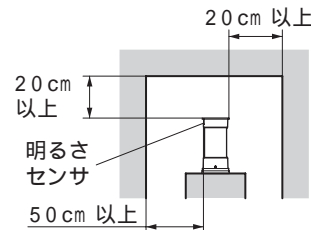

施工前のご確認事項

- 壁スイッチを設けることをおすすめします。
壁スイッチを設けると使用しない時やお手入れの際に電源を切ることができます。
- ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につき、スイッチ3個までで、ご使用ください。
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。)

各部のなまえと付属部品

施工する前にまず付属部品をご確認ください


施工前のご準備

天板取付ネジ(2本)をゆるめて天板・グローブを取り外す
 本体取付ネジ(2本)をゆるめて本体を取り外す

<打込棒で地面に固定する場合>


あらかじめ台に取付板を取り付けてください。

- ・下図のように丸形ケーブル(別途)、ケーブル保護管(別途)をご準備ください。
- ・断面積 2mm^2 (より線)以下
- ・外径 9.6~13mmの丸形ケーブルを使用してください。


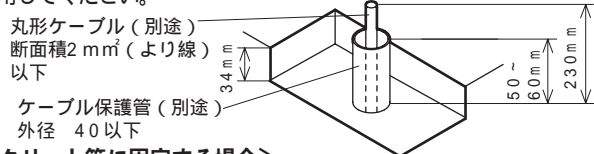


<コンクリート等に固定する場合>

- ・下図のように丸形ケーブル(別途)、ケーブル保護管(別途)、8ボルト(別途)、六角ナットをご準備ください。
- ・型枠などを用いて下図の穴を事前にご準備ください。
- ・断面積 2mm^2 (より線)以下外径 9.6~13mmの丸形ケーブルを使用してください。
- ・付属の取付板、打込棒は使用しません。
- ・明るさセンサはボルトに対して、矢印のいずれかの方向になります。

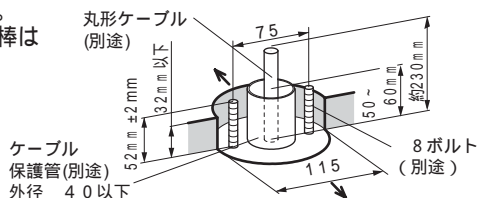

付属部品

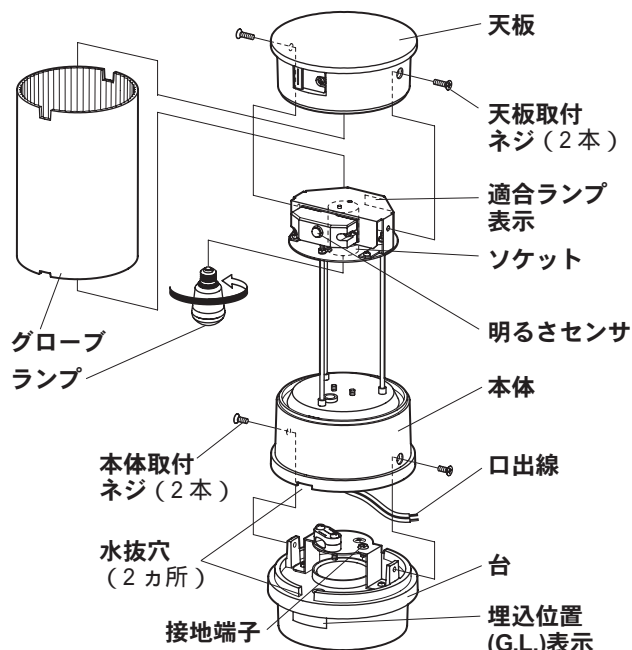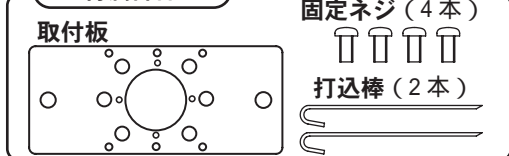


照明器具を取り付ける

安全のため、電源を切ってから行ってください

1 台を固定する


<打込棒で地面に固定する場合>

ケーブル保護管(別途)、丸形ケーブル(別途)を台内に引き込み、打込棒(2本)で取付板を固定する埋込位置(G.L.)表示まで土で覆う

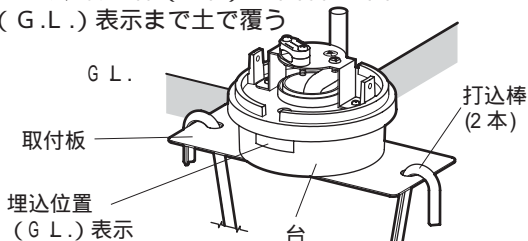


<コンクリート等に固定する場合>

ケーブル保護管(別途)、丸形ケーブル(別途)を台内に引き込み、六角ナット(2個・別途)で台を取り付ける

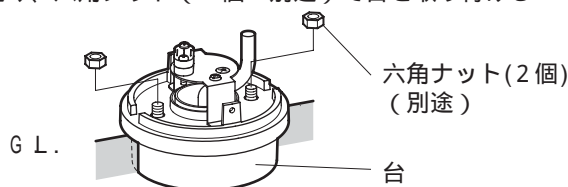

2 ケーブル保護管、丸形ケーブル、台にパテ埋めなどの処理を行う

- ・ケーブル保護管と取付板とのスキ間及びケーブル保護管と丸形ケーブルとのスキ間を埋めるように充填してください。
- ・配線工事は、電気設備技術基準、内線規程に従ってください。

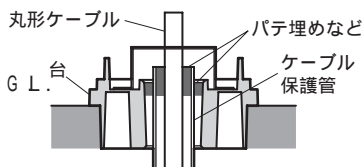

⚠ 注意

湿気が器具内に充填しないように施工する。
 絶縁不良による感電の原因となることがあります。

3 口出線に丸形ケーブルを接続する

丸形ケーブルを右図のように加工する。

丸形ケーブルのシース部を電源線押さえで固定してください。押さえ量はケーブル外径の1/4程度としてください。

押さえ込みすぎると絶縁破壊の原因となります。(9.6mm~13mm)

口出線との接続はスリーブなどにより確実に、防水テーピングを施してください。

(内線規程(JEAC8001-2000)1335-7~9に準ずる)


絶縁不良による火災・感電の原因となります。

接地端子ネジからD種(第3種)接地工事を行ってください。

接地が不完全な場合、感電・火災の原因となります。

接続した口出線は、アングルの上に配置してください。

絶縁不良による火災・感電の原因となります。

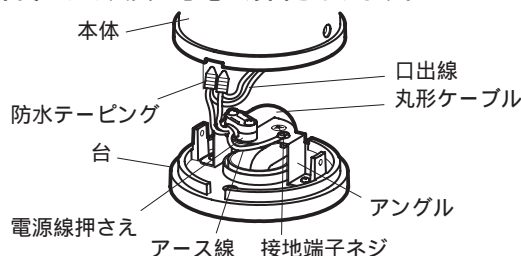

4 本体取付ネジ(2本)で本体を台に取り付ける

⚠ 警告



丸形ケーブル、口出線、導通用渡り線のかみ込みに注意する。
 感電や漏電の原因となります。

5 ソケットにランプを取り付ける

グローブを取り付け、天板取付ネジ(2本)で

6 天板を取り付ける

注) 明るさセンサ部を暗くして点灯することを確認してください。

お手入れ・ランプ交換

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください


明るく安全に使用していただくため、定期的（6カ月に1度程度）に清掃してください。汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

確認 シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたたりしないでください。変色・破損の原因になります。

ランプの明るさが低下すると、ランプの寿命です。ランプを交換してください。パナソニック製ランプをお求めください。ランプは販売店、工事店にご注文ください。ランプの種類は器具に表示しています。白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。

ランプの交換方法


- 1 天板取付ネジ(2本)をゆるめて、天板を取り外す
- 2 グローブを取り外す
- 3 ランプを交換する
- 4 グローブを取り付ける
- 5 天板取付ネジ(2本)を締め付けて、天板を取り付ける

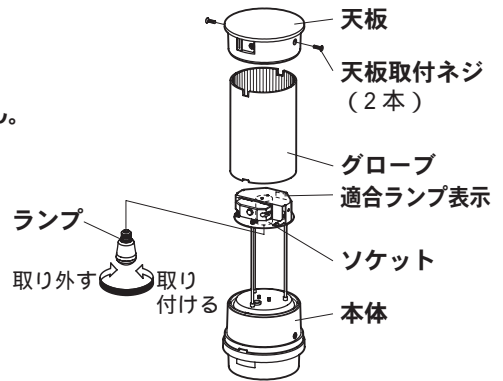

ご使用上に関するお知らせ

故障や異常ではありません

LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。一般屋外仕様ですので、海岸隣接地帯では、塩害により短期間で錆が発生するおそれがあります。電源を入れても点灯しない場合（周囲が明るいときは点灯しません）電源を切り5秒以上たってから再び電源を入れてください。それでも点灯しない場合は、ランプが切れていないか、ランプを正しく取り付けられているか確認してください。電源投入時にランプが一瞬点灯する場合があります。器具が点滅を繰り返す場合天井、壁面の仕上げなどにより反射光が強く器具が点滅を繰り返す場合は、明るさセンサのマスクを中央寄りに少しずつスライドさせ、入射光の量を調整してください。注) マスクを中央までスライドさせると明るいうちに点灯し、朝、消灯が遅くなる場合があります。

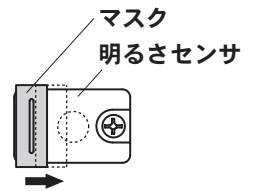

● 〈照明器具〉安全チェックシート ●

※チェック欄が足りない場合はコピーしてお使いください。

安全点検項目	点検結果（該当には○）					処置手順
	/	/	/	/	/	
 <p>このような症状はありませんか</p>	1. スイッチを入れても、時々点灯しないときがある。					○印があるときは危険な状態になっていますので使用を中止し故障や事故の防止の為お取り替えをおすすめします。
	2. プラグ、コードや本体を動かすと点滅する。					
	3. プラグやコードなどが異常に熱い。					
	4. こげくさい臭いがする。					
	5. 点灯させたときに漏電ブレーカが動作することがある。					
	6. コード、ソケット、配線器具に傷みやひび割れ、変形がある。					
	1. 購入後、10年以上経過している。					○印があるときはお買い上げ店にご相談ください。
	2. ランプを交換しても点灯するまで時間がかかる。					
	3. カバーなどに変色・変形がある。					
	4. 塗装面にふくれ、ひび割れがある。または錆が出ている。					
	5. 器具取付部に変形・ガタツキ・ゆるみなどがある。					

上記点検項目以外でも不具合があれば、販売店等の専門家にご相談ください。

取説コード

Z486

201402A_1009