


■ 販売店、工事店様へのお願い

- ・テラス本体の組み立て施工マニュアル（ME-1402）も合わせてお読みください。
- ・建物に取付ける部材・部品は建物の柱・周柱・胴差し等に確実に固定してください。
- ・テラスの強度区分は積雪20cm用ですので設置場所に注意ねがいます。

■ 規格寸法図

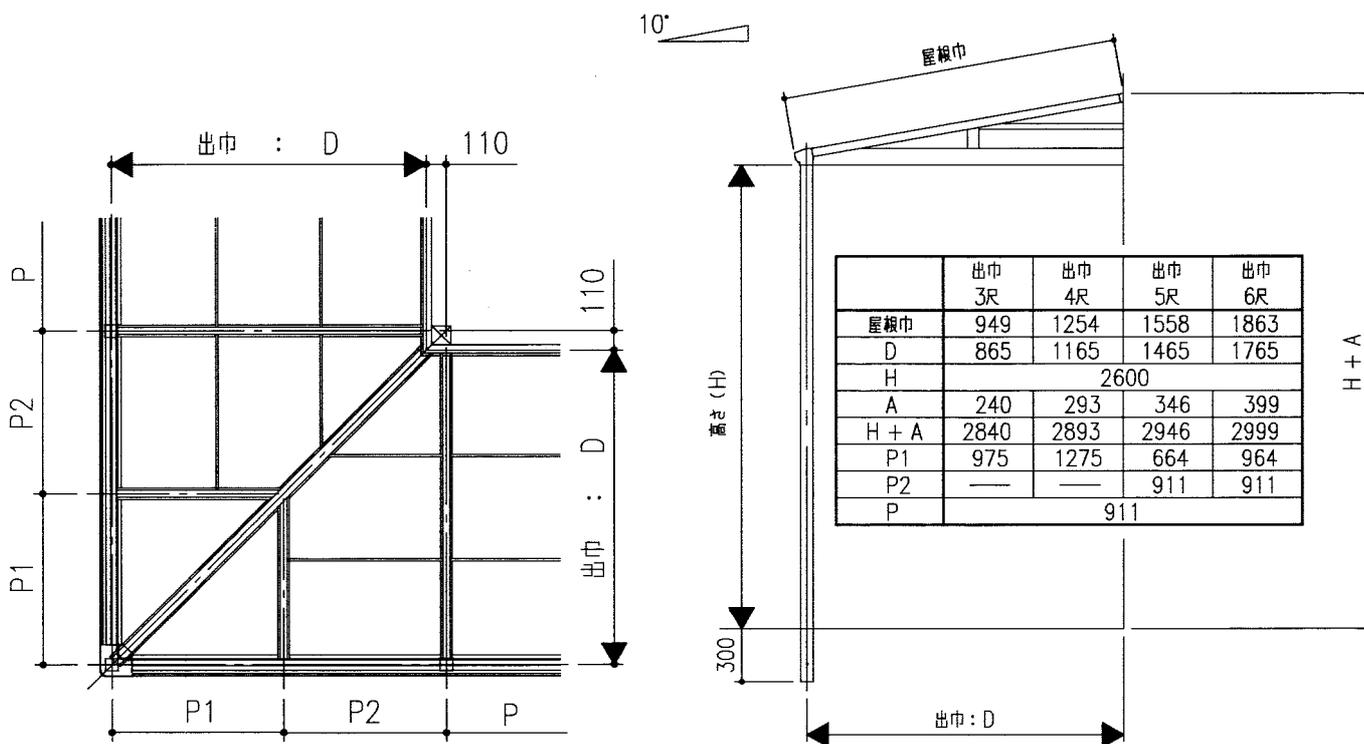

■ 梱包明細

製品名称	製品記号	梱包内容	
A型用出隅部材 (3R)	(C) (H) (S) (F) JTAD3	前枠ℓ=860 2本 たる木掛けℓ=145 2本 中骨ℓ=480 2本 出隅たる木ℓ=1205 1本 出隅たる木カバーℓ=1251 1本	セット部品 SE-1110-04 出隅中骨ブラケット 2ヶ ヘルフレッドリングネジ M5×35+バ 6ヶ M5×12ト 24ヶ M5×16ト 10ヶ
A型用出隅部材 (4R)	(C) (H) (S) (F) JTAD4	前枠ℓ=1160 2本 たる木掛けℓ=145 2本 中骨ℓ=630 2本 出隅たる木ℓ=1633 1本 出隅たる木カバーℓ=1679 1本	セット部品 SE-1110-04 出隅中骨ブラケット 2ヶ ヘルフレッドリングネジ M5×35+バ 6ヶ M5×12ト 24ヶ M5×16ト 10ヶ
A型用出隅部材 (5R)	(C) (H) (S) (F) JTAD5	前枠ℓ=1460 2本 たる木掛けℓ=145 2本 中骨ℓ=870 2本 ℓ=544 2本 出隅たる木ℓ=2060 1本 出隅たる木カバーℓ=2106 1本 出隅補助たる木ℓ=636 2本 出隅補助たる木カバーℓ=674 2本	セット部品 SE-1110-35 出隅中骨ブラケット 2ヶ ヘルフレッドリングネジ M5×35+バ 6ヶ 出隅補助たる木ブラケット 1ヶ M5×12ト 42ヶ M5×16ト 14ヶ
A型用出隅部材 (6R)	(C) (H) (S) (F) JTAD6	前枠ℓ=1760 2本 たる木掛けℓ=145 2本 中骨ℓ=870 2本 ℓ=644 2本 ℓ=307 2本 出隅たる木ℓ=2488 1本 出隅たる木カバーℓ=2534 1本 出隅補助たる木ℓ=941 2本 出隅補助たる木カバーℓ=979 2本	セット部品 SE-1110-36 出隅中骨ブラケット 4ヶ ヘルフレッドリングネジ M5×35+バ 6ヶ 出隅補助たる木ブラケット 1ヶ M5×12ト 44ヶ M5×16ト 14ヶ
A型用出隅部品箱	(C) (H) (S) (F) JTADB	前枠コーナーブラケット 1ヶ たる木掛けブラケット 1ヶ コーチスクリューφ6×70 4ヶ コーチスクリュー-M8×120 1ヶ 皿タッピン3種φ4×10 2ヶ ワッシャー-M6用 4ヶ ワッシャー-M8用 1ヶ 落し口パッキン 1ヶ 孔フサギカバー 1ヶ タッピン3種φ4×10ト 2ヶ 孔フサギシール 4ヶ コーキング材 2ヶ 組立施工マニュアル 1ヶ	


■ 組立順序

① たる木掛けの取付

- ・たる木掛けに出隅たる木掛けブラケットをφ4×10サラで固定してください。
- ・たる木掛けの高さを決めてコーチスクリー(φ6×70)で固定してください。
- ・雨仕舞のため、たる木掛けの上面に、コーキングをしてください。

お願い

- ・コーチスクリーの下孔はφ4.5(φ6)深さ50mm以下にしてください()寸法はM8用。
- ・コーチスクリーの下孔にはコーキング材を充てんしてください。

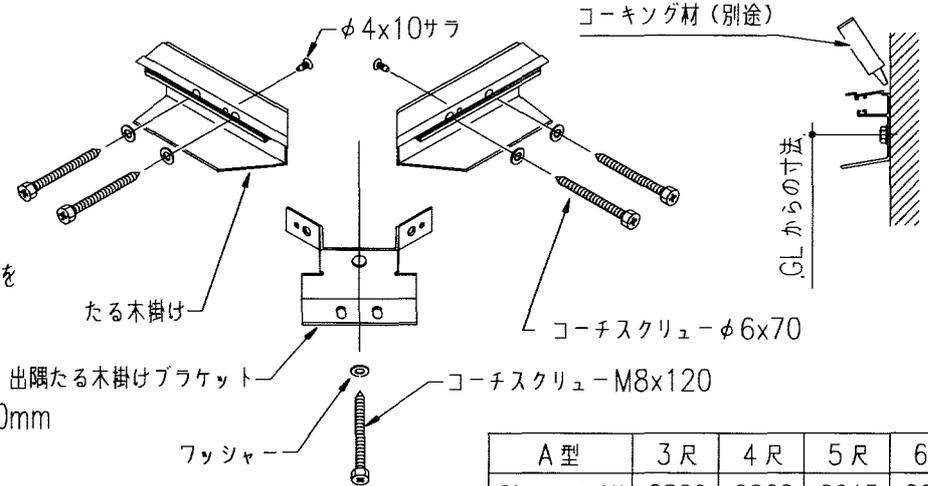


A型	3尺	4尺	5尺	6尺
GLからの寸法	2809	2862	2915	2968

② 連棟たる木掛けの取付


- ・たる木掛けの高さを決めてコーチスクリー(φ6×70)で固定してください。
- ・たる木掛けの上面に、コーキングをしてください。

お願い

- ・コーチスクリーの下孔はφ4.5深さ50mm以下にしてください。
- ・コーチスクリーの下孔にはコーキング材を充てんしてください。

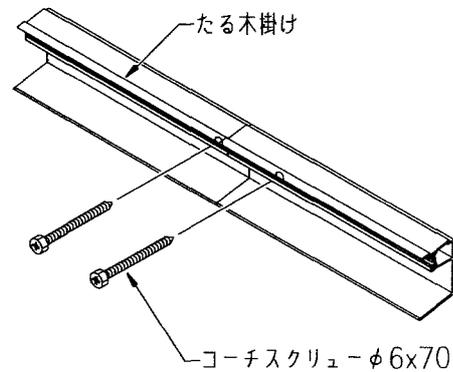

③ 出隅たる木・前枠コーナーブラケット・柱・たる木掛けと前枠の取付

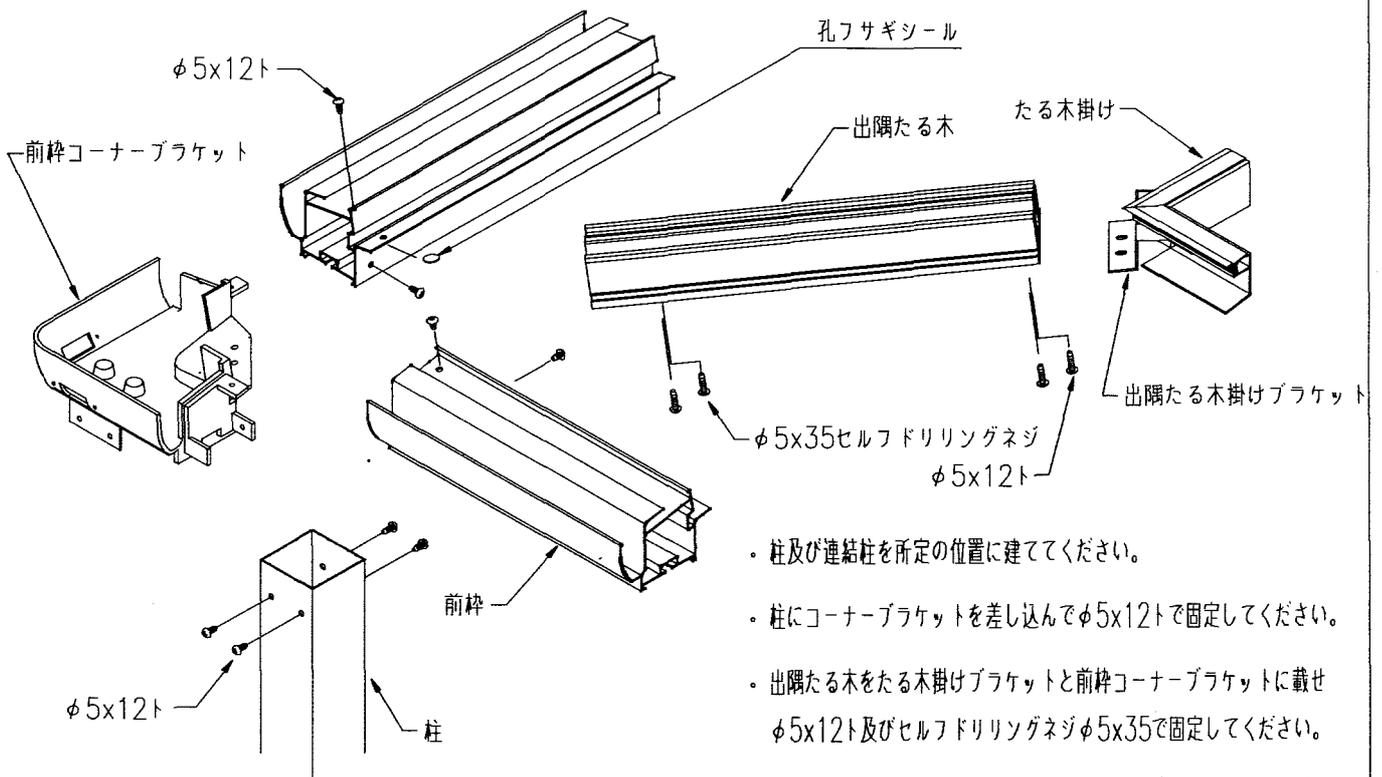




- ・柱及び連結柱を所定の位置に建ててください。
- ・柱にコーナーブラケットを差し込んでφ5×12トで固定してください。
- ・出隅たる木をたる木掛けブラケットと前枠コーナーブラケットに載せφ5×12ト及びセルフドリリングネジφ5×35で固定してください。
- ・前枠をコーナーブラケットに差し込んでφ5×12トで固定してください。
- ・前枠フィン部に孔フサギシールを貼り付けてください。

④ 前枠の連結と柱の取付

- ・ 柱固定裏板・連結スリーブを、前枠の中に差し込んで、 $\phi 5 \times 12$ トで固定してください。
- ・ 柱固定裏板と柱固定金具を、M8 x 16 ボルトで固定してください。
- ・ 柱に柱固定金具を差し込んで、 $\phi 5 \times 12$ トで固定してください。
- ・ 前枠の連結部に、前枠雨樋フサギをセルフドリリングネジ $\phi 4 \times 13$ で固定してください。

お願い

- ・ 雨仕舞のため前枠の連結部にコーキングしてください。

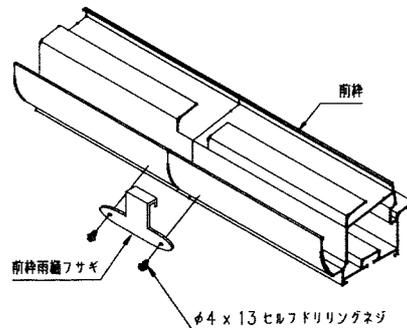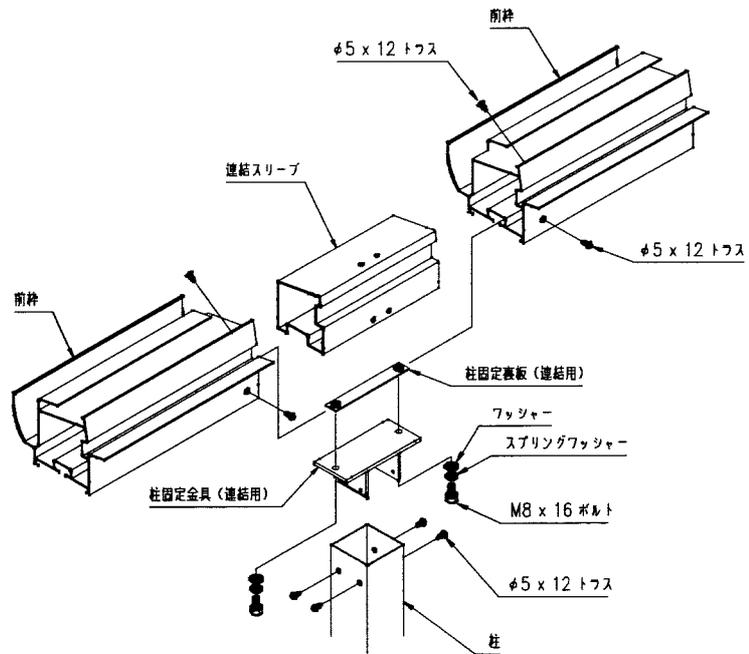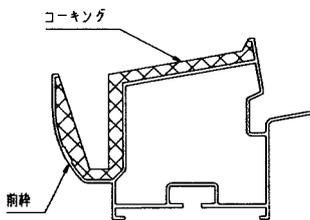


- ・ 連結部の雨樋の取付けはテラス本体の施工マニュアルを参照ねがいます。

⑤ 補助たる木の取付 (出巾5・6尺のみ)

- ・ 補助たる木ブラケットを出隅たる木に $\phi 5 \times 12$ トで固定してください。
- ・ 補助たる木を補助たる木ブラケットに $\phi 5 \times 12$ トで固定してください。
- ・ 補助たる木を前枠に $\phi 5 \times 12$ トで固定してください。

お願い

- ・ 前枠と直角になるように補助たる木を取付けてください。
- ・ 出隅たる木 両端の溝は排水のためですのでビス止めしないでください。

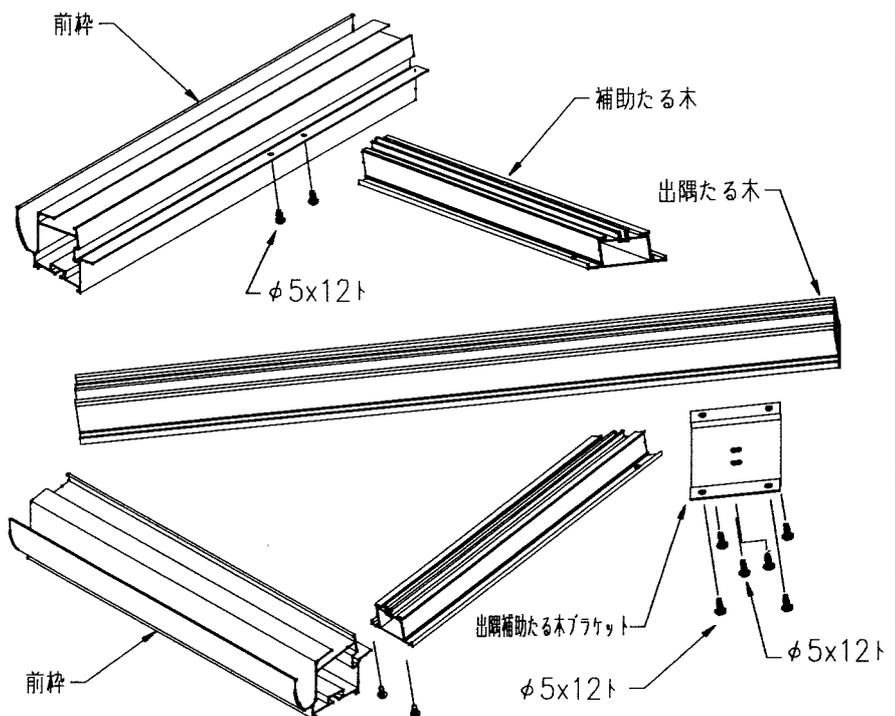

注意

- ・ 補助たる木の端部が鋭角に切断されていますのでケガの無いように注意ねがいます。

■ 組立順序

⑥ 中骨の取付


- ・ 出隅中骨ブラケットを出隅たる木にφ5x12トで固定してください。
- ・ 中骨の切り欠き部を中骨ブラケットに合わせて差し込んで固定してください。
- ・ 中骨を出隅中骨ブラケットにφ5x12トで固定してください。

お願い

- ・ 基本タイプ位置と平行になるように中骨を取付けてください。




△ 注意

- ・ 中骨の端部が鋭角に切断されていますのでケガの無い様に注意ねがいます。

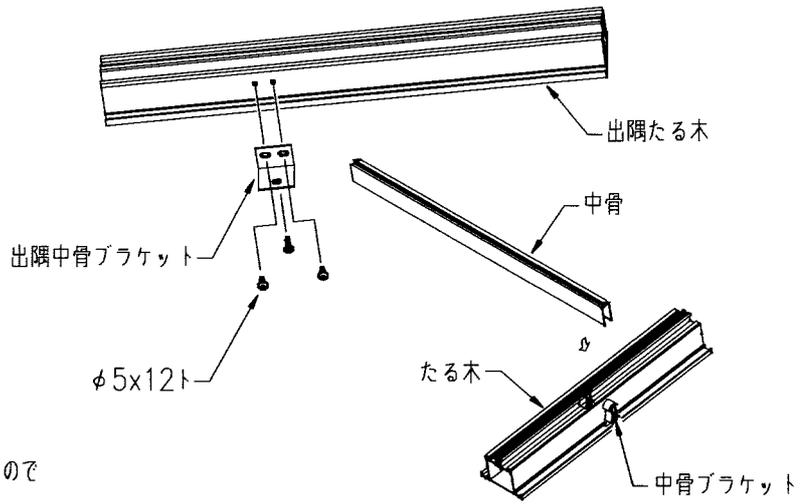

⑦ 屋根材の取付

- ・ たる木掛けに屋根材を差し込んでください。
- ・ 屋根材を少し持ち上げて、前枠に差し込んでください。
- ・ たる木カバーをφ5x12トで固定してください。
- ・ 出隅たる木カバーをφ5x16トで固定してください。
- ・ 出隅たる木カバーと補助たる木カバーの間にシーリングしてください。

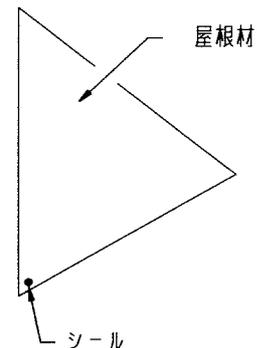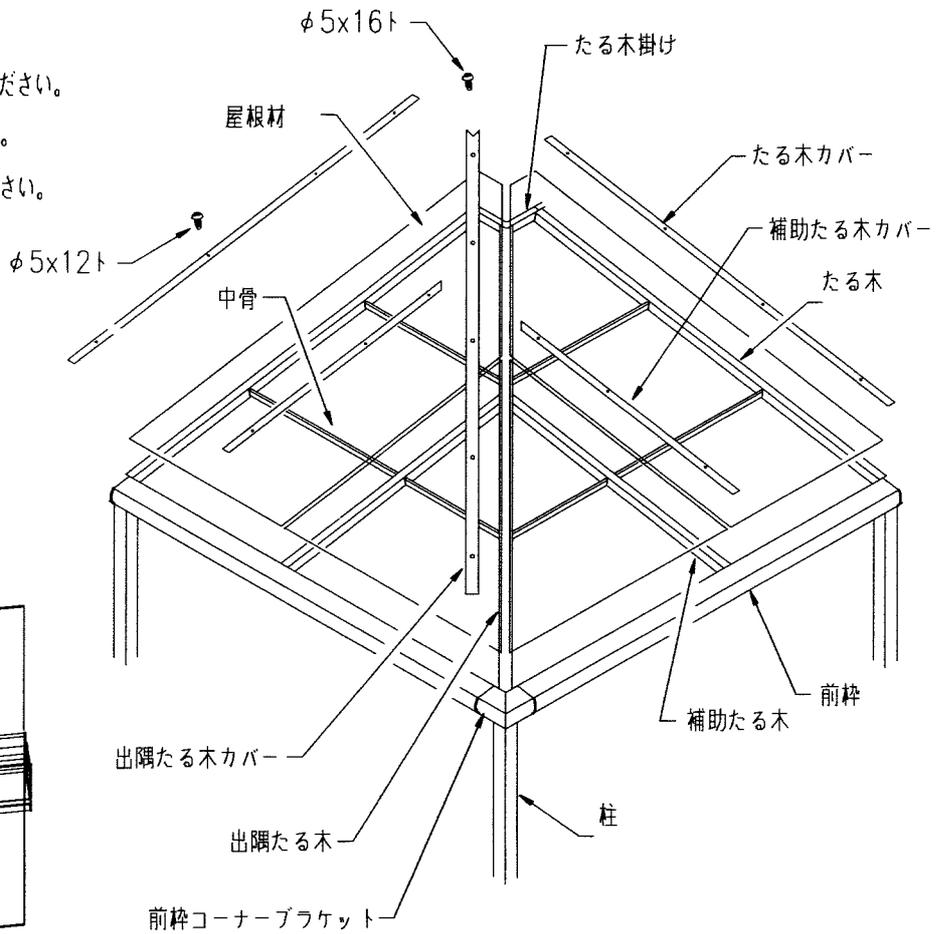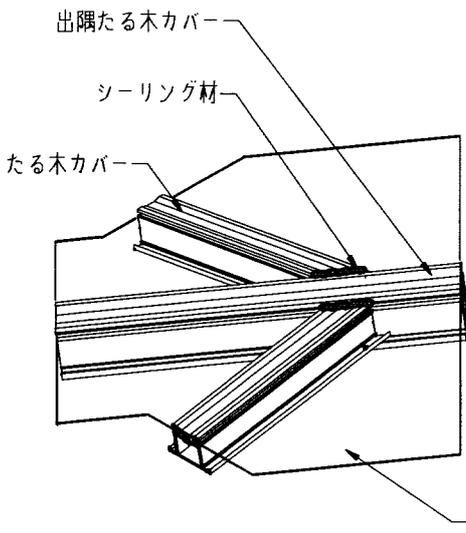

お願い


- ・ 屋根材をセットする場合、シール部を前枠側にしてください。

△ 注意

- ・ 屋根材の端部が鋭角に切断されていますのでケガの無い様に注意ねがいます。

⑧ 柱の固定

- ・ 柱にアンカー棒を差し込んでください。
- ・ 基礎巾300mm以上・基礎深さ 300mm以上で必ず、割栗石をいれてください。

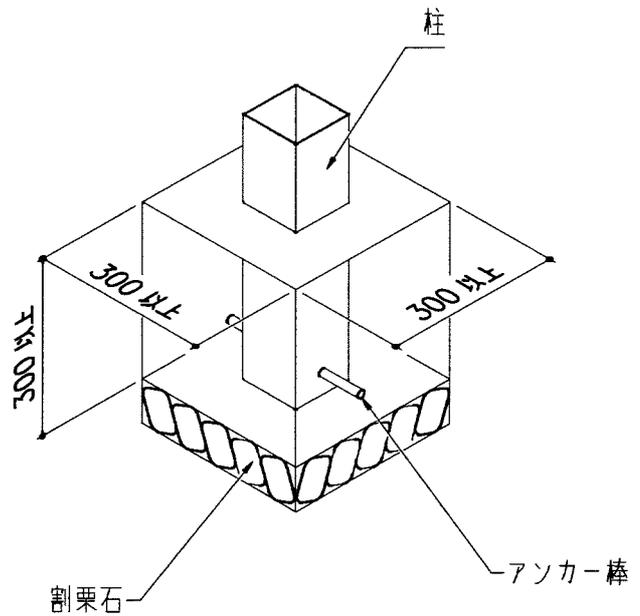



⑨ 雨樋の取付

- ・ 前枠コーナーブラケットに水抜き孔パッキンを落とし口・落とし口カバーの周りに入れてφ4x10で固定してください。
- ・ 落とし口に、たて樋を接着材を塗布して固定してください。
- ・ 柱に固定バンドAをセルフドリリングネジ φ4x16で固定してください。
- ・ たて樋を固定バンドA・Bで柱に固定してください。


お願い

- ・ 前枠コーナーブラケットと前枠の接合面を雨仕舞のためコーキングしてください。
- ・ 前枠のコーナー側でたる木止め用孔を孔フサギソールで塞いでください。
- ・ 周柱部分の雨樋の取り付けについてはテラス本体の施工マニュアルを参照ねがいます。

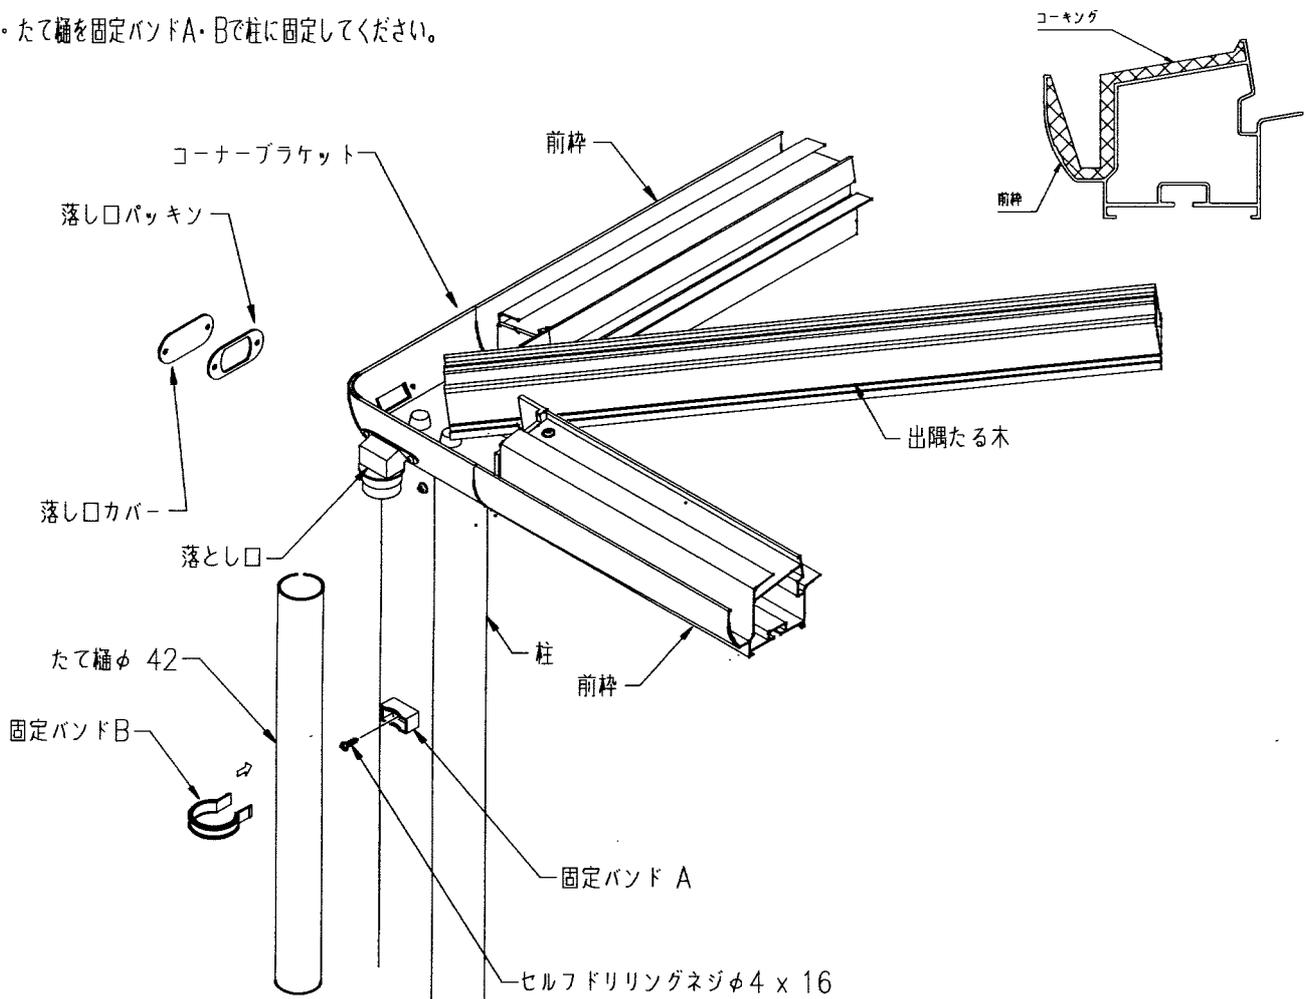


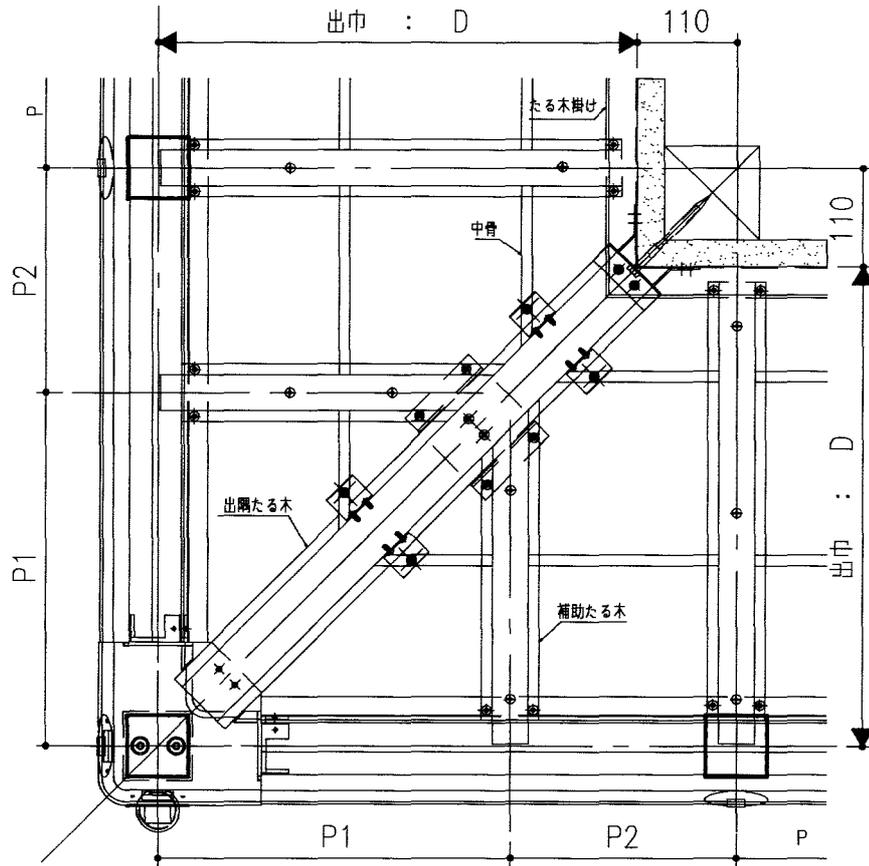


■ たる木掛け部

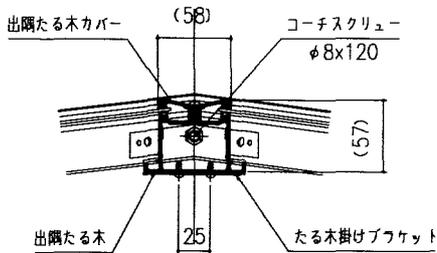


■ 補助たる木部

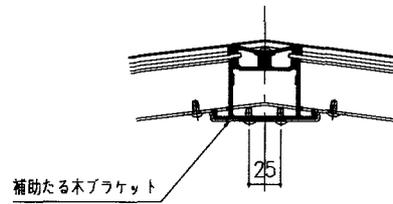

■ コーナー部

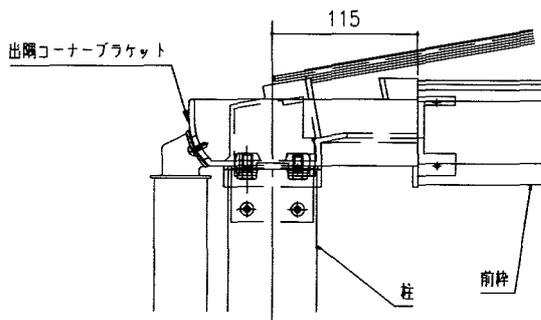

■ 中骨部

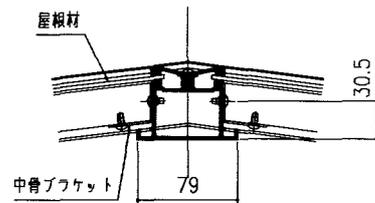

※ シーリング関係資料

注意：下記内容は参考資料とし商品ごとの性能は製造メーカーに問い合わせください。

● シーリング材の性能比較

○ 最適 △ 適 × 不可

硬化方法		シーリング材の種類						
		湿気硬化			乾燥硬化		非硬化	
項目		シリコン系	変成シリコン系	ウレタン系	アクリル系	ブチルゴム系	油性コーキング	
性能	耐候性	○	△	△	△	×	×	
	耐久性	○	△	△	△	×	×	
	塗装	×	△	△	△	×	×	
用途	外壁	窯業系サイディング	×	○	○	△	×	×
		金属系サイディング	○	○	○	×	×	×
		コンクリート	△	○	△	△	×	△
		ALC	×	△	○	○	×	×
	材料	アルミサッシ枠	○	○	×	×	×	×
		ガラス	○	×	×	×	×	×
		アクリル	▲	×	×	×	×	×
		ポリカーボネイト	▲	×	×	×	×	×
		硬質塩化ビニル	△	△	△	△	△	△
		木材	△	△	△	△	△	△

注意：▲はアルコール系を使用してください。

● シーリング

注意：シーリング材は、被着体とシーリング材との関係及び有効期限を確認して使用してください。

● プライマー

用途・・・プライマーは被着体へのシーリング材の接着性を向上させるために使用する。

シーリング・プライマー製造 又は販売会社名 (参考)

オート化学工業株式会社	サンライズMSI株式会社	住友スリーエム株式会社	世界長株式会社
コニシ株式会社	シャープ化学工業株式会社	積水化学工業株式会社	東芝シリコーン
三洋工業株式会社	信越化学工業株式会社	セメダイン株式会社	横浜ゴム株式会社

● マスキングテープ

用途・・・マスキングテープは、シーリング作業で被着体の汚れ保護及び目地通りのため、目地両面に貼り付ける。

材質・・・ポリオレフィン等

製造 又は販売会社名 (参考)

日東電気工業株式会社	住友スリーエム株式会社	カモ井加工紙株式会社
------------	-------------	------------

● バックアップ材

用途・・・シーリング材を2面接着にするために使用する。

材質・・・ポリエチレン発泡等

製造 又は販売会社名 (参考)

日立化成工業株式会社	積水化学工業株式会社	イノアック株式会社
------------	------------	-----------

● へら

用途・・・へらは、シーリング材を目地部に隙間なく充填するために使用する。

材質・・・ステンレス、竹等