

引戸用レールセット

取付説明書 – ジャンボスライドAL型 –

- このたびは、東洋エクステリア製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
- この取付説明書に示した表示記号の内容は、製品を安全に正しく施工していただき、施主様等への危害や損害を未然に防止するためのものです。
表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容(指示)にしたがってください。
- この取付説明書では、次のような記号を使用しています。

安全に関する記号 記号の意味


警告

- 取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示しています。


注意

- 取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容を示しています。

一般情報に関する記号


ポイント

- 取付手順で、特に注意して作業をしていただきたいことを示しています。
- 守っていただかないと組付けができない内容、または製品全体に後々不具合が発生するおそれのある内容を示しています。



- 取付説明の内容全体（個々の説明枠）にかかる注意事項を示しています。
- 取付説明の内容に制限がある場合の条件を示しています。


補足

- 説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。

<施工の前に>


注意

- 正しく施工、組付けをするために、施工を行なう前に必ず取付説明書をお読みください。
- 電動タイプで使用する「呼び16フレキチューブ」は現場で別途手配してください。
- 基礎コンクリート深さが250mmと異なる場合は別途現場手配で、M8寸切りボルト等をご用意ください。
- ご使用になる場所に合わせて基礎寸法を算定してください。本取付説明書に記載している基礎寸法は、長期地耐力100KN/m²、風速33m/s（※）相当の地域を想定した参考寸法です。
※建築基準法施行令第87条に規定される、V₀に準じた風速。
- 製品の施工については、必ず各製品の取付説明書に従ってください。
- 施工終了後、取付説明書は施主様にお渡しください。







<施工上のご注意>


注意






- 引戸走行床面は水平に仕上げてください。
- 電装商品の場合は配線工事を有資格者の専門業者にご依頼ください。
- 施工終了後は扉の開閉チェックを行ない、不具合がないか確認してください。
- コンクリート（またはモルタル）には、塩分を含む砂（海砂）および塩素系や強アルカリ系のコンクリート用混和剤（凍結防止剤、凝固促進剤、急結剤など）は使用しないでください。使用するとアルミなどの金属が腐食する原因になります。必要な場合は非塩素系や非アルカリ系の混和剤をご使用ください。

■梱包明細表








【1】レールセット

名 称	略 図	員 数		
		セット①	セット②	セット③
レール本体		2	2	2
レール幅木		1	1	2
レベルボルト M8×200		2	2	4
【1-1】 M8六角ナット		4	4	8
【1-2】 M8平座金		4	4	8
【1-3】 M6×16ナベ小ネジ		4	4	8

【2】 端部幅木セット

名 称	略 図	員 数
レール幅木		1
レベルボルト M8×200		2
【2-1】 M8六角ナット		4
【2-2】 M8平座金		4
【2-3】 M6×16ナベ小ネジ		4
取付説明書	—	1

【3】 戸当り柱セット

名 称	略 図	員 数
戸当り柱		1
戸当り位置決め材1		1
戸当り位置決め材2		1
戸当り筋交い材		1
戸当り幅決め材		1
【3-1】 M6×16六角ボルト (PW+SW)		4
【3-2】 M4×10トラスネジ		2

1. レールの納まり(断面)

※基礎寸法は参考値です。

※ () 内寸法はレール外寸750mmを示します。

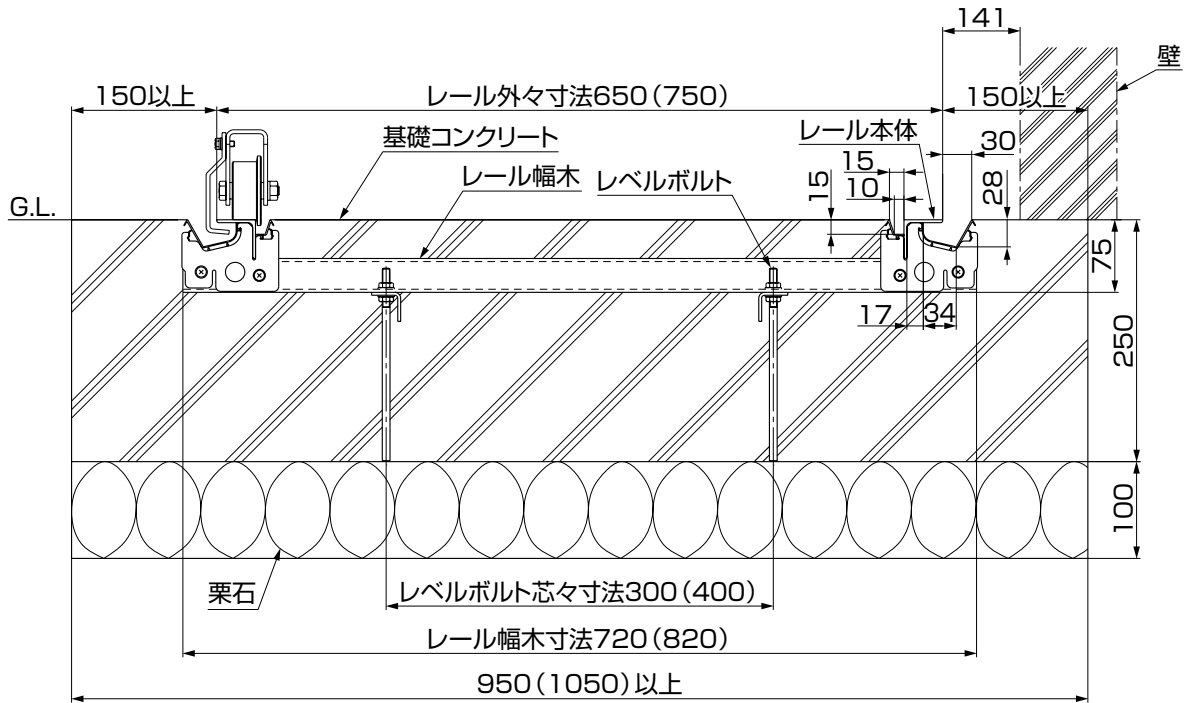


図1-1

表1-1 本体高さと同レール外寸の関係

機種名		ジャンボスライド		
型式		AL型		
パネルタイプ		A	B	C
高さ	H08	650	650	-
	H10	650	650	650
	H12	650	650	650
	H14	650	650	650
	H16	750	750	650
	H18	750	750	750
	H20	-	-	750

2. レールの納まり (施工例)

2-1 ジャンボスライド (片引き)

※図は右引き仕様を示します。

※()内寸法はH16、H18サイズ(CタイプはH18、H20サイズ)の場合を示します。

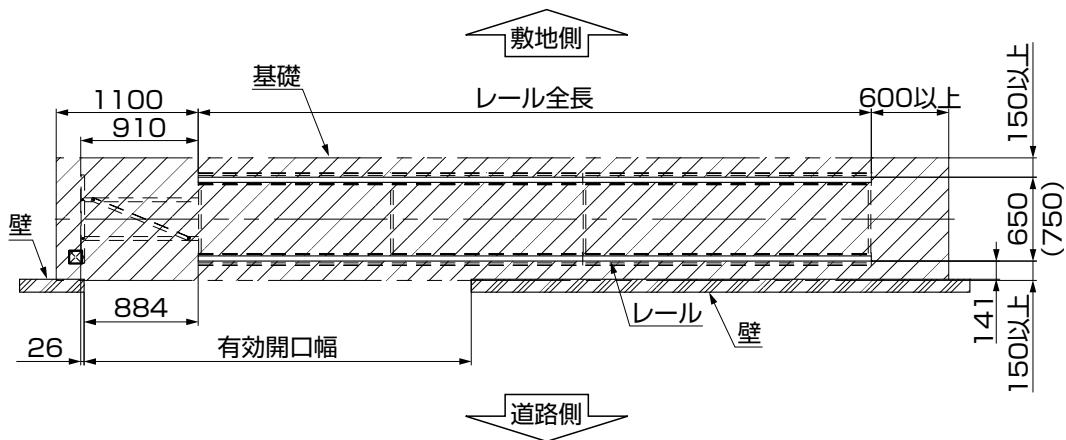


図2-1

ポイント

- 引き始め側の壁端部から884mmの位置からレールを配置します。
- 壁とレールの間隙は141mmとしてください。
- レール端部に水切り用の排水溝を設けてください。

2-2 ジャンボスライド (両引き)

※()内寸法はH16、H18サイズ(CタイプはH18、H20サイズ)の場合を示します。

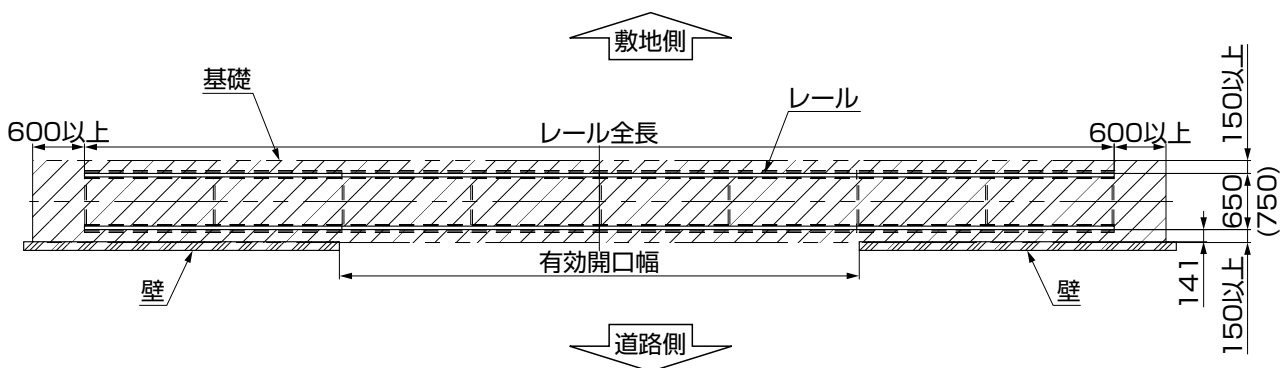


図2-2

ポイント

- 有効開口幅の中央を基準にレール全長を左右均等長さになるようにレールを配置してください。
- 壁とレールの間隙は141mmとしてください。
- レール端部に水切り用の排水溝を設けてください。

3. レールの組立て

3-1 レール幅木の取付け

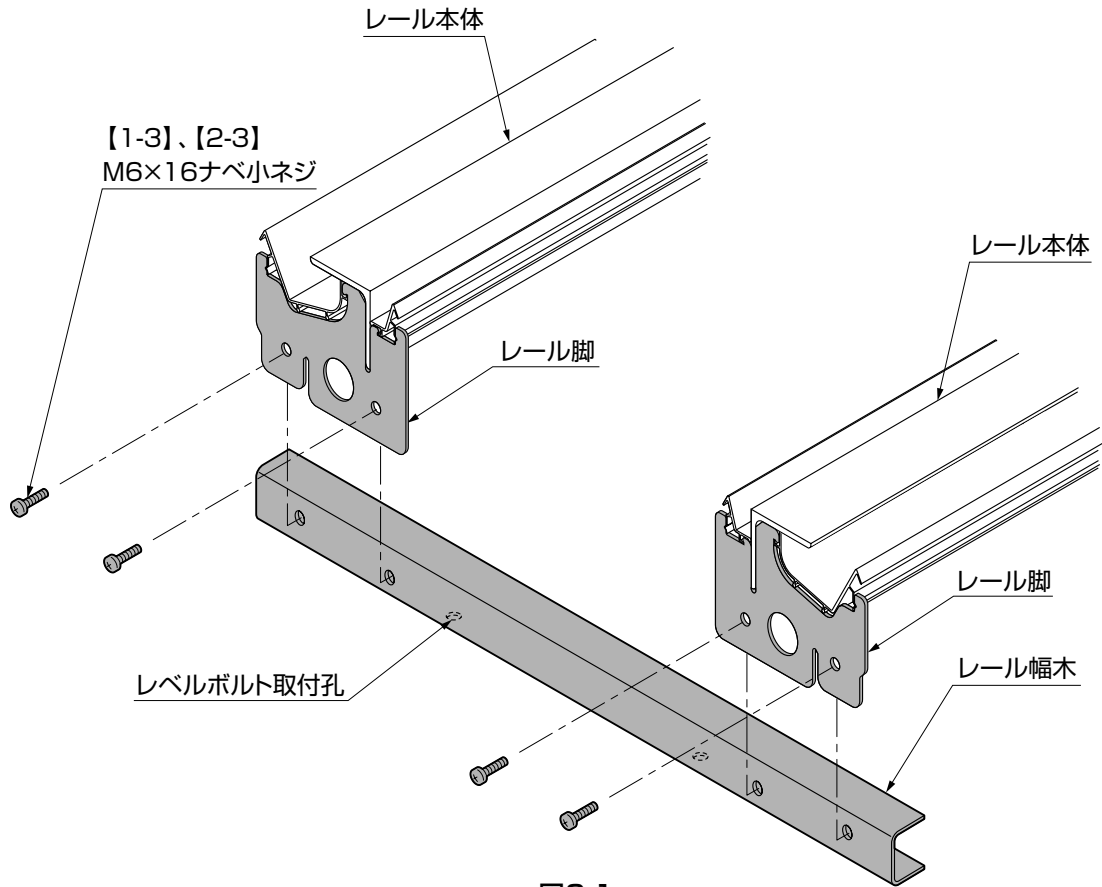


図3-1

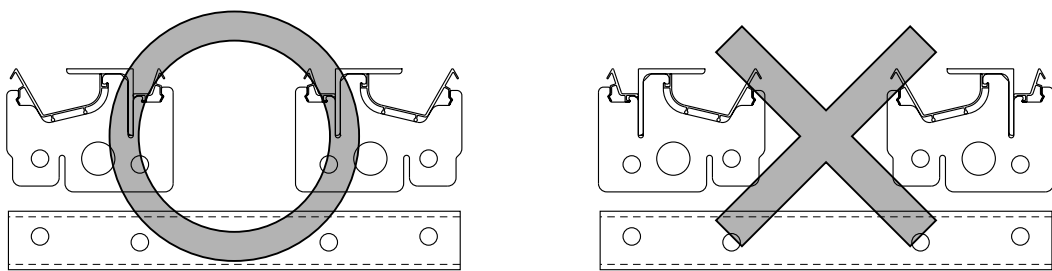


図3-2

- ①レール本体のレール脚部分に【1-3】（【2-3】）でレール幅木を取付けてください。レール幅木はレベルボルト取付孔が下向きになるように取付けます。（図3-1参照）

ポイント

- レール本体とレール幅木は正しい向きでないと取付けることができません。組付かない場合は、図をよく確認してレール本体とレール幅木を正しい位置に置いてください。（図3-2参照）

3. (つづき)

3-2 レール連結部の組立て

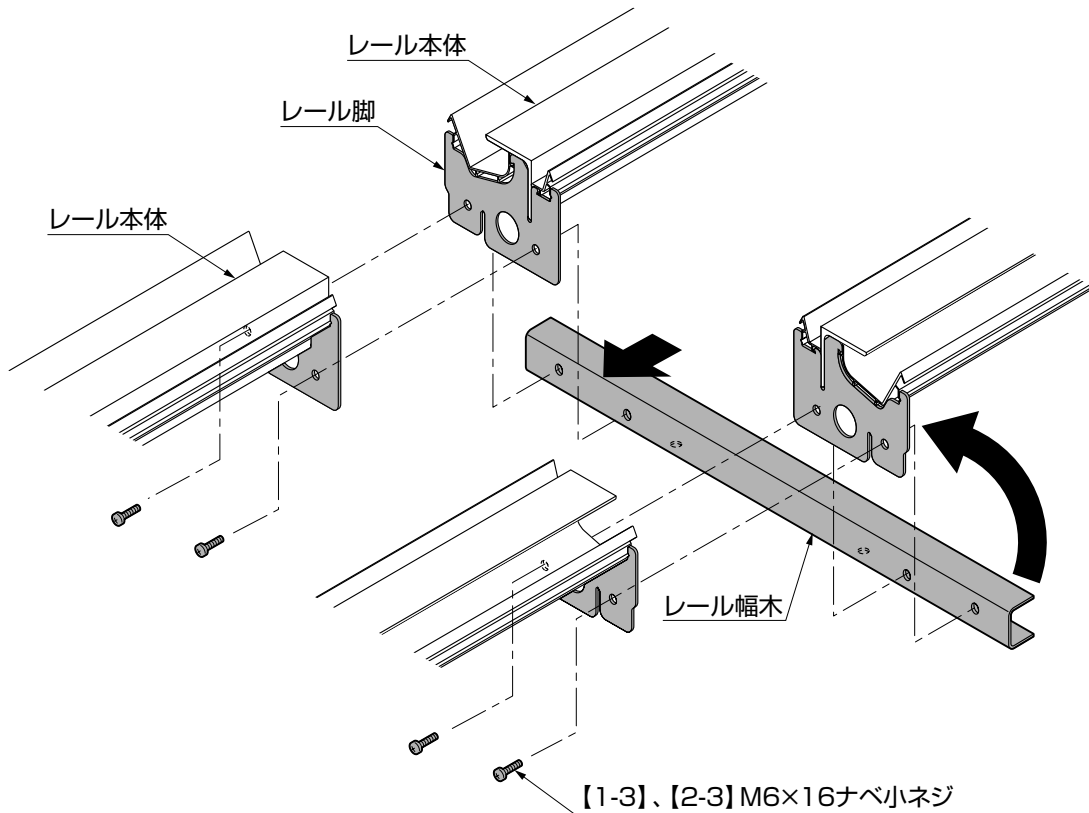


図3-3



図3-4 幅木の配置

①レール本体端部のレール脚部分を図のように合わせてレール幅木に【1-3】(【2-3】)でレール供締めしてください。

補足

●レール幅木の本数は各レール脚の数より少なくなっています。図3-4を参考にレール幅木を取付けてください。

3-3 レベルボルトの取付け

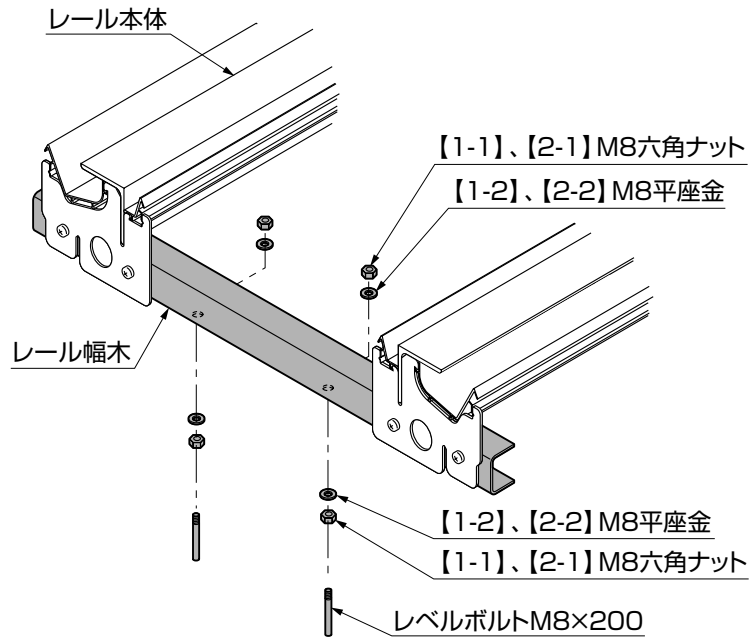


図3-5

①レール幅木にレベルボルトM8×200を【1-1】（【2-1】）、【1-2】（【2-2】）で取付けてください。

補足

- レベルボルトM8×200は基準寸法から-6mm～+15mmの範囲で調整できます。（「1.レールの納まり（断面）」の図1-1参照）
- 基礎コンクリート深さが250mmと異なる場合は別途現場手配にてM8寸切りボルト等をご用意ください。

3-4 レール端部のコンクリートよけ処理

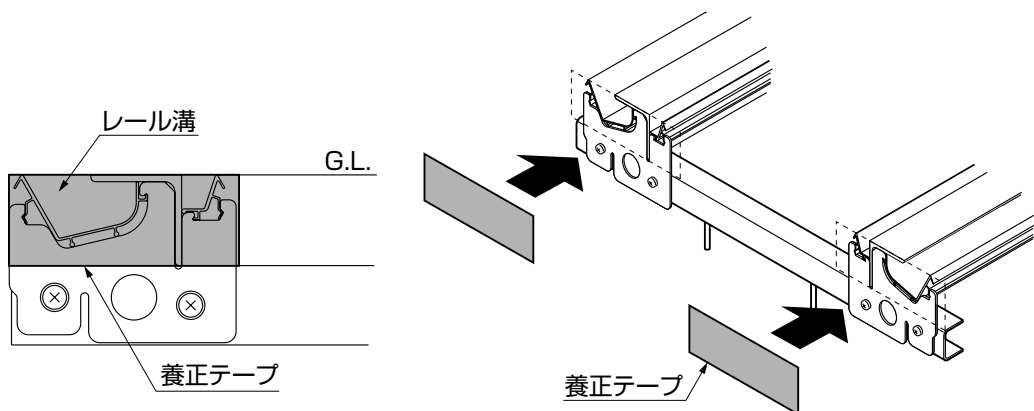


図3-6

①コンクリート打設時にレール溝にコンクリートが流込まないように、レール端部に養生テープ等でマスキングを行なってください。

ポイント

- マスキングをする養生テープ等は別途現場手配してください。
- コンクリートよけ処理をしないと、レール溝にコンクリートが流入してしまい引戸がレール上を走行できなくなります。

4. 戸当り柱の施工

※片引き仕様のための作業です。

4-1 戸当り柱の施工

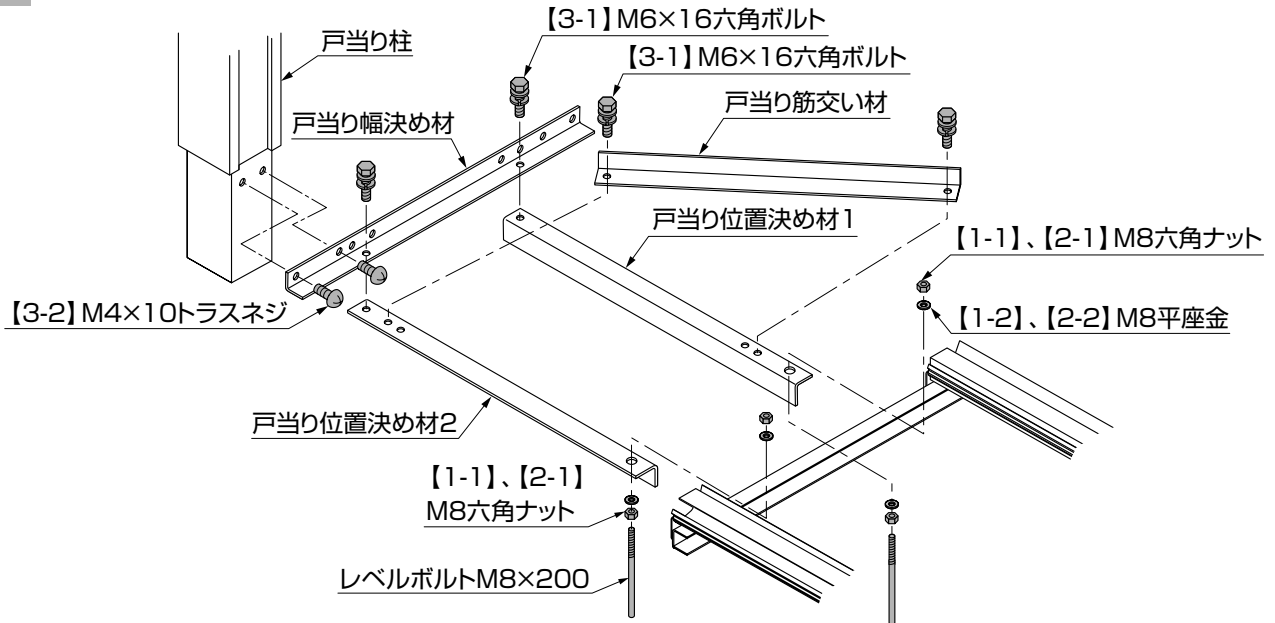


図4-1 右引き仕様


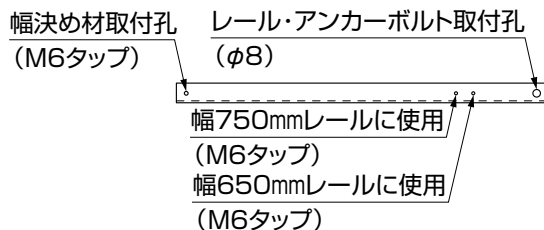


図4-2 位置決め材1

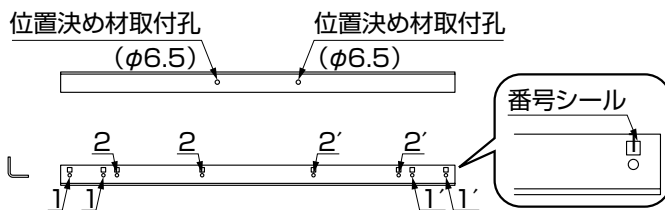

H12,14サイズ用


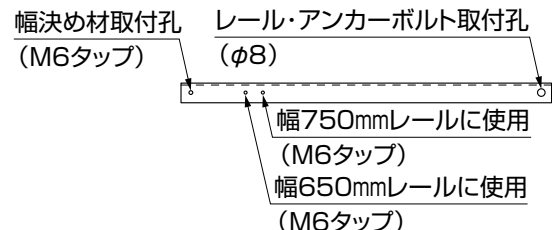


図4-3 位置決め材2

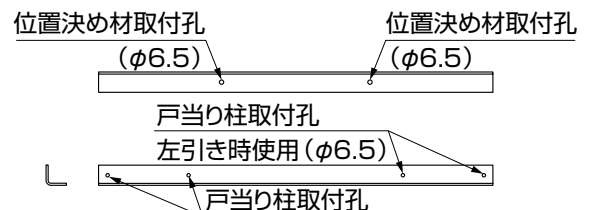

H16,18サイズ用

図4-4 戸当り幅決め材

補足


- H12,14サイズの場合戸当り幅決め材はアペリードとジャンボスライドの兼用タイプのものが用意されています。
- 戸当り柱取付孔にシールで番号が付けてありますので、ジャンボスライドAL型の場合①のシール孔を使用してください。
- 図4-4の戸当り柱取付孔 (φ5)
 - 1 (1')・・・ジャンボスライドAL型で使用します。1は右引き仕様、1'は左引き仕様で使用する孔です。
 - 2 (2')・・・アペリードAL型で使用します。2は右引き仕様、2'は左引き仕様で使用する孔です。

- ①片引き仕様のレール戸当り端部にレベルボルト、【1-1】(【2-1】)、【1-2】(【2-2】)で戸当り位置決め材1、戸当り位置決め材2を取付けてください。(図4-1参照)
- ②戸当り筋交い材を図4-2、図4-3を参照して戸当り位置決め材に【3-1】で取付けてください。(図4-1参照)
- ③図4-4を参照して、戸当り幅決め材を戸当り位置決め材に【3-1】で取付けてください。(図4-1参照)
- ④戸当り柱を図4-4を参照して、戸当り幅決め材に【3-2】で取付けてください。(図4-1参照)

ポイント

- 戸当り柱取付け位置はあやまった位置に取付けないように十分注意して確認の上取付けてください。あやまった位置にて施工をすると引戸本体との召し合わせ位置が合わずに、錠が掛けられなくなってしまいます。
- 位置決め材・幅決め材は戸当り柱の埋込み位置を簡易に出すための補助治具です。コンクリート埋設を行なう前に倒れ防止の補強を必ず行なってください。
- 戸当り柱は垂直に施工してください。

4-2 戸当り柱位置寸法確認表

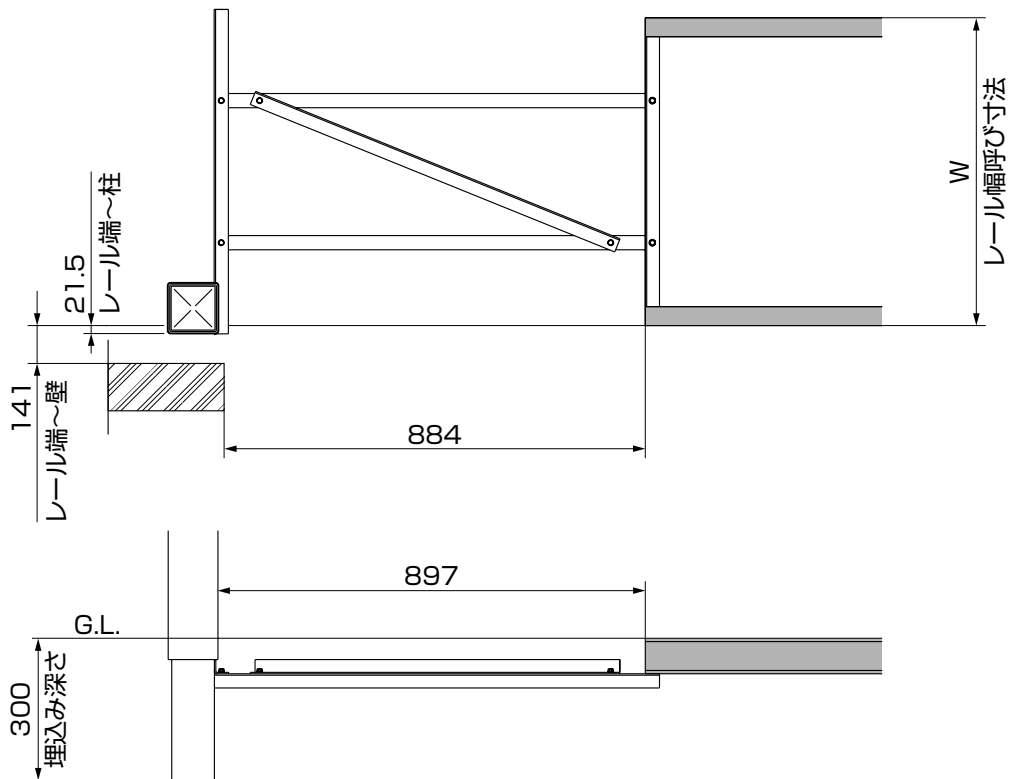

ポイント

- 戸当り柱埋設前に柱位置を必ず確認してください。
- 柱とレールの位置がずれると錠が掛らなくなります。

表4-3 ジャンボスライドAL型 単位：mm

本体高さ	W	A	B
H08~H14	650	21.5	141
H16~H18	750	21.5	141

※パネルCタイプ(角出し)はH10~H16とH18~H20になります。

5. 施工と納まり

※コンクリート埋設前に寸法確認を必ず行なってください。

5-1 ジャンボスライドAL型納まり

(1) 片引き

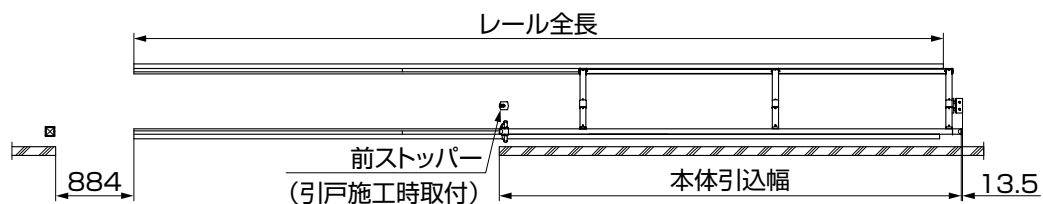


図5-1 全開時

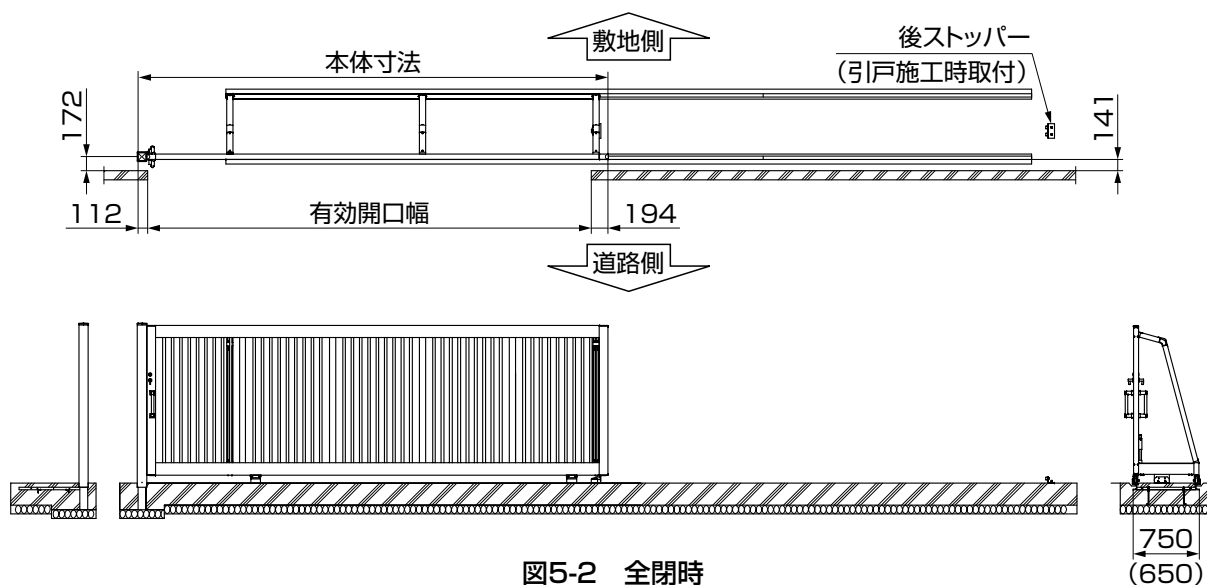


図5-2 全閉時

ポイント

- 前ストッパーと後ストッパーは引戸施工時に取付けます。

表5-1 片引きタイプ

	有効開口幅	本体寸法	引込幅	レール全長	レール組合わせ
W30	3000	3205	3213	5216	②+③
W40	4025	4230	4238	7452	①+③×2
W50	5050	5255	5263	8940	③×3
W60	6075	6280	6288	11176	②+③×3
W70	7100	7305	7313	13412	①+③×4
W80	8125	8330	8338	14900	③×5
W90	9150	9355	9363	17136	②+③×5
W100	10175	10380	10338	19372	①+③×6

(2) 両引き

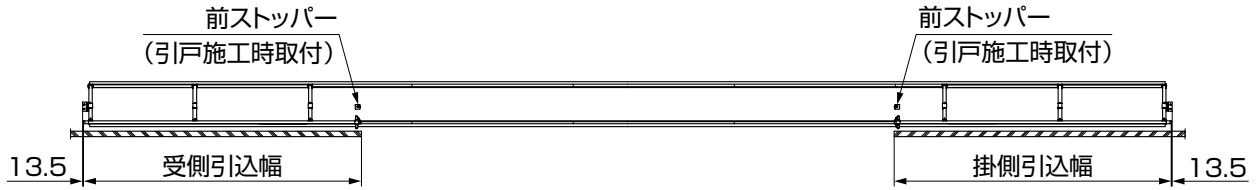


図5-3 全開時

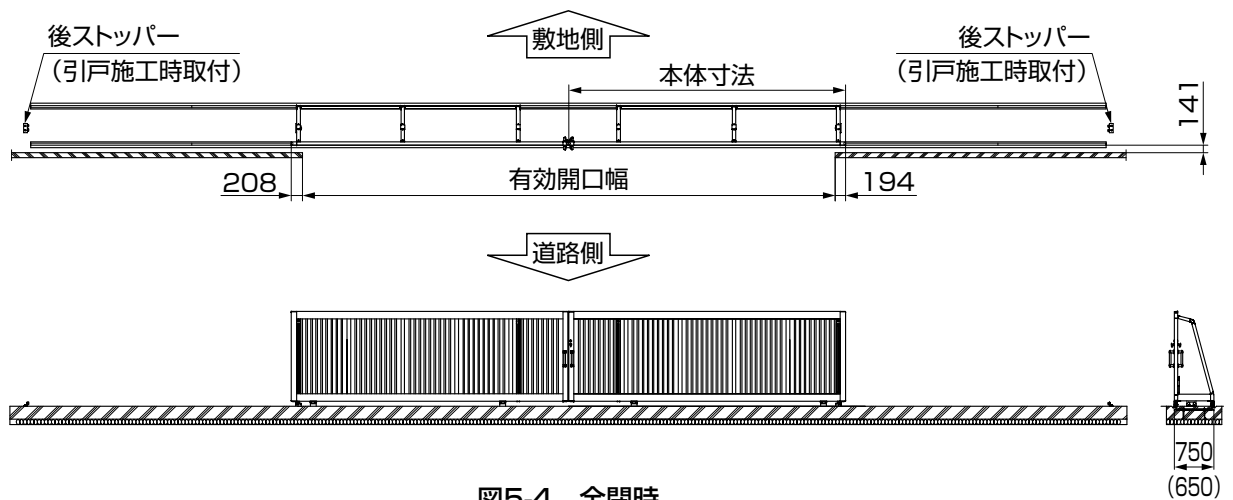


図5-4 全閉時

ポイント

- 前ストッパーと後ストッパーは引戸施工時に取付けます。

表5-2 両引きタイプ

	有効開口幅	本体寸法	引込幅	レール全長	レール組合わせ
			掛/受		
W30-30	6018	3205	3213/3227	11920	③×4
W40-40	8068	4230	4238/4252	16392	①+③×5
W50-50	10118	5255	5263/5277	20116	②+③×6
W60-60	12168	6280	6288/6302	23840	③×8
W70-70	14218	7305	7313/7327	28312	①+③×9
W80-80	16268	8330	8338/8352	32036	②+③×10
W90-90	18318	9355	9363/9377	35760	③×12
W100-100	20368	10380	10338/10402	40232	①+③×13

INDEX