





- このたびは、当社製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- 施工は必ず専門の工事業者の方が行なってください。
- この取付説明書に示した表示記号の内容は、製品を安全に正しく施工していただき、施主様等の危害や損害を未然に防止するためのものです。  
表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容（指示）にしたがってください。
- この取付説明書では、次のような記号を使用しています。

### 安全に関する記号 記号の意味

-  **警告** ●取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示しています。
-  **注意** ●取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容を示しています。

### 一般情報に関する記号

-  **ポイント**
  - 取付手順で、特に注意して作業をしていただきたいことを示しています。
  - 守っていただかないと組付けができない内容、または製品全体に後々不具合が発生するおそれのある内容を示しています。
- ※
  - 取付説明の内容全体（個々の説明枠）にかかる注意事項を示しています。
  - 取付説明の内容に制限がある場合の条件を示しています。
-  **補足** ●説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。

## <施工の前に>

※ソーラーパネルの設置条件は、太陽光が照射している時間に設置条件を確認することが重要です。障害物や向きによって、実際の発電量に影響がありますので、必ず事前にソーラー施工者に現場調査を依頼してください。

### 注意

- 製品の施工には、危険を伴う場合がありますので、必ず専門の工事業者による施工をお願いします。
- 電気配線工事は「電気工事事業法」、「電気工事工法」、「労働安全衛生規則」および「電気設備技術基準」にしたがってください。
- パワーコンディショナー設置工事は電気工事士が行なってください。
- 正しく施工、組付けをするために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。
- 製品の施工については、必ず取付説明書にしたがってください。
- 施工終了後、取扱説明書は施主様にお渡しください。
- 設置場所の確認をしてください。
  - ・施工場所に寸法的に正しく納まるか確認してください。
  - ・施工場所の気象条件（風、雪など）に合った商品かどうか確認してください。
  - ・建物の屋根からの雪の落下を、直接受けない位置かどうか確認してください。
  - ・給湯器や暖房機などの熱排気が、製品に直接当たらないように施工してください。排気による塗装劣化・剥離（はくり）のおそれがあります。
  - ・給湯器や暖房機などの熱排気が製品内（屋根・パネルなどで囲んだ内部）にこもるような場所に施工しないでください。排気による中毒や塗装劣化・剥離（はくり）のおそれがあります。
  - ・強風地域、特に崖上、屋上、風の通り道上などの施工は避けてください。

## <施工の前に つづき>

### ⚠ 注意

- 給排水管などの地下埋設物に影響を与えないでください。
- 傾斜地に設置する場合は、低い場所の柱の埋込み深さを確保してください。
- 梱包明細表で必要な部材、部品が揃っているか確認してください。
- 接続箱は、海岸より飛散した海水が直接かかる地域（海岸線より50m程度）には設置しないでください。また、塩害のおそれのある地域（海岸線から1km以内）では、屋内に設置してください。

## <施工上のご注意>

### ⚠ 注意

- 施工工事にあたっては、安全に施工を行なってください。
  - ・作業服および保護具（保護帽、安全帯、眼、耳、手、足の保護具）を正しく使用してください。
  - ・作業場所の整理整頓を行なうとともに、安全確保を行なってください。  
特に高所作業での安全確保、倒壊防止、照明による照度の確保など。
  - ・器具、工具、保護具などの機能を確認し、使用してください。
  - ・作業は、相互の作業と各作業工程を考慮して進めてください。免許、技能講習、特別教育が必要な作業は、有資格者が行なってください。
  - ・作業者が相互に安全確認を行なってください。健康状態を十分確認し、健康管理を実施してください。
  - ・万が一、事故が発生した際には、直ちに手当を行ない、救助を第一に心がけてください。
- 取付説明書の順序通りに組付けてください。製品の強度など、性能が低下する場合があります。
- ボルト、ネジは弊社純正品の規定本数を確実に締付け、固定してください。
- 樋の末端以降の排水については、当社供給範囲外になっていますので、施工店様または施主様で手配してください。
- 風当たりの強い場所では、カーポートの周囲を囲わないようにしてください。風が抜けなくなり破損のおそれがあります。
- アルミ製品が垂鉛、ステンレス以外の金属と接触する場合は、絶縁処理をしてください。
- 腐食のおそれのある接着剤や化学製品を使用する場合は、製品と接触しないようにするか、接触する部分を完全に養生してください。
- 製品の改造は絶対にしないでください。
- 施工終了後は、ボルト、ネジなどにゆりみがないか確認してください。
- 施工中についた汚れは取除き、誤ってキズをつけた場合は補修塗料で補修してください。
- 指定の箇所にシーリングをしてください。

# INDEX

## 【奥行傾斜の場合】 ※下記の手順で作業を行なってください。


1	梱包明細表	4
2	基本寸法と各部名称	10
1.	各部名称	11
2.	基本寸法	12
3	フレーム部材配置図	16
4	奥行傾斜架台の取付け	20
1.	ベースフレームの組立て	20
2.	ベースフレームの取付け	22
3.	サブパネルフレームの取付け	24
4.	斜材の取付け	26
5.	パネルフレームの取付け	30
6.	幕板の取付け	32
7.	PV取付金具の仮止め	33
6	接続箱取付金具の仮置き	44
7	施工完了チェックリスト	45

## 【間口傾斜の場合】 ※下記の手順で作業を行なってください。


1	梱包明細表	4
2	基本寸法と各部名称	10
1.	各部名称	10
2.	基本寸法	12
3	フレーム部材配置図	16
5	間口傾斜架台の取付け	34
1.	ベースフレームの組立て	34
2.	ベースフレーム、パネルフレームの取付け	38
3.	パネルフレーム側斜材の取付け	40
4.	幕板の取付け	42
5.	PV取付金具の仮止め	43
6	接続箱取付金具の仮置き	44
7	施工完了チェックリスト	45

# 1 梱包明細表



## 【1】パネルフレーム

名 称	略 図	員 数
パネルフレーム		1



## 【2】ベースフレーム

名 称	略 図	員 数
ベースフレーム		1



## 【3】サブパネルフレーム

名 称	略 図	員 数	
		奥行54・60	奥行74
サブパネルフレーム A		1	-
サブパネルフレーム B		-	1



## 【3】サブパネルフレーム (つづき)

名 称	略 図	員 数	
		奥行54・60	奥行74
サブパネルフレーム B1		-	2
パネルフレーム用スリーブ		-	1



## 【4】サポートレグ1奥行傾斜

名 称	略 図	員 数					
		標準 奥行 54・60	縦延長 奥行74	横延長		縦横延長	
				63-60		63-74	
		正面右/背面左	正面左/背面右	正面右/背面左	正面左/背面右		
サポートレグ1L		1	1	1	2	1	2
サポートレグ1R		1	1	2	1	2	1

## 【5】サポートレグ2奥行傾斜

名 称	略 図	員 数					
		標準 奥行 54・60	縦延長 奥行74	横延長		縦横延長	
				63-60		63-74	
		正面右/背面左	正面左/背面右	正面右/背面左	正面左/背面右		
サポートレグ2L 斜材取付加工穴 なし		1	1	1	2	1	2
サポートレグ2R 斜材取付加工穴 なし		1	1	2	1	2	1

## 【6】サポートレグ3奥行傾斜

名 称	略 図	員 数					
		標準 奥行 54・60	縦延長 奥行74	横延長		縦横延長	
				63-60		63-74	
		正面右/背面左	正面左/背面右	正面右/背面左	正面左/背面右		
サポートレグ3L 斜材取付加工穴 上		1	1	1	1	1	1
サポートレグ3R 斜材取付加工穴 上		1	1	1	1	1	1

【6】 サポートレッグ3奥行傾斜 (つづき)

名 称	略 図	員 数					
		標準	縦延長	横延長		縦横延長	
		奥行 54・60	奥行74	63-60		63-74	
				正面右/背面左	正面左/背面右	正面右/背面左	正面左/背面右
サポートレッグ3L 斜材取付加工穴 なし		-	-	-	1	-	1
サポートレッグ3R 斜材取付加工穴 なし		-	-	1	-	1	-

【7】 サポートレッグ4奥行傾斜

名 称	略 図	員 数					
		標準	縦延長	横延長		縦横延長	
		奥行 54・60	奥行74	63-60		63-74	
				正面右/背面左	正面左/背面右	正面右/背面左	正面左/背面右
サポートレッグ4L 斜材取付加工穴 なし		1	1	1	2	1	2
サポートレッグ4R 斜材取付加工穴 なし		1	1	2	1	2	1




【8】 サポートレッグ5奥行傾斜

名 称	略 図	員 数					
		標準	縦延長	横延長		縦横延長	
		奥行 54・60	奥行74	63-60		63-74	
				正面右/背面左	正面左/背面右	正面右/背面左	正面左/背面右
サポートレッグ5L 斜材取付加工穴 上		1	-	1	1	1	1
サポートレッグ5R 斜材取付加工穴 上		1	-	1	1	1	1
サポートレッグ5L 斜材取付加工穴 なし		-	-	1	-	1	-
サポートレッグ5R 斜材取付加工穴 なし		-	-	-	1	-	1




【9】 サポートレッグ1間口傾斜

名 称	略 図	員 数						
		28-54	32-60	34-60	38-60	32-74	63-60	63-74
サポートレッグ1		9	9	9	9	9	9	9




【10】 サポートレグ2間口傾斜

名 称	略 図	員 数						
		28-54	32-60	34-60	38-60	32-74	63-60	63-74
サポートレグ2 斜材取付加工穴 上		2	2	2	2	2	-	-
サポートレグ2 斜材取付加工穴 下		2	2	2	2	2	-	-
サポートレグ2 斜材取付加工穴 なしA		3	3	3	3	5	-	-

【11】 サポートレグ3間口傾斜





名 称	略 図	員 数						
		28-54	32-60	34-60	38-60	32-74	63-60	63-74
サポートレグ3 斜材取付加工穴 上		-	-	-	-	-	2	2
サポートレグ3 斜材取付加工穴 下		-	-	-	-	-	2	2
サポートレグ3 斜材取付加工穴 なし		-	-	-	-	-	3	5

【12】 斜材奥行傾斜



名 称	略 図	員 数								
		ベースフレーム側		パネルフレーム側						
		標準 横延長	縦延長 縦横延長	標準			標準	縦延長	横延長	縦横延長
		奥行54・60	奥行74	28-54	32-60	34-60	38-60	32-74	63-60	63-74
斜材A(※1)		4	-	-	-	-	-	-	-	-
斜材A1L		-	2	-	-	-	-	-	-	-
斜材A1R		-	2	-	-	-	-	-	-	-

(※1) 斜材Aは(長)2本・(短)2本が同梱されています。

【12】斜材奥行傾斜(つづき)





名 称	略 図	員 数									
		ベースフレーム側		パネルフレーム側							
		標準 横延長	縦延長 縦横延長	標準			標準	縦延長	横延長	縦横延長	
		奥行54・60	奥行74	28-54	32-60	34-60	38-60	32-74	63-60	63-74	
斜材B1-1		-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
斜材B1-2		-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
斜材B2-1		-	-	2	2	2	2	2	2	-	-
斜材B2-2		-	-	2	2	2	2	2	2	-	-

【13】斜材間口傾斜

名 称	略 図	員 数			
		ベースフレーム側		パネルフレーム側	
		間口28・ 32・34・38	間口63	間口28・ 32・34・38	間口63
斜材A(※1)		-	-	-	4
斜材B1		2	4	-	-

(※1) 斜材Aは(長)2本・(短)2本が同梱されています。

【14】連結帯

名 称	略 図	員 数							
		奥行傾斜					間口傾斜		
		間口28	間口32	間口34	間口38	間口63	奥行54 奥行60	32-74	63-74
連結帯A1		-	-	-	-	-	1	-	-
連結帯A2		-	-	-	-	-	-	2	4
連結帯B2		4	4	4	4	-	-	-	-
連結帯B3		-	-	-	-	8	-	-	-

【15】幕板

名 称	略 図	員 数				
		間口28	間口32・ 34・38	間口63	奥行54 奥行60	奥行74
幕板A		-	-	-	2	-
幕板A1 L		-	-	-	-	2
幕板A1 R		-	-	-	-	2
幕板B		2	2	2	-	-

【16】部品セット

名 称	略 図	員 数													
		奥行傾斜									間口傾斜				
		標準			標準	縦延長	横延長	縦横延長	標準			標準	縦延長	横延長	縦横延長
		28-54	32-60	34-60	38-60	32-74	63-60	63-74	28-54	32-60	34-60	38-60	32-74	63-60	63-74
止水パッキン		52	52	52	52	70	78	105	52	52	52	52	70	78	105
パネルフレーム取付金具		28	28	28	28	36	42	54	-	-	-	-	-	-	-
サポートレッグ取付金具		20	20	20	20	20	30	30	28	28	28	28	36	42	54
パネルフレーム裏板		52	52	52	52	60	76	88	28	28	28	28	36	50	66
パネルフレーム端部キャップA		4	4	4	4	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-
パネルフレーム端部キャップB		14	14	14	14	22	14	24	14	14	14	14	18	14	18
ベースフレーム端部キャップ		4	4	4	4	4	6	6	4	4	4	4	4	6	6
幕板端部キャップ		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
連結帯端部キャップ		8	8	8	8	8	8	8	2	2	2	2	2	4	4
アース金具		7	14	14	14	18	21	27	7	14	14	14	18	21	27



【16】 部品セット(つづき)

名 称	略 図	員 数													
		奥行傾斜							間口傾斜						
		標準			標準	縦延長	横延長	縦横延長	標準			標準	縦延長	横延長	縦横延長
		28-54	32-60	34-60	38-60	32-74	63-60	63-74	28-54	32-60	34-60	38-60	32-74	63-60	63-74
PV取付金具 (中間)		10	20	20	20	28	30	42	10	20	20	20	28	30	42
PV取付金具 (端部)		4	8	8	8	8	12	12	4	8	8	8	8	12	12
仮止めテープ		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
取扱説明書<UD117>	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
取付説明書<D544>	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
【16-1】 M8×20六角ボルト		146	146	146	146	162	212	236	116	116	116	116	148	184	236
【16-2】 M8×35六角ボルト		14	28	28	28	36	42	54	14	28	28	28	36	42	54
【16-3】 M8平座金		206	220	220	220	244	318	354	190	204	204	204	260	318	406
【16-4】 M8バネ座金		160	174	174	174	198	254	290	130	144	144	144	184	226	290
【16-5】 M8六角ナット		108	122	122	122	138	178	202	102	116	116	116	148	176	224
【16-6】 φ4×16ナベドリルネジ		152	156	156	156	202	304	397	138	142	142	142	174	305	383
【16-7】 M8×25六角ボルト		—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—
【予備】 M8×20六角ボルト		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
【予備】 M8×35六角ボルト		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
【予備】 M8平座金		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
【予備】 M8バネ座金		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
【予備】 φ4×16ナベドリルネジ		12	13	13	13	19	27	32	10	11	11	11	14	35	44

【17】 スタイルコート取付金具


オプション

名 称	略 図	員 数
接続箱取付金具		2
接続箱取付金具フタ		2
接続箱取付金具用端部カバー		4
【17-1】 φ4×12トラスタッピンネジ3種		5
【17-2】 M4袋ナット		5
【17-3】 φ4×16ナベドリルネジ		5

## 2 基本寸法と各部名称

### 1. 各部名称


#### 1-1 奥行傾斜

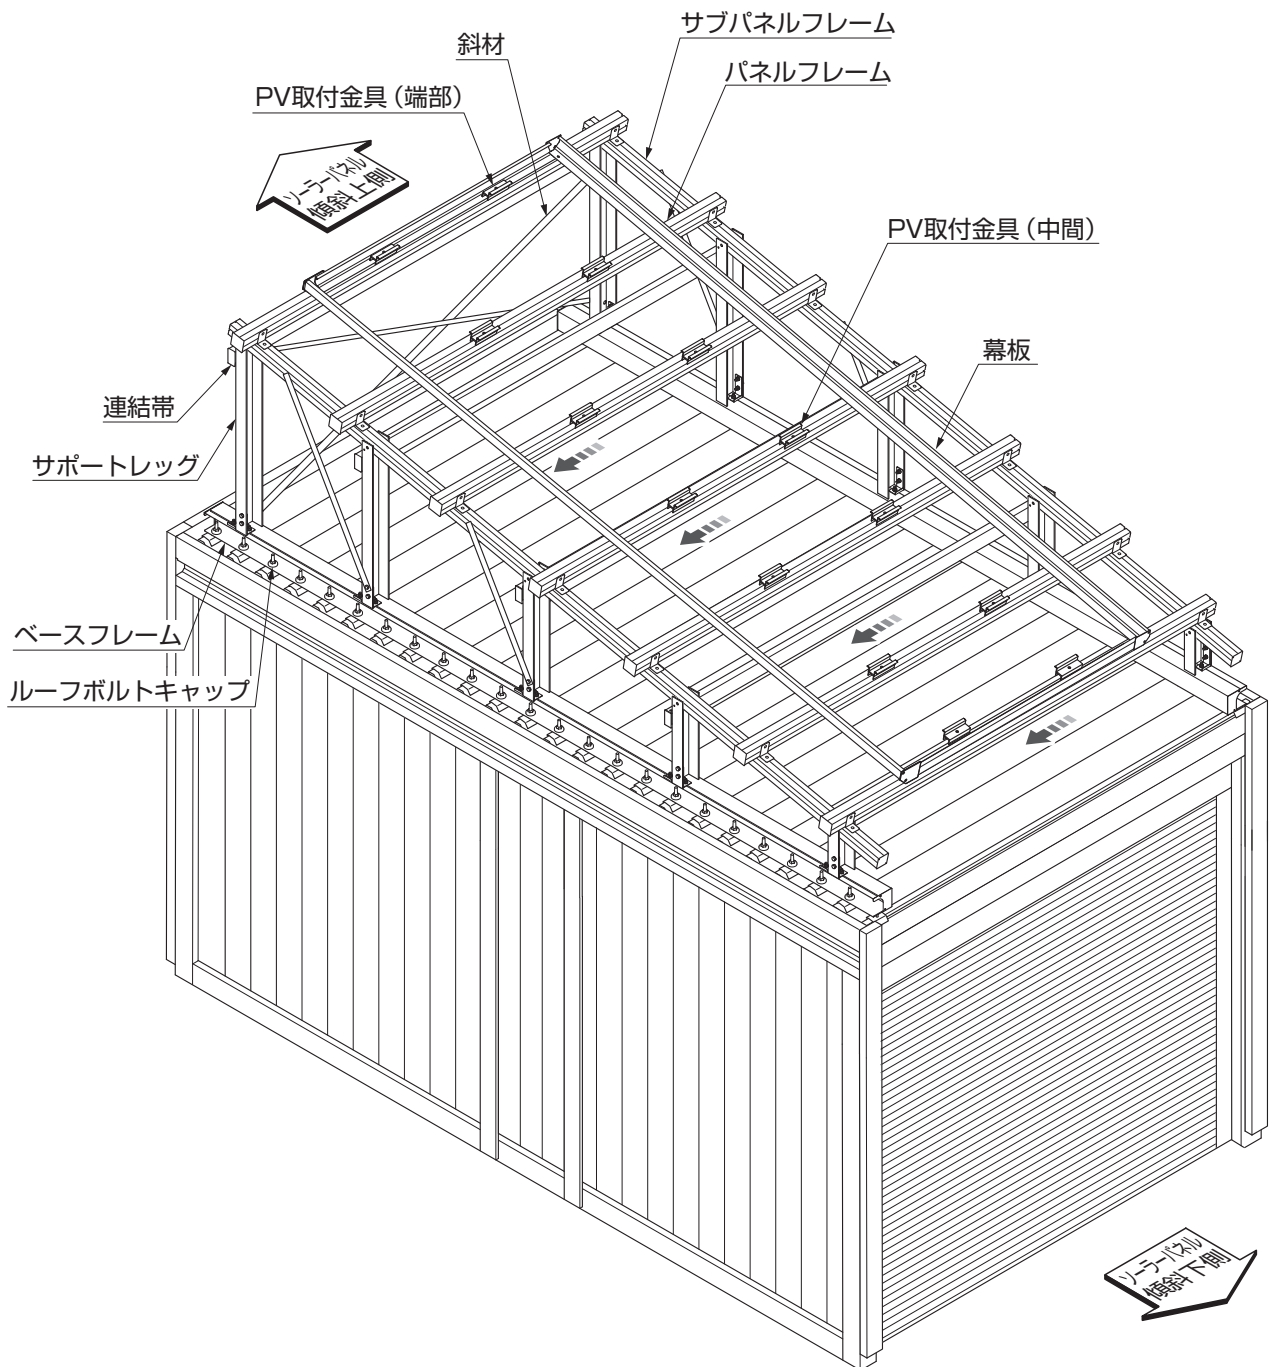

## 1-2 間口傾斜

※図のソーラーパネルは、「間口傾斜 (同傾斜)」を示します。

※図はスタイルコートL本体正面側からみて「スタイルコートL (右勝手)」、「ソーラーパネル (右側：傾斜上側)」を示します。

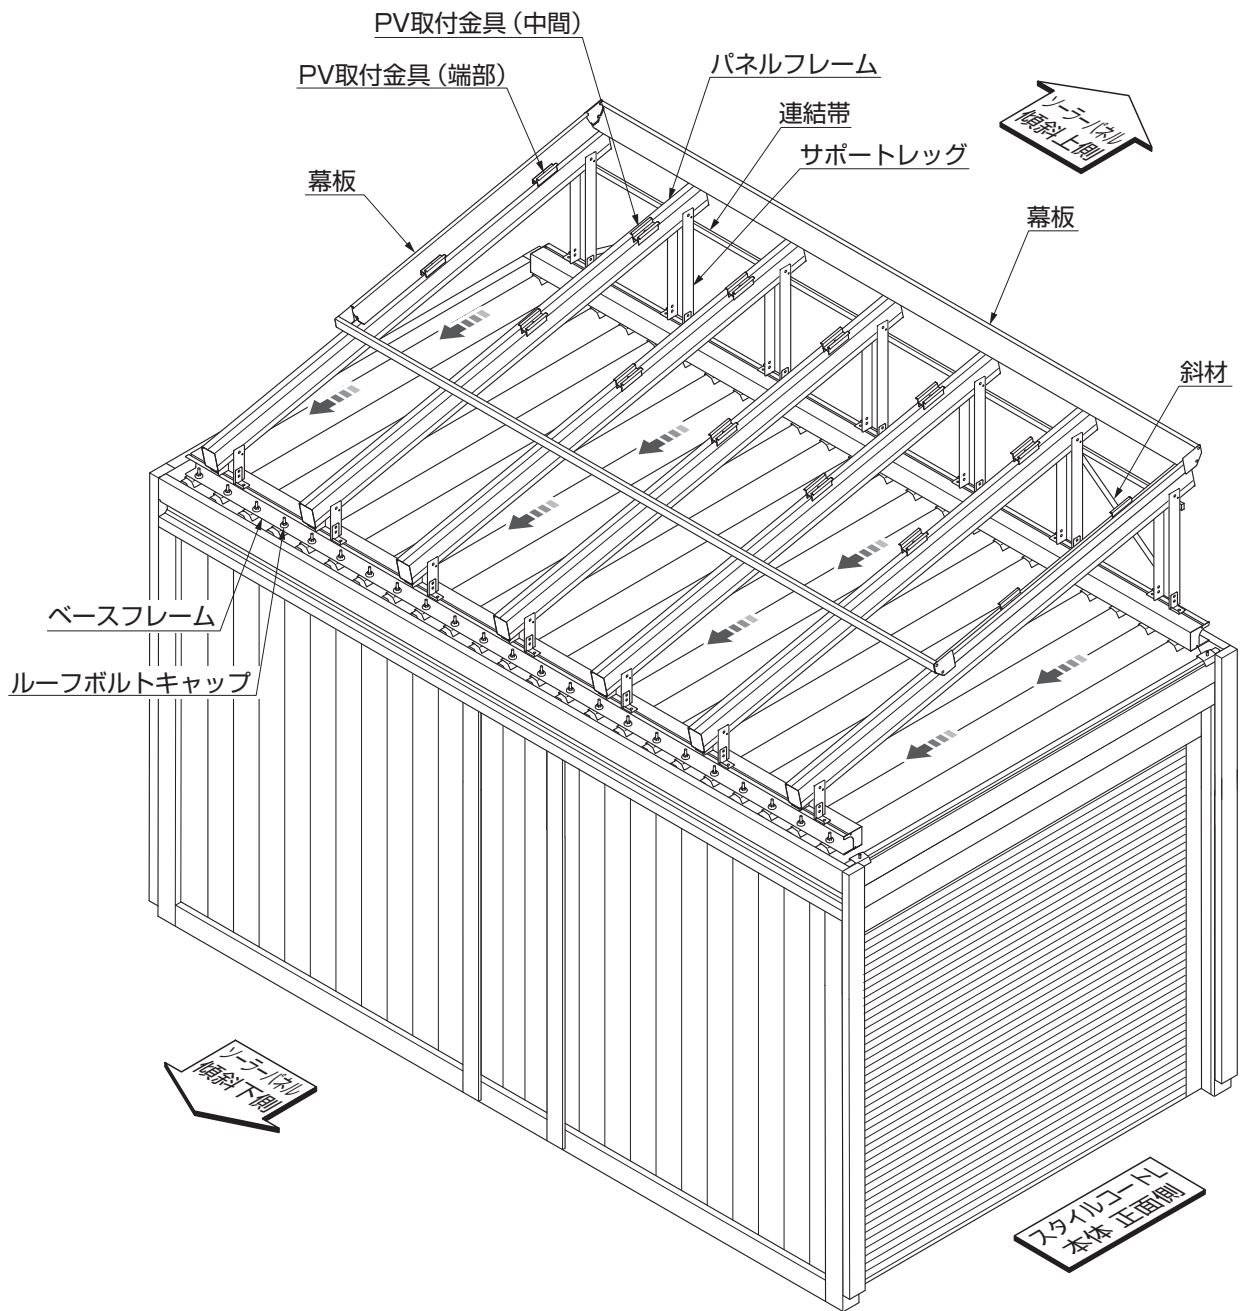

## 2. 基本寸法

### 2-1 奥行傾斜

#### (1) 1台用

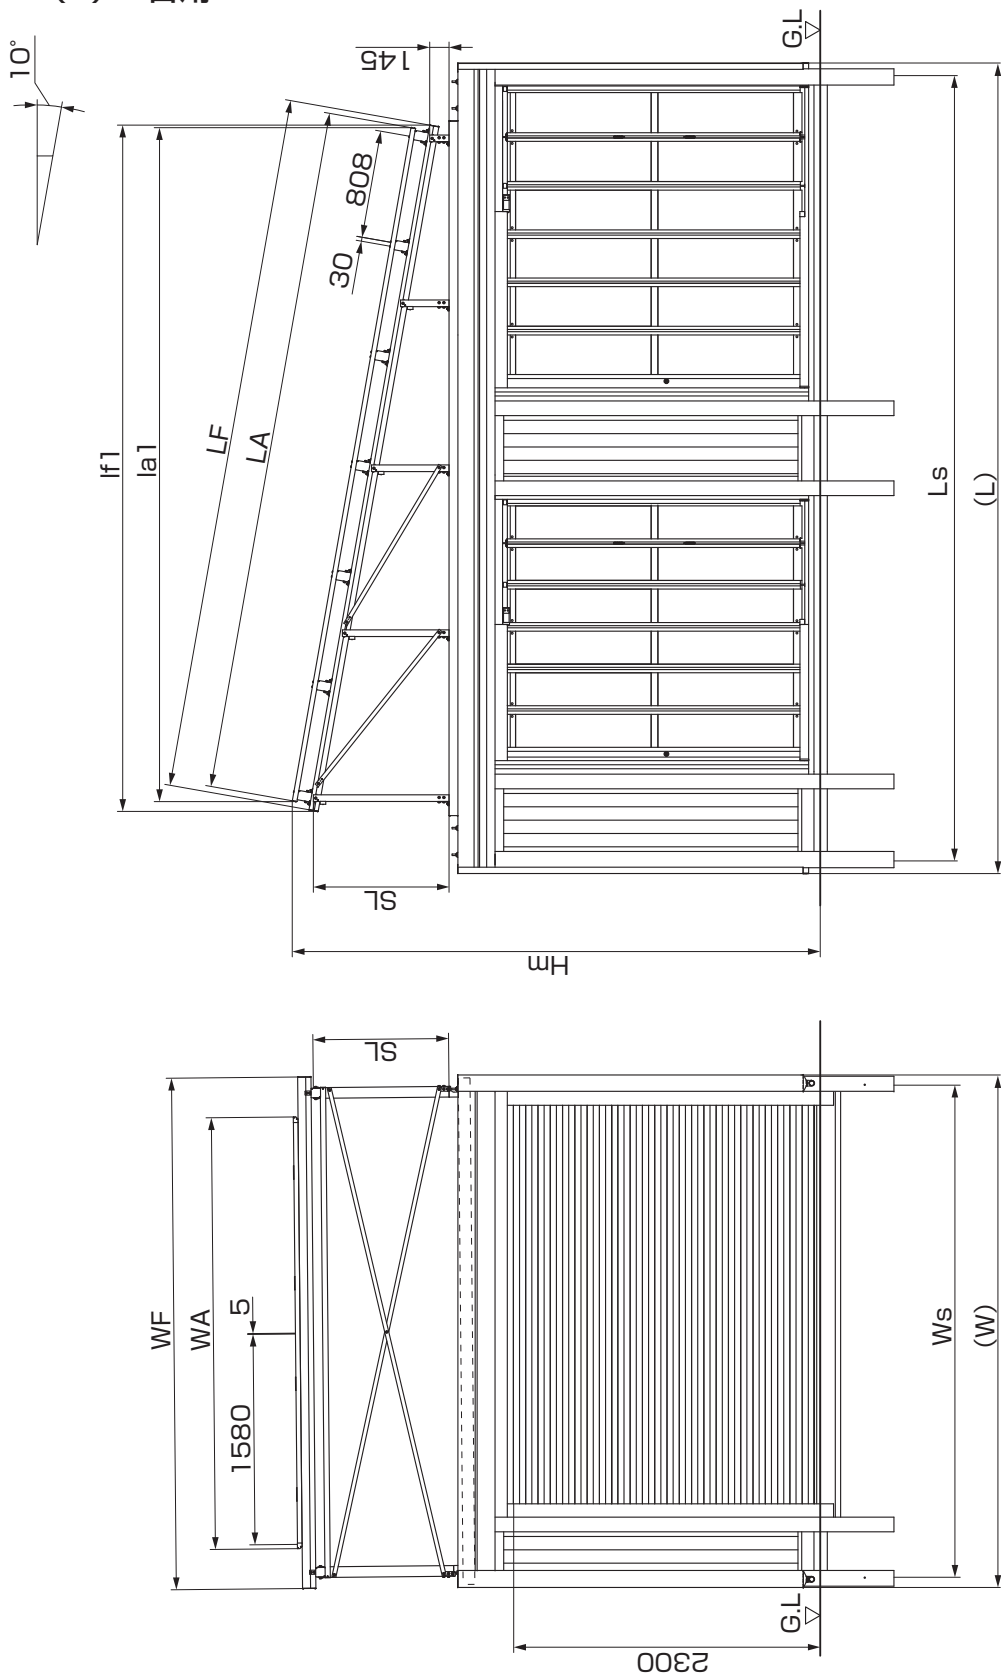


表2-1

	Ws	WA	WF	Ls	LA	la1	LF	If1	SL	Hm	(W)	(L)
28-54	2692	1654	2845	5292	5128	5056.3	5216	5149.1	1018	3961.6	2850	5482
32-60	3092	3239	3239	5892	5128	5056.3	5216	5149.1	1018	3961.6	3250	6082
34-60	3292	3239	3438	5892	5128	5056.3	5216	5149.1	1018	3961.6	3450	6082
38-60	3692	3239	3838	5892	5128	5056.3	5216	5149.1	1018	3961.6	3850	6082
32-74	3092	3239	3239	7292	6804	6706.9	6892	6804.8	1307	4281.3	3250	7482

(2) 2台用

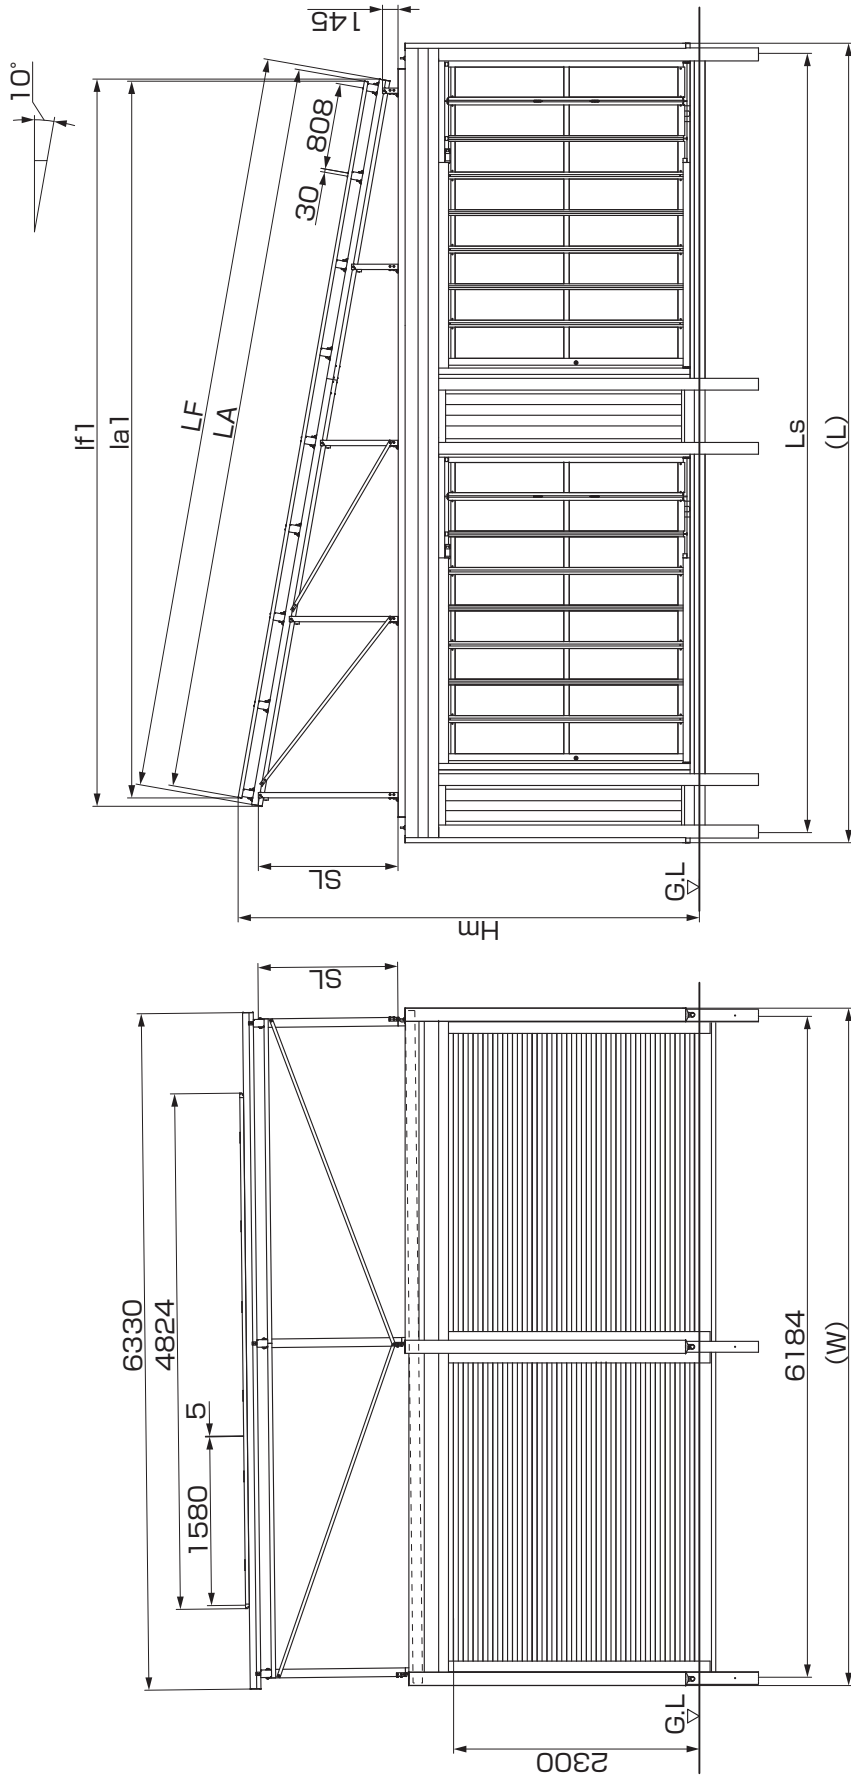


表2-2

	Ls	LA	la1	LF	if1	SL	Hm	(W)	(L)
63-60	5892	5128	5056.3	5216	5149.1	1018	3996.6	6342	6082
63-74	7292	6804	6706.9	6892	6804.8	1307	4316.3	6342	7482

## 2. (つづき)

**2-2 間口傾斜** ※図のソーラーパネルは、「間口傾斜(同傾斜)」を示します。  
 ※図はスタイルコートL本体正面側からみて「スタイルコートL(右勝手)」、  
 「ソーラーパネル(右側：傾斜上側)」を示します。

(1) 1台用：間口28・32・34・38

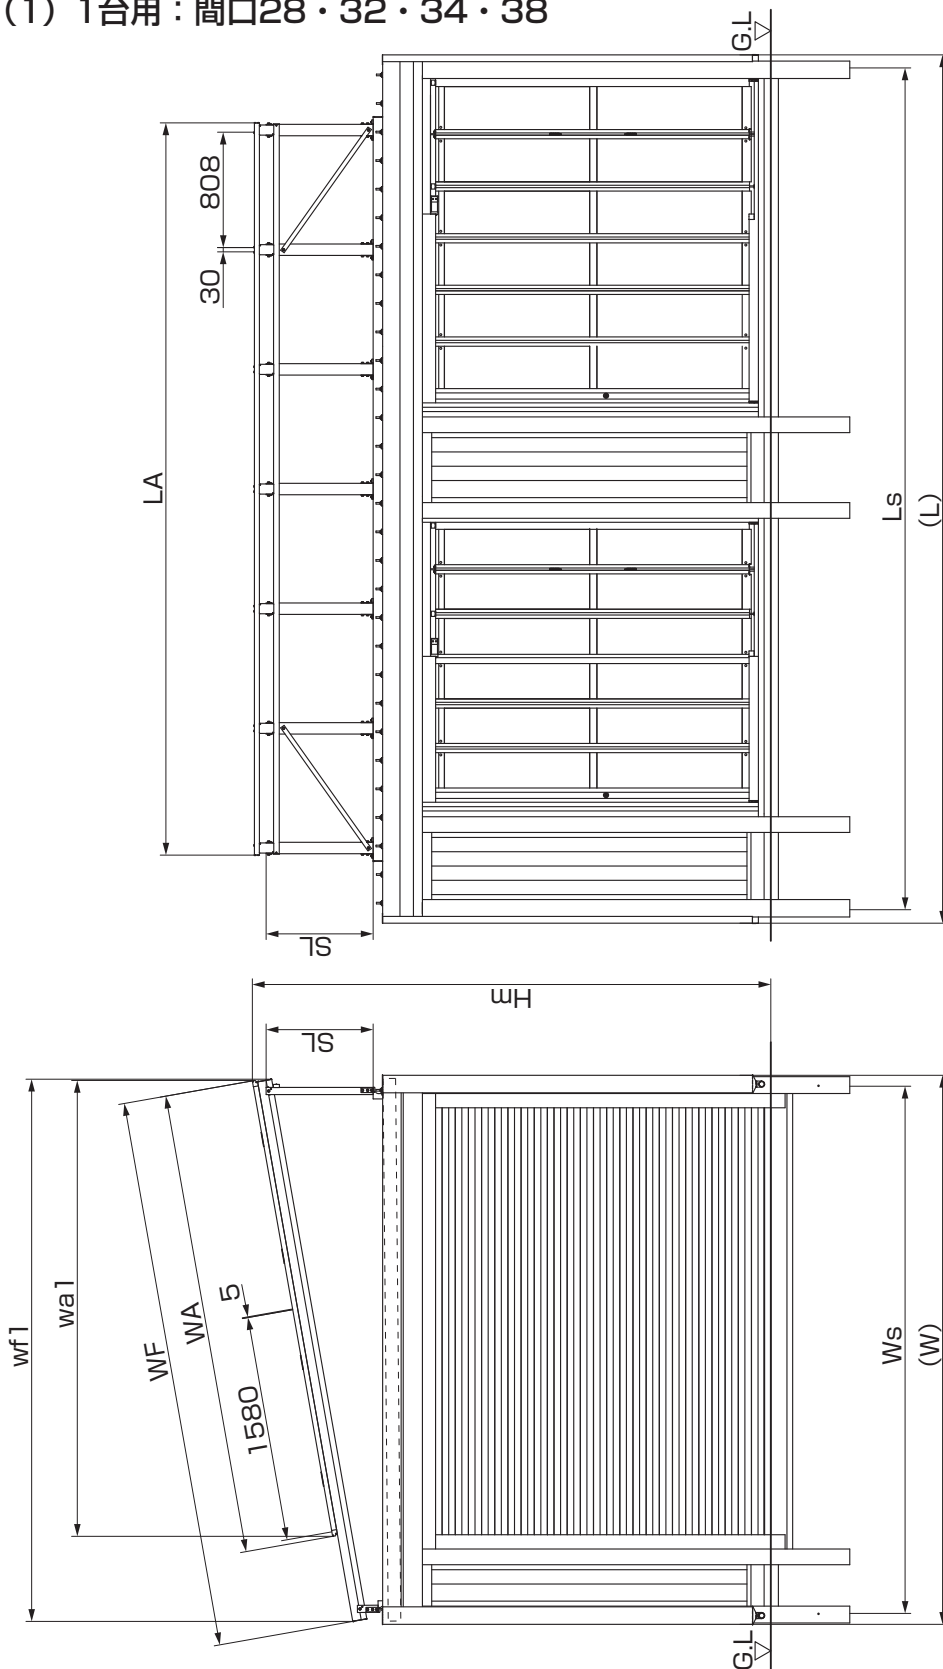


表2-3

	Ws	WA	wa1	WF	wf1	Ls	LA	SL		Hm		(W)	(L)
								逆傾斜	同傾斜	逆傾斜	同傾斜		
28-54	2692	1654	1631.8	2857	2810.6	5292	5128	642	573.5	3490.6	3457.1	2850	5482
32-60	3092	3239	3192.6	3239	3212.8	5892	5128	713	644	3558.3	3524.3	3250	6082
34-60	3292	3239	3192.6	3450	3403.3	5892	5128	748	679	3595.2	3561.2	3450	6082
38-60	3692	3239	3192.6	3850	3797.2	5892	5128	818.5	749.5	3665.1	3631.1	3850	6082
32-74	3092	3239	3192.6	3239	3212.8	7292	6804	713	644	3558.3	3524.3	3250	7482

(2) 2台用：間口63

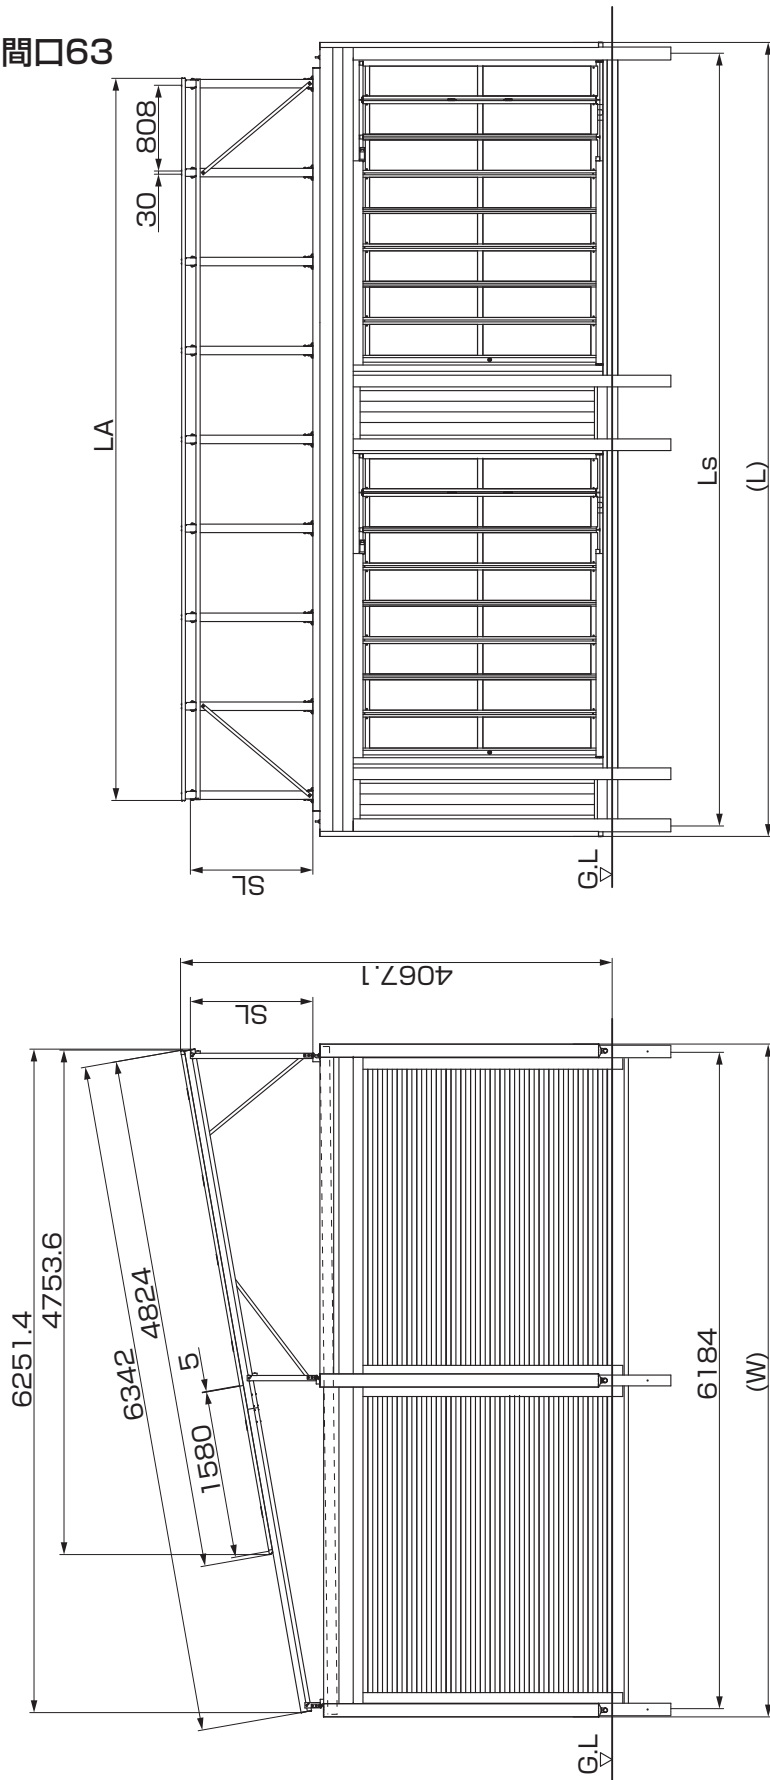



表2-4

	Ls	LA	SL		Hm		(W)	(L)
			逆傾斜	同傾斜	逆傾斜	同傾斜		
63-60	5892	5128	1293	1154	4136.5	4067.1	6342	6082
63-74	7292	6804	1293	1154	4136.5	4067.1	6342	7482

### 3 フレーム部材配置図



#### 1-1 奥行傾斜

##### (1) パネルフレーム、サブパネルフレーム、斜材A配置図

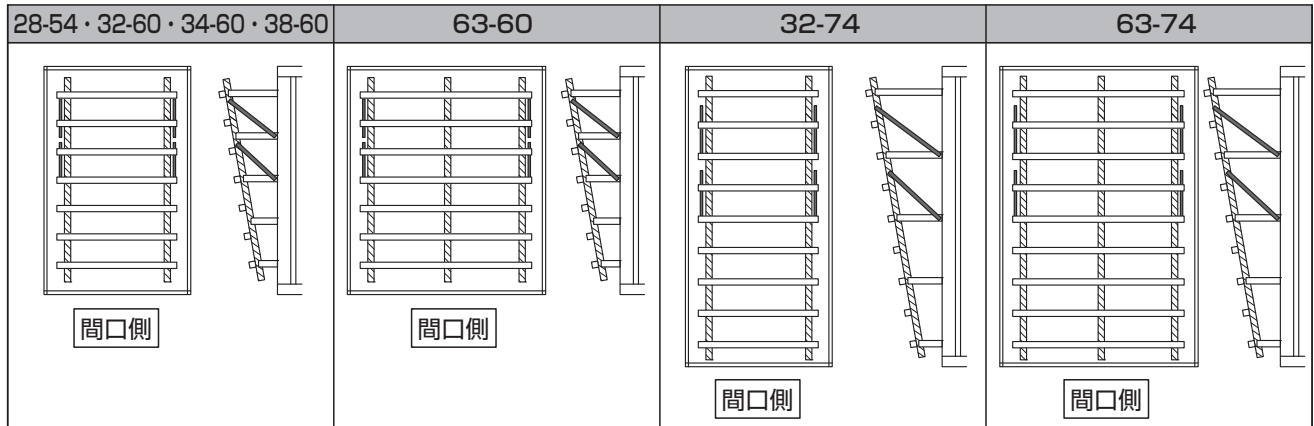

— : パネルフレーム    ▨ : サブパネルフレーム    — : 斜材A

##### (2) サポートレッグ、斜材B1、B2配置図

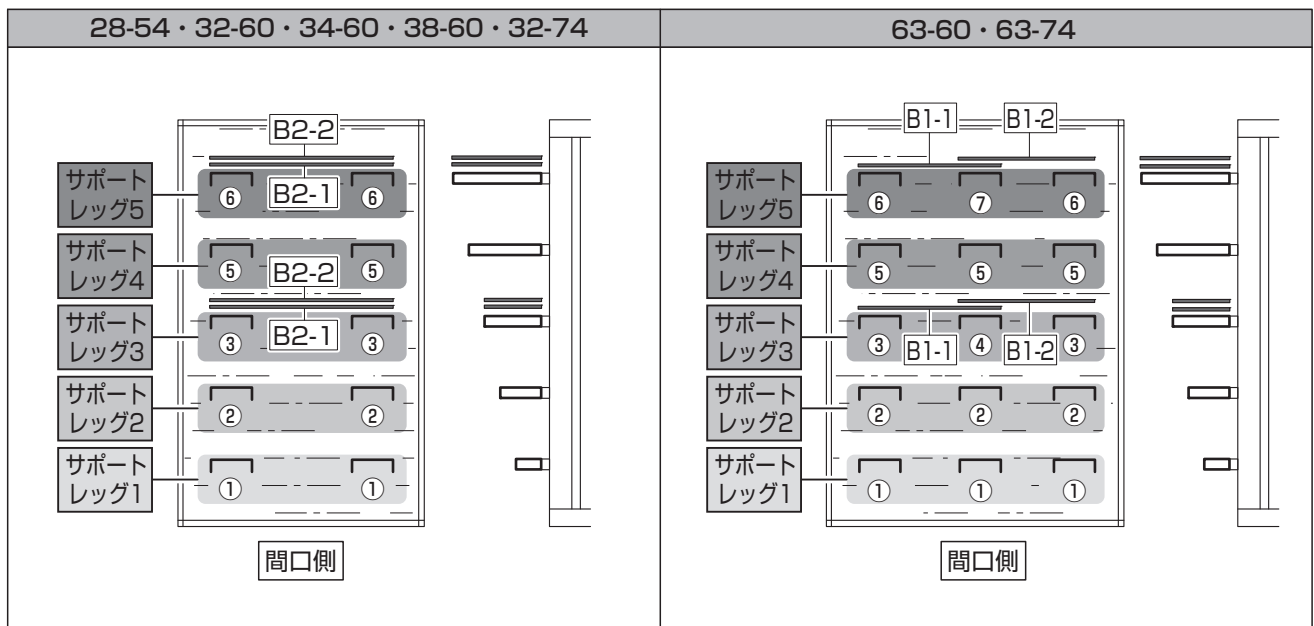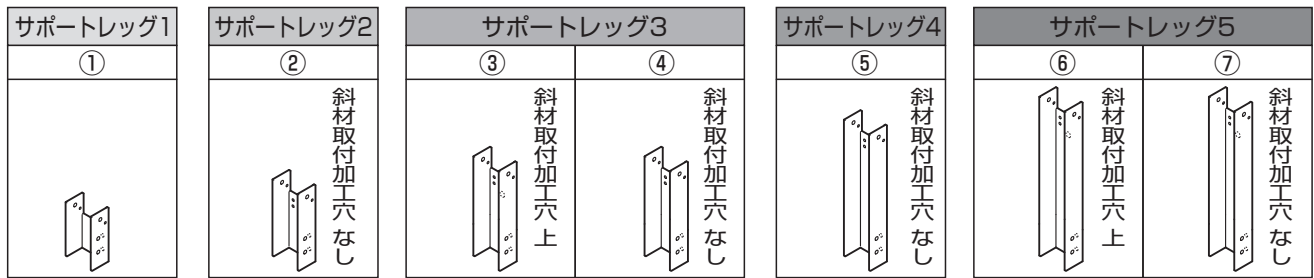

┌ : サポートレッグ    — : 斜材B1、B2

① 上表を参照して、パネルフレーム、サブパネルフレーム、サポートレッグ、斜材の取付け位置を確認してください。

#### ⚠ 注意

●必ず斜材を取付けてください。強度低下を招くおそれがあります。




## 1-2 間口傾斜

※図のソーラーパネルは、「間口傾斜(同傾斜)」を示します。



※図はスタイルコートL本体正面側からみて「スタイルコートL(右勝手)」、「ソーラーパネル(右側：傾斜上側)」を示します。

### (1) パネルフレーム、斜材A、パネルフレーム裏板配置図

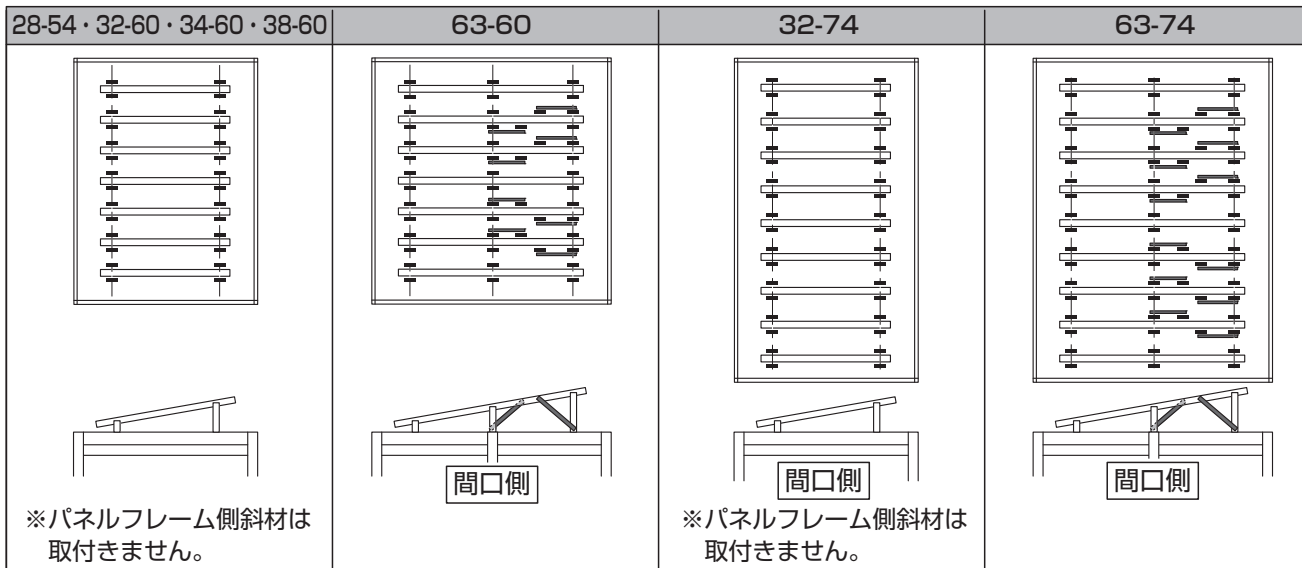

— : パネルフレーム    — : 斜材A    I : パネルフレーム裏板

### (2) サポートレッグ、斜材B1配置図

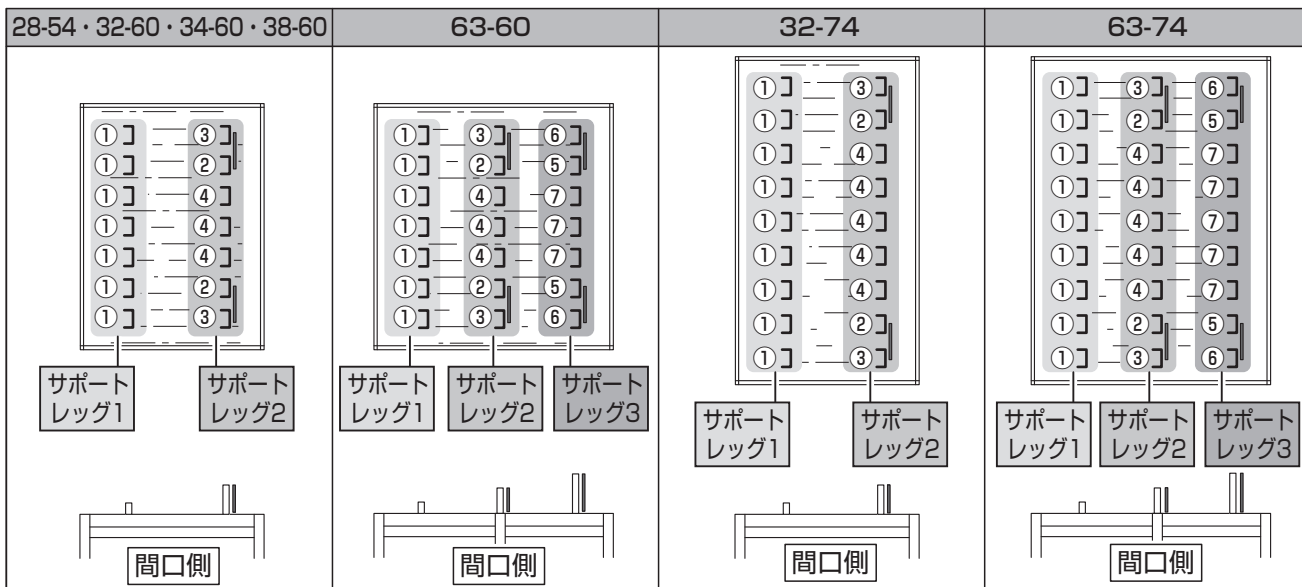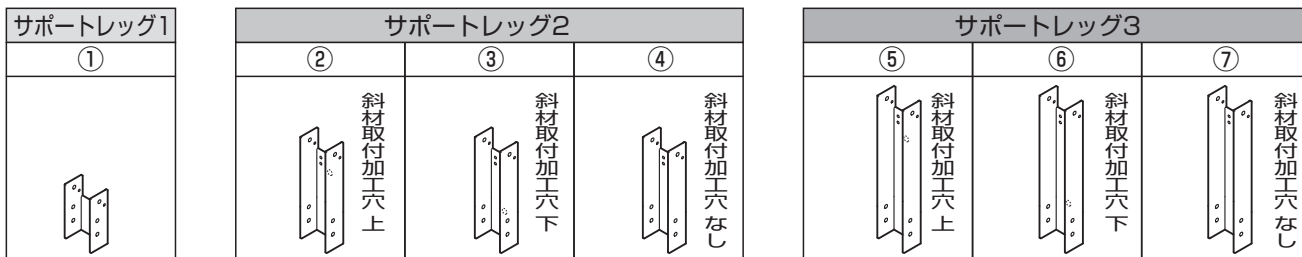

┌ : サポートレッグ    — : 斜材B1


①上表を参照して、パネルフレーム、サポートレッグ、斜材、パネルフレーム裏板の取付け位置を確認してください。

#### ⚠ 注意

●必ず斜材を取付けてください。強度低下を招くおそれがあります。

### 1-3 PV取付金具取付け位置

ソーラーパネル    パネルフレーム    ▲：PV取付金具（端部）    ●：PV取付金具（中間）    ▽：アース金具






サイズ	28-54	32-60・34-60・38-60
ソーラーパネル配置		
ソーラーパネル枚数	6枚（6枚×1回路）	12枚（6枚×2回路）
太陽電池容量	1.11kw	2.22kw
サイズ	63-60	
ソーラーパネル配置		
ソーラーパネル枚数	18枚（6枚×3回路）	
太陽電池容量	3.33kw	

①上表を参照してPV取付金具、アース金具の取付け位置を確認してください。

**注意**

●感電防止のため、アース金具は必ず取付けてください。

ソーラーパネル    パネルフレーム    ▲：PV取付金具（端部）    ●：PV取付金具（中間）    ▼：アース金具

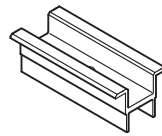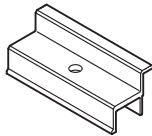

サイズ	32-74	63-74
ソーラー パネル 配置	<p>【奥行傾斜】</p> <p>【間口傾斜】</p>	<p>【奥行傾斜】</p> <p>【間口傾斜】</p>
ソーラーパネル枚数	16枚（4枚×4回路）	24枚（6枚×4回路）
太陽電池容量	2.96kw	4.44kw

②上表を参照してPV取付金具、アース金具の取付け位置を確認してください。


**注意**

●感電防止のため、アース金具は必ず取付けてください。

## 4 奥行傾斜架台の取付け

### 1. ベースフレームの組立て


#### 1-1 ベースフレームの取付け準備

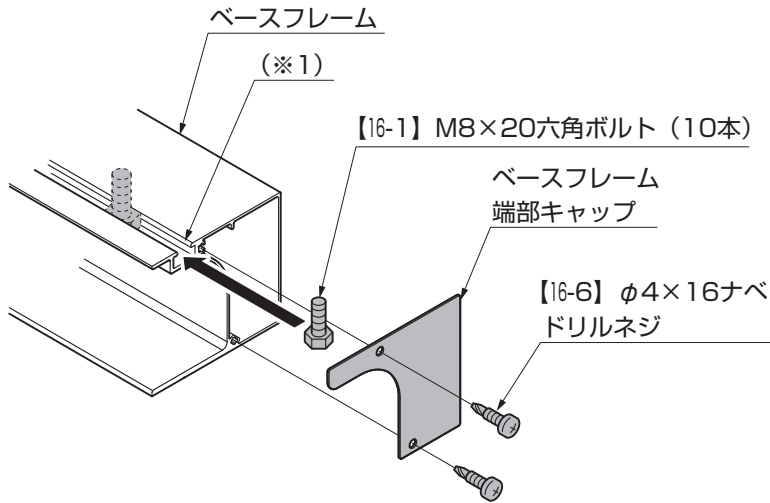

ベースフレーム 端部キャップ

- ① 【16-1】をベースフレームの溝 (※1) に10本挿入してください。
- ② ベースフレーム端部キャップをベースフレームに【16-6】で取付けてください。

#### 1-2 サポートレッグの取付け ※サポートレッグにはLRがあります。図はRを示します。Lは左右対称です。

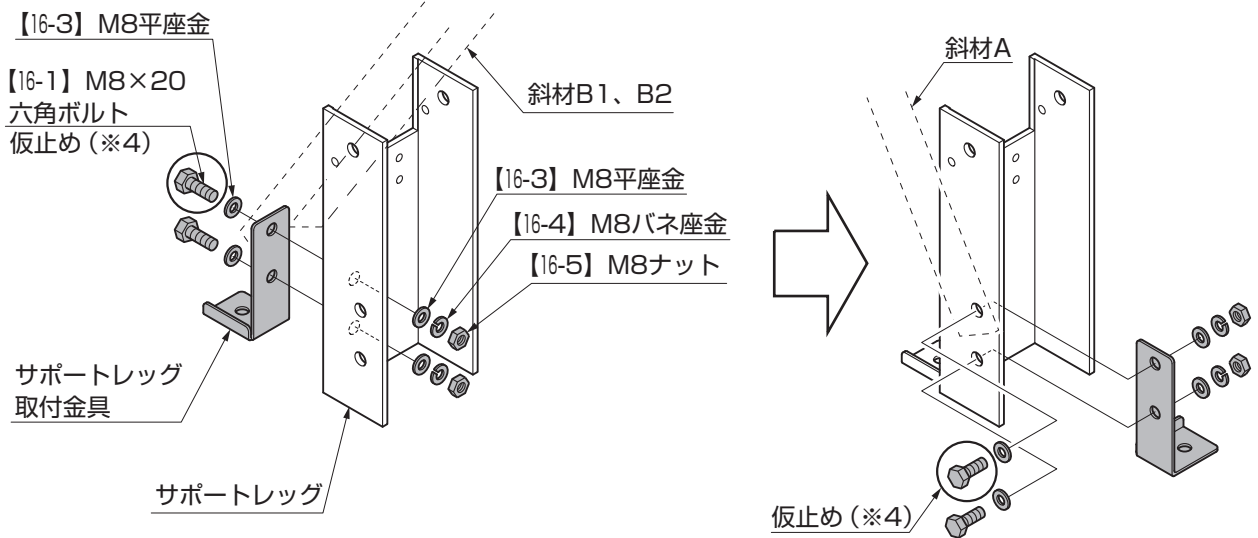

- ① サポートレッグ取付金具をサポートレッグに【16-1】、【16-3】、【16-4】、【16-5】で取付けてください。

#### ポイント

- サポートレッグの取付けピッチは必ず表1-1のピッチ (※2) にて取付けてください。ソーラーパネルが取付かなくなるおそれがあります。
- サポートレッグはベースフレームに90° (※3) になるように取付けてください。

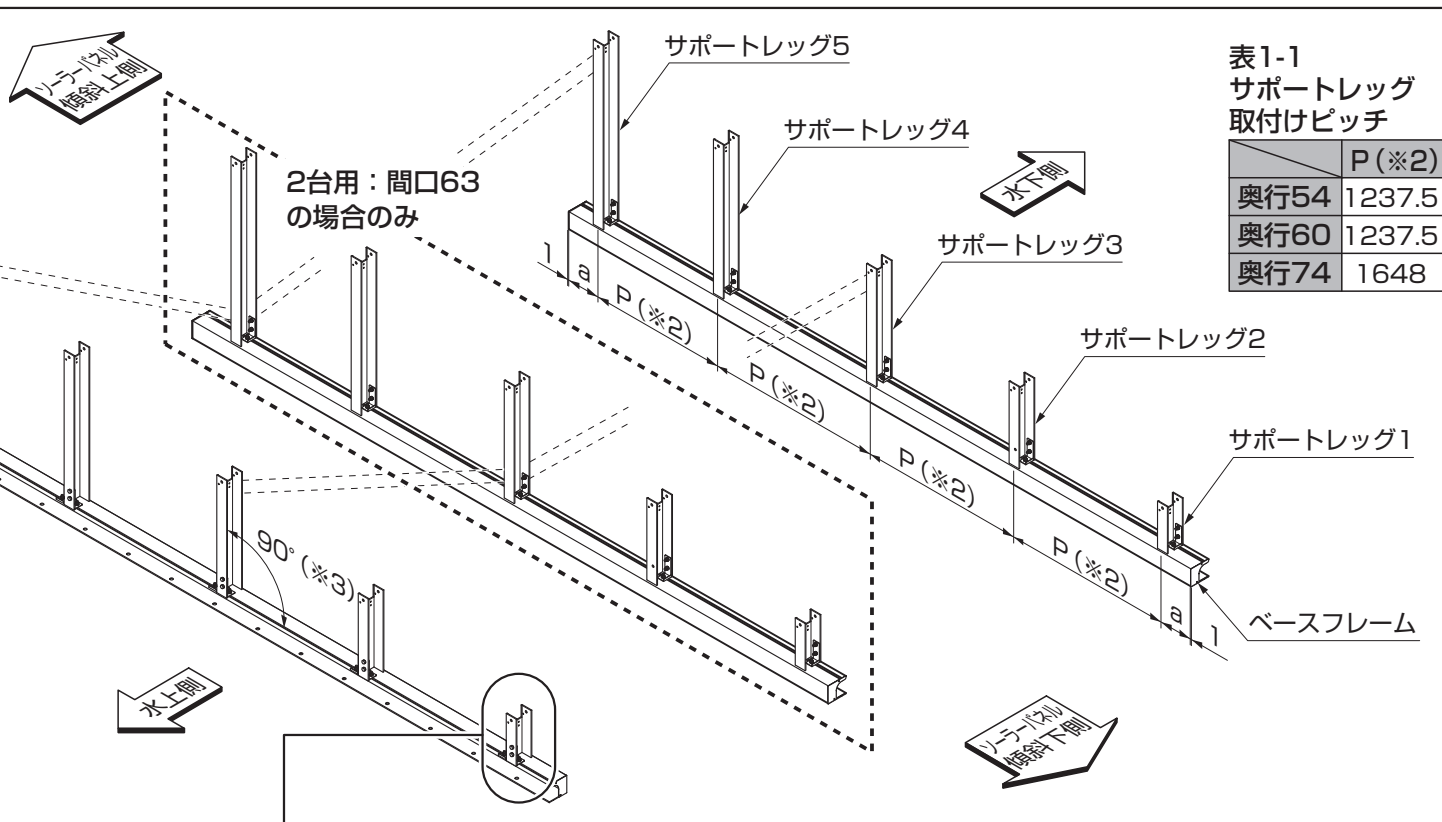


表1-1  
サポートレッグ  
取付けピッチ

	P(※2)
奥行54	1237.5
奥行60	1237.5
奥行74	1648

表1-2  
サポートレッグ  
取付けa寸法

	a
奥行54	95
奥行60	195
奥行74	204

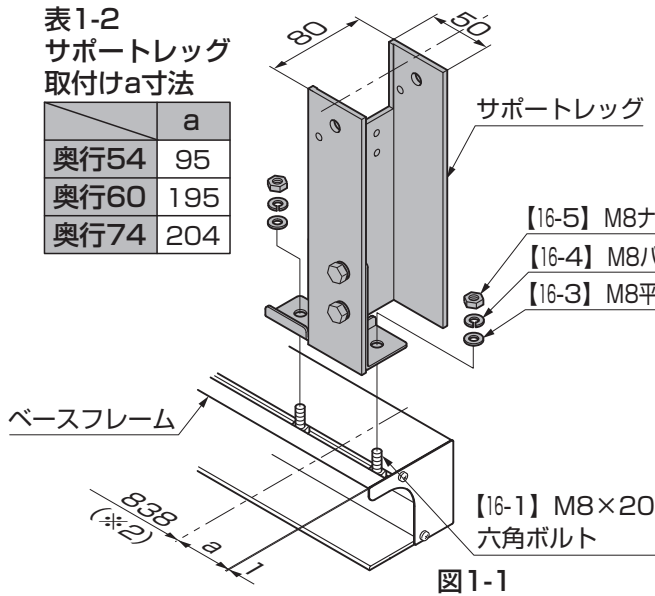


図1-1

②サポートレッグをベースフレームに【16-1】、【16-3】、【16-4】、【16-5】で取付けてください。

ポイント

- ベースフレームの向きは図1-2を参照して確認してください。
- サポートレッグ3、5には斜材取付加工穴の有無がありますので「3 フレーム部材配置図 1-1 奥行傾斜」を参照して取付け位置を確認してください。
- 斜材A、Bを取付けるボルト(※4)は後に取外しますので仮止めにしてください。(「4 奥行傾斜架台の取付け 4. 斜材の取付け 4-1 ベースフレーム側斜材取付け用ボルトの取外し、4-2 ベースフレーム側斜材の取付け」参照)

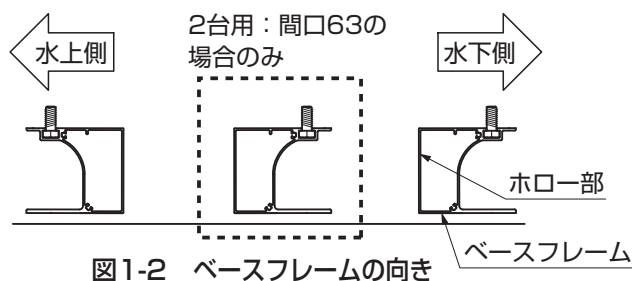


図1-2 ベースフレームの向き

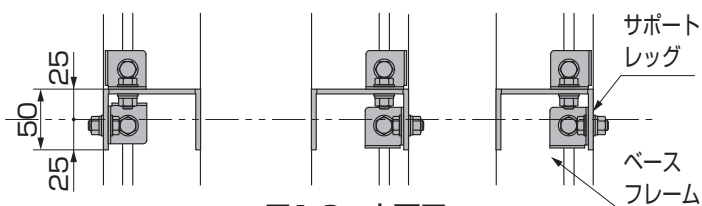


図1-3 上面図


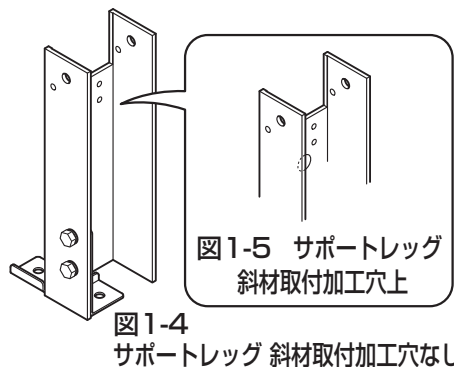



図1-4  
サポートレッグ 斜材取付加工穴なし

図1-5 サポートレッグ  
斜材取付加工穴上

## 2. ベースフレームの取付け

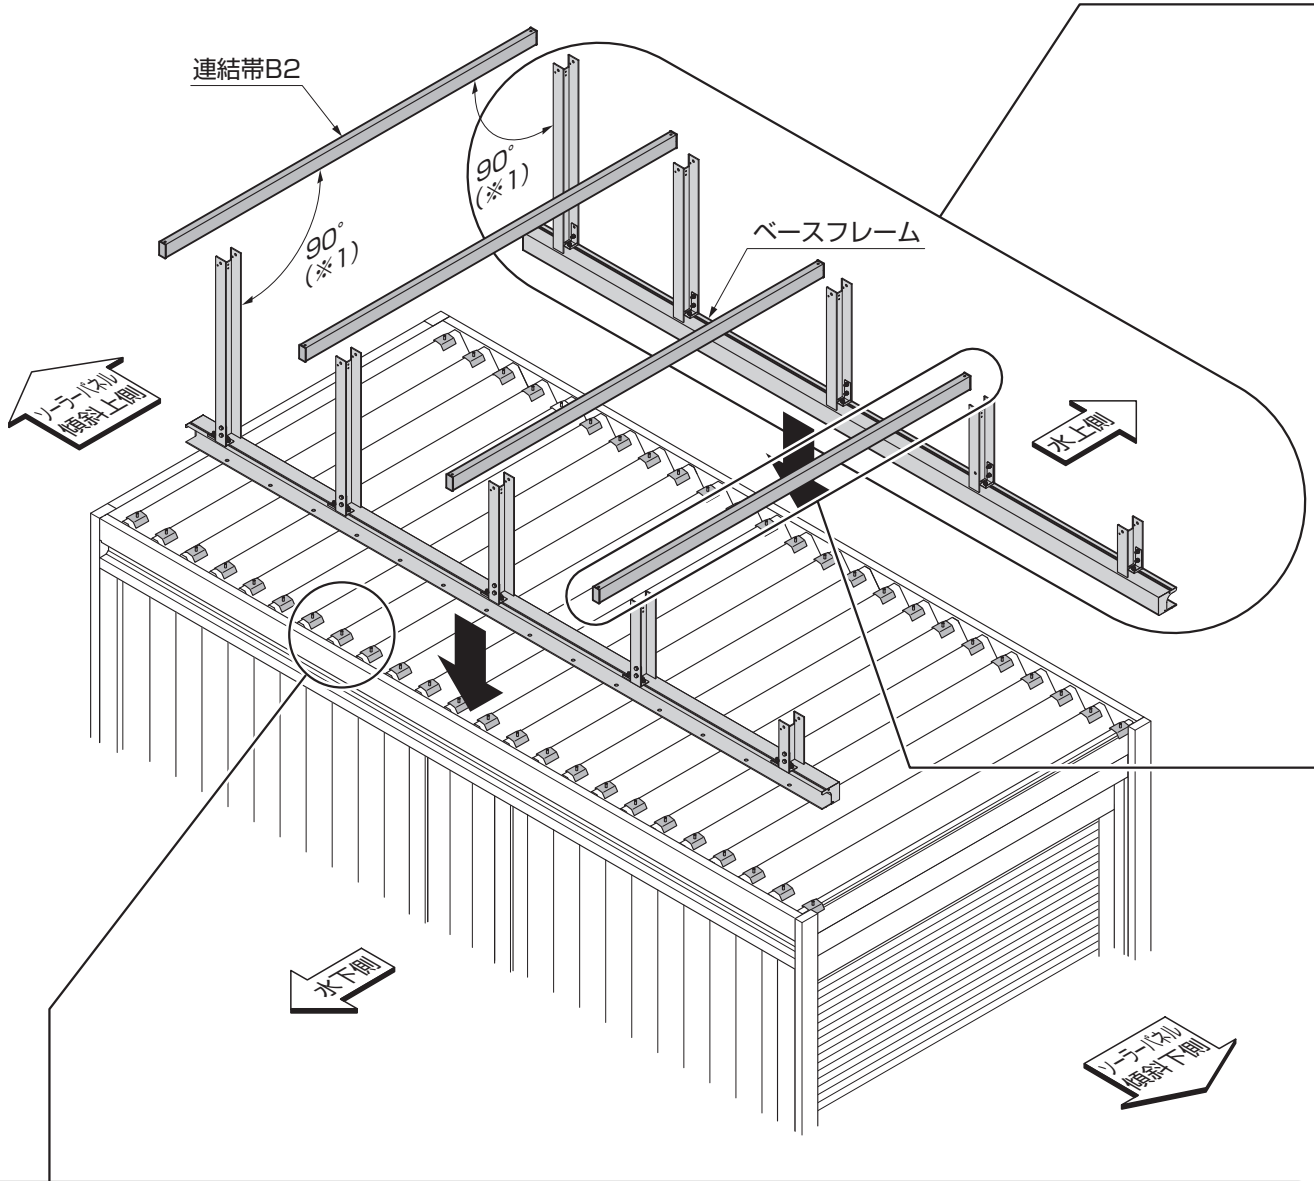

### 2-1 止水パッキンの取付け

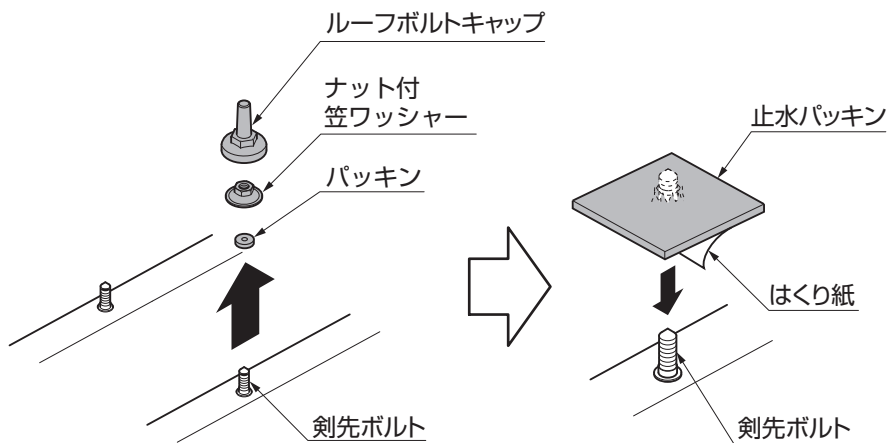

①ルーフボルトキャップ、ナット付笠ワッシャー、パッキンを取外してください。

②止水パッキンのはくり紙を剥がして、剣先ボルトの先端に刺して貼付けてください。

#### 補足

●ルーフボルトキャップ、ナット付笠ワッシャー、パッキンは、スタイルコートL施工時に仮止めしてあります。

## 2-2 ベースフレームの取付け

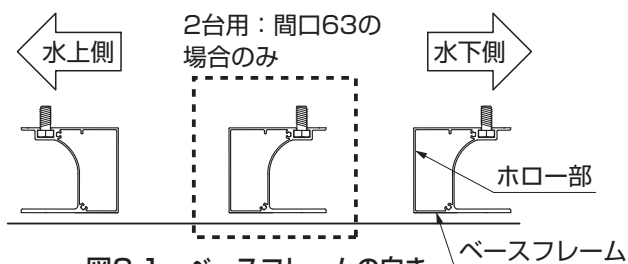
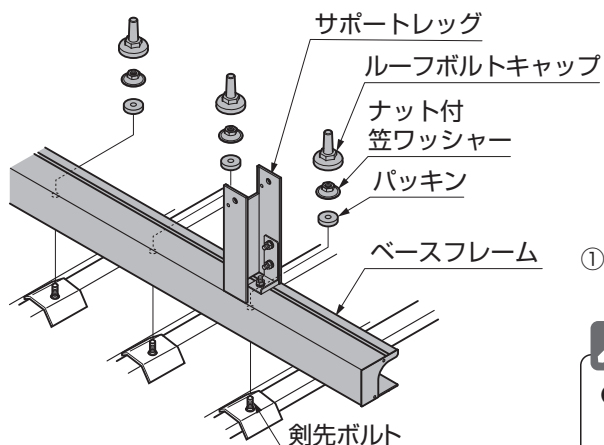


図2-1 ベースフレームの向き

①ベースフレームを剣先ボルトにルーフボルトキャップ、ナット付笠ワッシャー、パッキンで取付けてください。

### ポイント

●ベースフレームの取付け向きは図2-1を参照して取付けてください。

## 2-3 連結帯の取付け

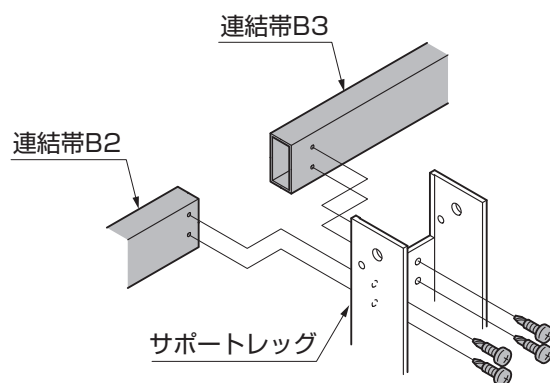
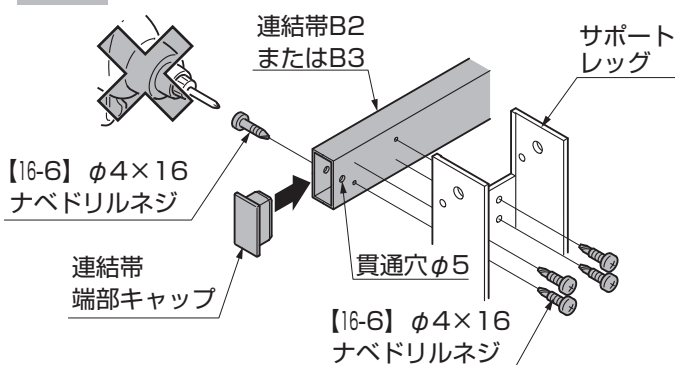




図2-2 2台用：間口63 中間部の場合

①連結帯端部キャップを連結帯Bの貫通穴片側に【16-6】で取付けてください。  
②連結帯Bをサポートレグに【16-6】で取付けてください。

### ポイント

- 再度サポートレグのピッチを確認してください。ソーラーパネルが取付けできなくなるおそれがあります。
- 連結帯Bがサポートレグに対して直角（※1）になっているか確認してください。
- 間口63の中間部はサポートレグに2本の連結帯B2、B3を取付けてください。
- 連結帯端部キャップの取付けネジの締め付けは、電動工具を使用しないでください。

## 2-4 サポートレグの垂直確認

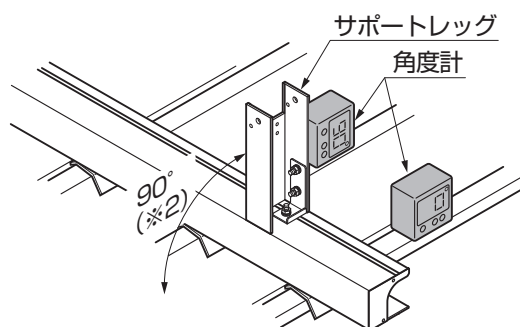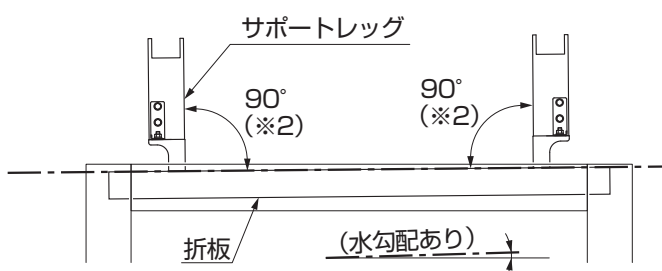


①折板屋根に対してサポートレグが垂直になっているかを角度計などで確認してください。（※2）

### 3. サブパネルフレームの取付け

#### 3-1 サブパネルフレームの組立て

(1) サブパネルフレームの連結 ※奥行74の場合の作業です。

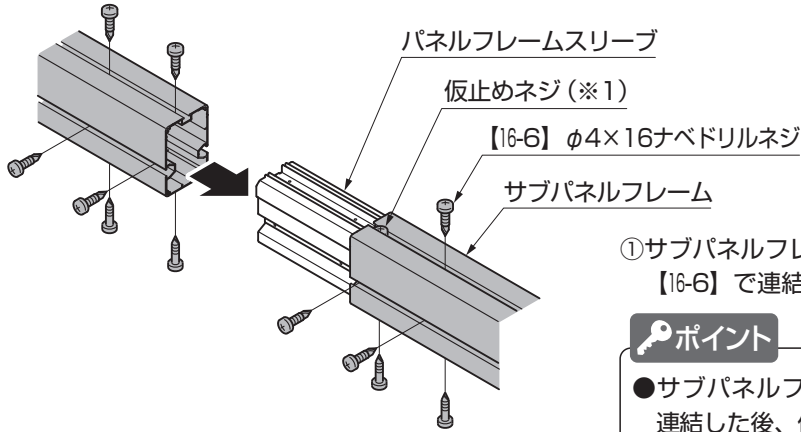

①サブパネルフレームにパネルフレームスリーブを挿入して、【16-6】で連結してください。

#### ポイント

●サブパネルフレームは1箇所のみ仮止めされています。連結した後、仮止めネジ(※1)を締め込んでください。

(2) サブパネルフレームの組立て

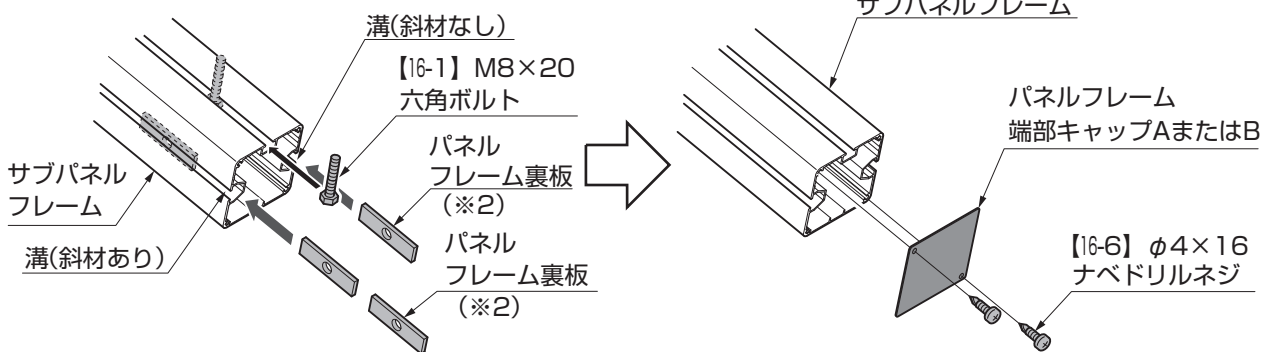


表3-1 サブパネルフレーム部材挿入個数

	パネルフレーム裏板枚数(※2)		【16-1】M8×20六角ボルト
	斜材あり	斜材なし	
28-54、32-60、34-60、38-50	7	5	14
32-74			10+8(※3)
63-60			14
63-74			10+8(※3)

※2：溝1列あたりの数量です。サブパネルフレーム1本につき、溝は2列あります。

※3：10本はサブパネルフレームの長い方から、8本はサブパネルフレームの短い方から挿入してください。

- ①パネルフレーム裏板をサブパネルフレームの両側の溝に挿入してください。
- ②【16-1】をサブパネルフレーム上部の溝に挿入してください。
- ③パネルフレーム端部キャップをサブパネルフレームに【16-6】で取付けてください。


#### ポイント

- パネルフレーム裏板を挿入する枚数は、場所により異なります。(表3-1参照)
- パネルフレーム裏板(斜材固定用)の取付け位置は「[3 フレーム部材配置図](#) [1-1 奥行傾斜](#)」を参照して移動してください。


表3-2 サブパネルフレーム

奥行54・60	奥行74



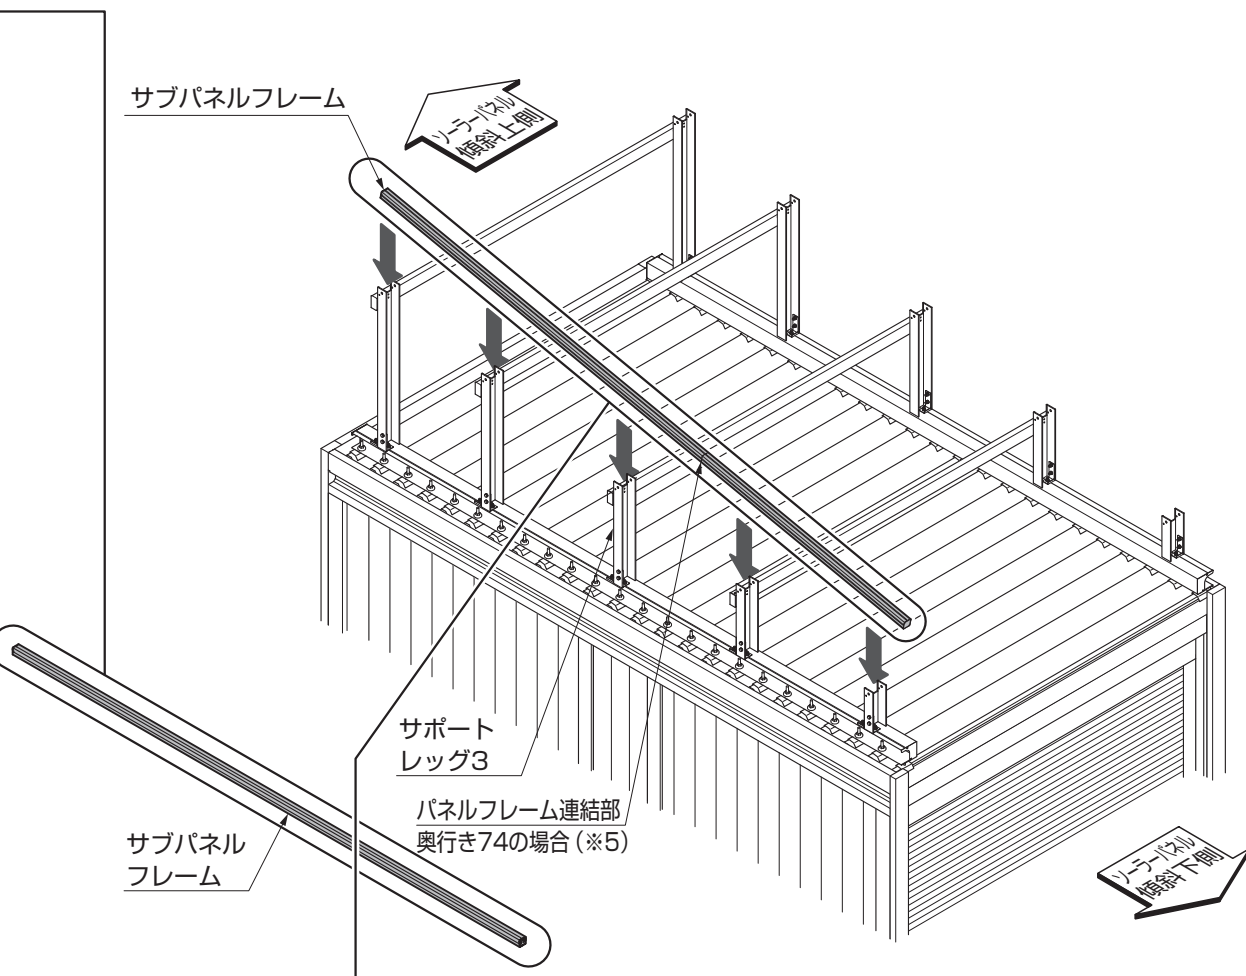

### 3-2 サブパネルフレームの取付け

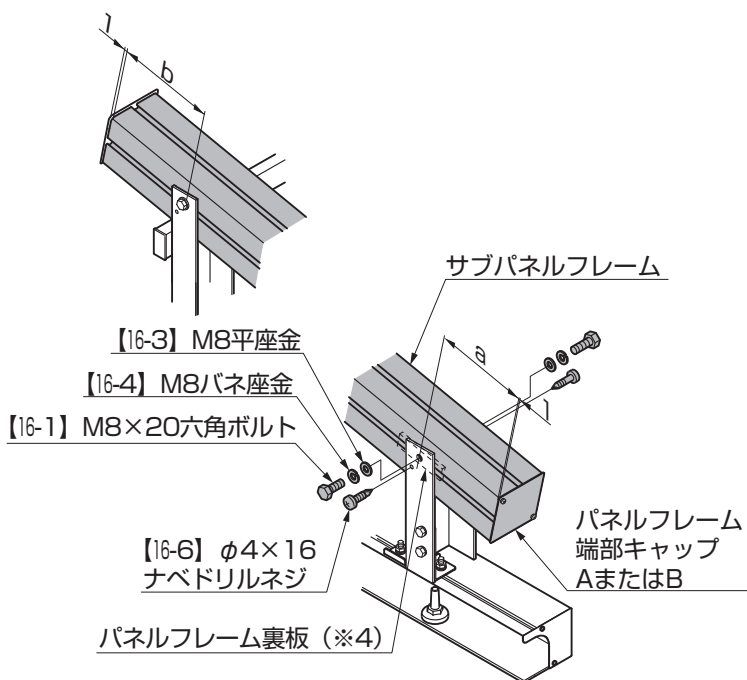

①サブパネルフレームに挿入したパネルフレーム裏板をサポートレグに【16-1】、【16-3】、【16-4】で取付けてください。

②サブパネルフレームのa寸法、またはb寸法を調整してサポートレグに【16-6】で取付けてください。


表3-1 寸法表

	a	b
奥行54・60	98	90
奥行74		99

#### ポイント


- パネルフレーム裏板をサポートレグ取付け位置に移動してください。(※4)
- 奥行74の場合、サブパネルフレームの連結部はサポートレグの傾斜下側に来るようにしてください。(※5)

## 4. 斜材の取付け

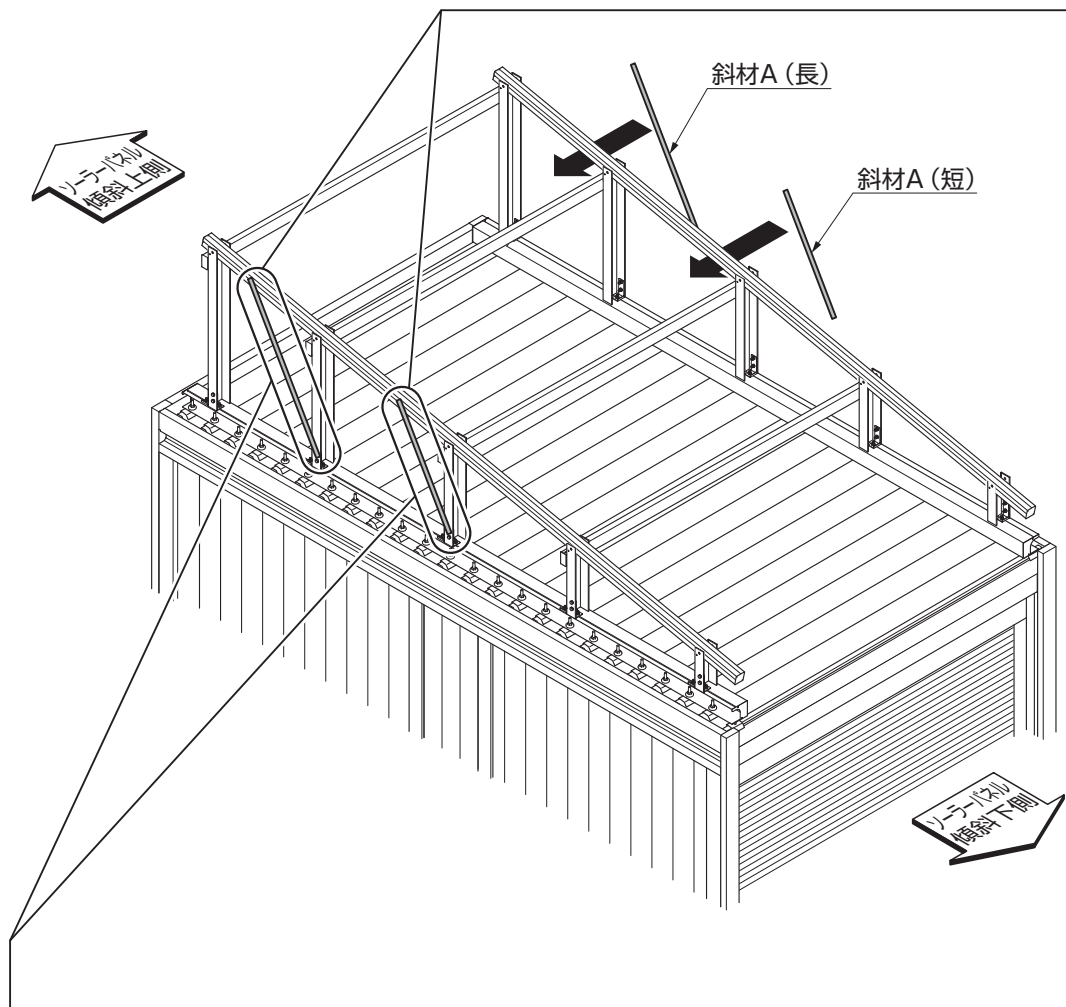

### 4 奥行傾斜架台の取付け

#### 4-1 ベースフレーム側斜材取付け用ボルトの取外し

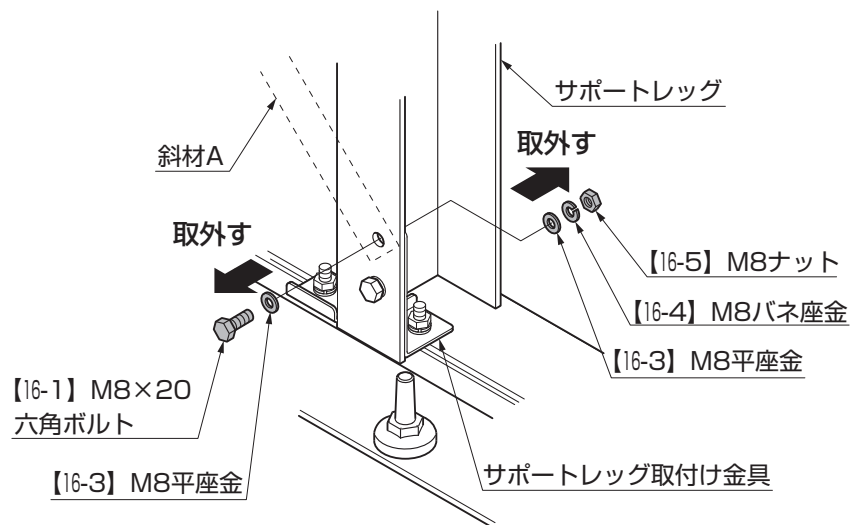

①斜材を取付けるサポートレグ取付け金具の上側の【16-1】、【16-3】、【16-4】、【16-5】を取外してください。

## 4-2 ベースフレーム側斜材の取付け

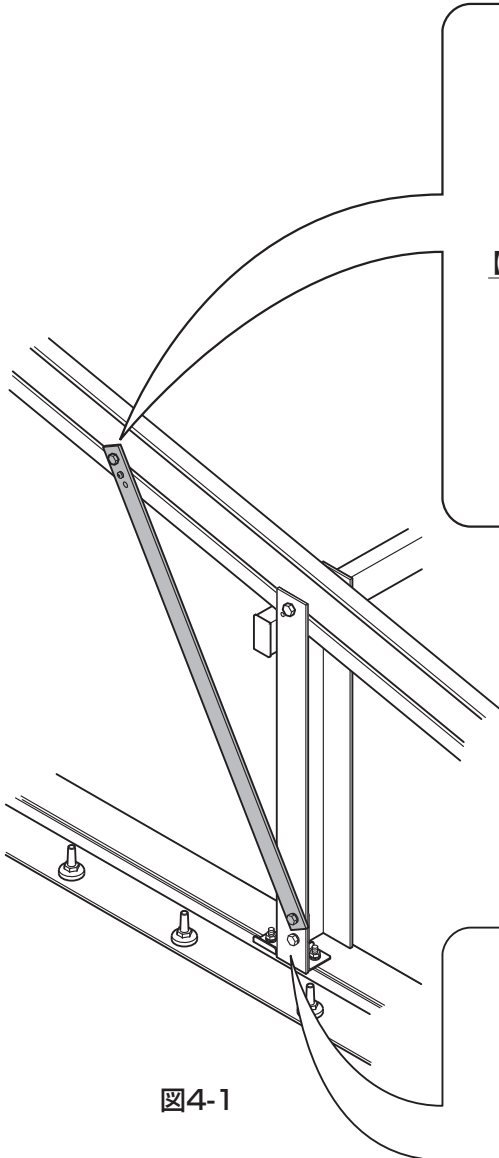


図4-1

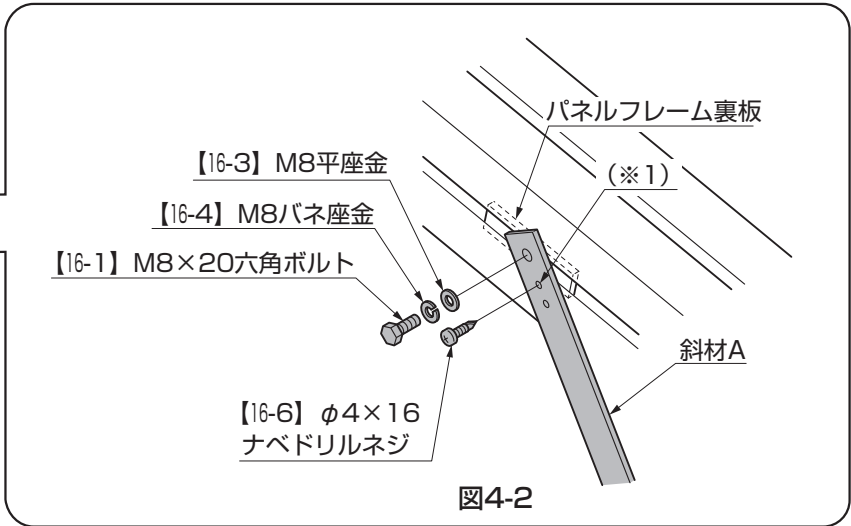


図4-2

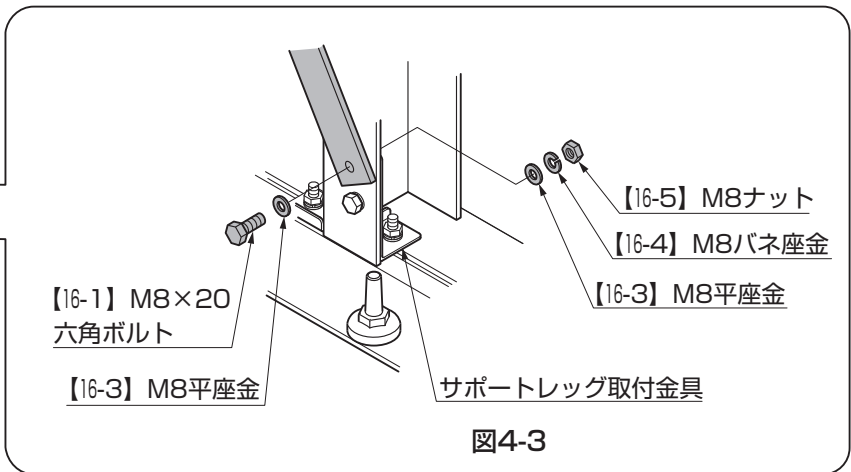



図4-3

- ①斜材A下側をサポートレッグ取付金具に【16-1】、【16-3】、【16-4】、【16-5】で取付けてください。(図4-2参照)
- ②斜材A上側をサブパネルフレームに組付けた、パネルフレーム裏板に【16-1】、【16-3】、【16-4】、【16-6】で取付けてください。(図4-3参照)

### ポイント

- サブパネルフレームと斜材Aを取付ける【16-6】は斜材の上側の穴(※1)に取付けてください。(図4-2参照)
- 斜材Aは長さが2種類あります。必ず長い方を「ソーラーパネル傾斜上側」に取付けてください。

## 4. (つづき)

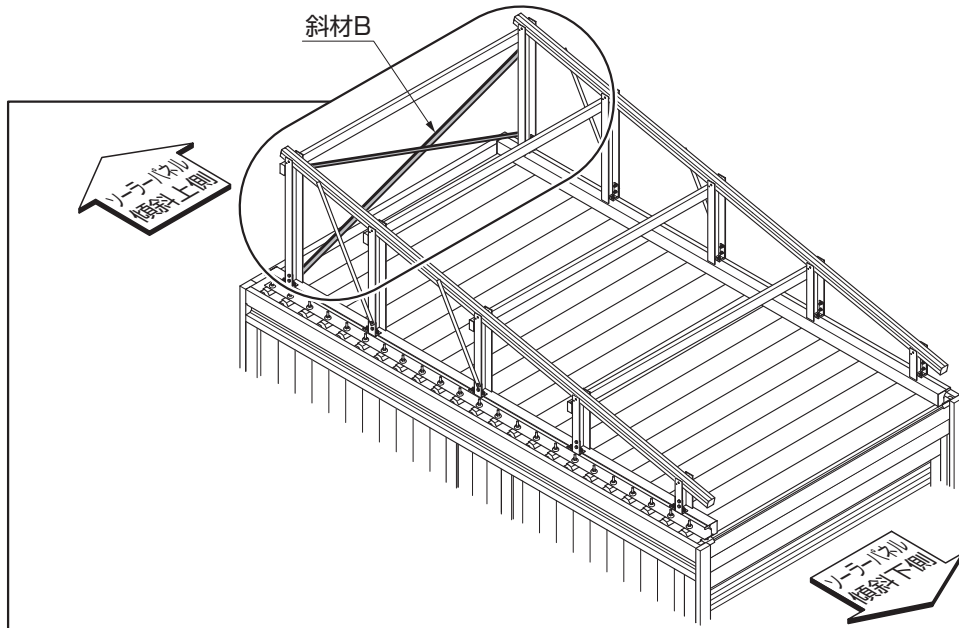

### 4-3 サブパネルフレーム側斜材取付け部品の確認

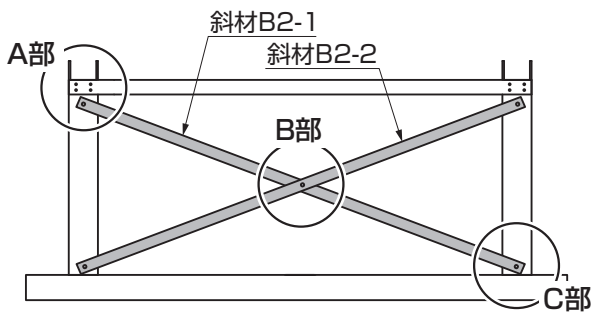


図4-4 1台用：間口28・32・34・38の場合


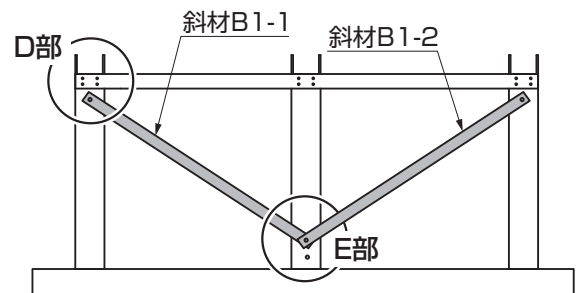


図4-5 2台用：間口63の場合

#### ポイント


●斜材Bは、間口サイズにより「取付け方法」、「取付部材」が異なります。(図4-4、図4-5参照)

### 4-4 ボルトの取外し

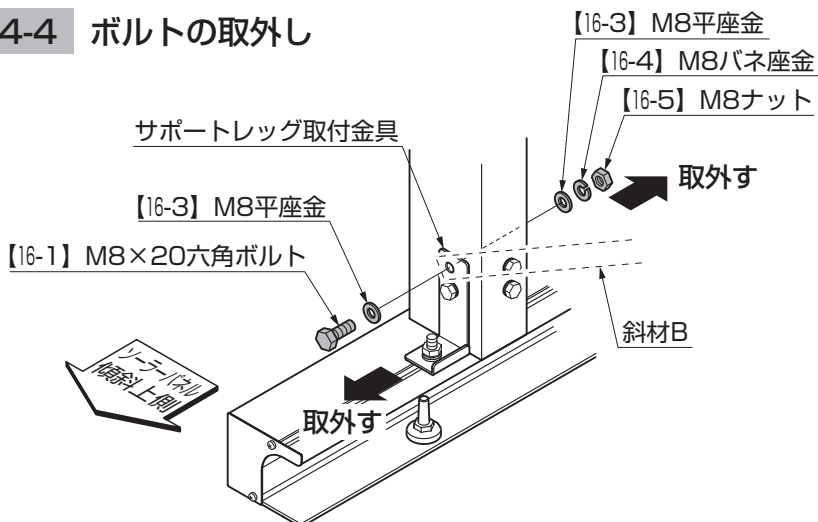

①斜材Bを取付けるサポートレッグ取付金具の上側の【16-1】、【16-3】、【16-4】、【16-5】を取外してください。

#### 4-5 サブパネルフレーム側斜材の取付け (1台用：間口28・32・34・38の場合)

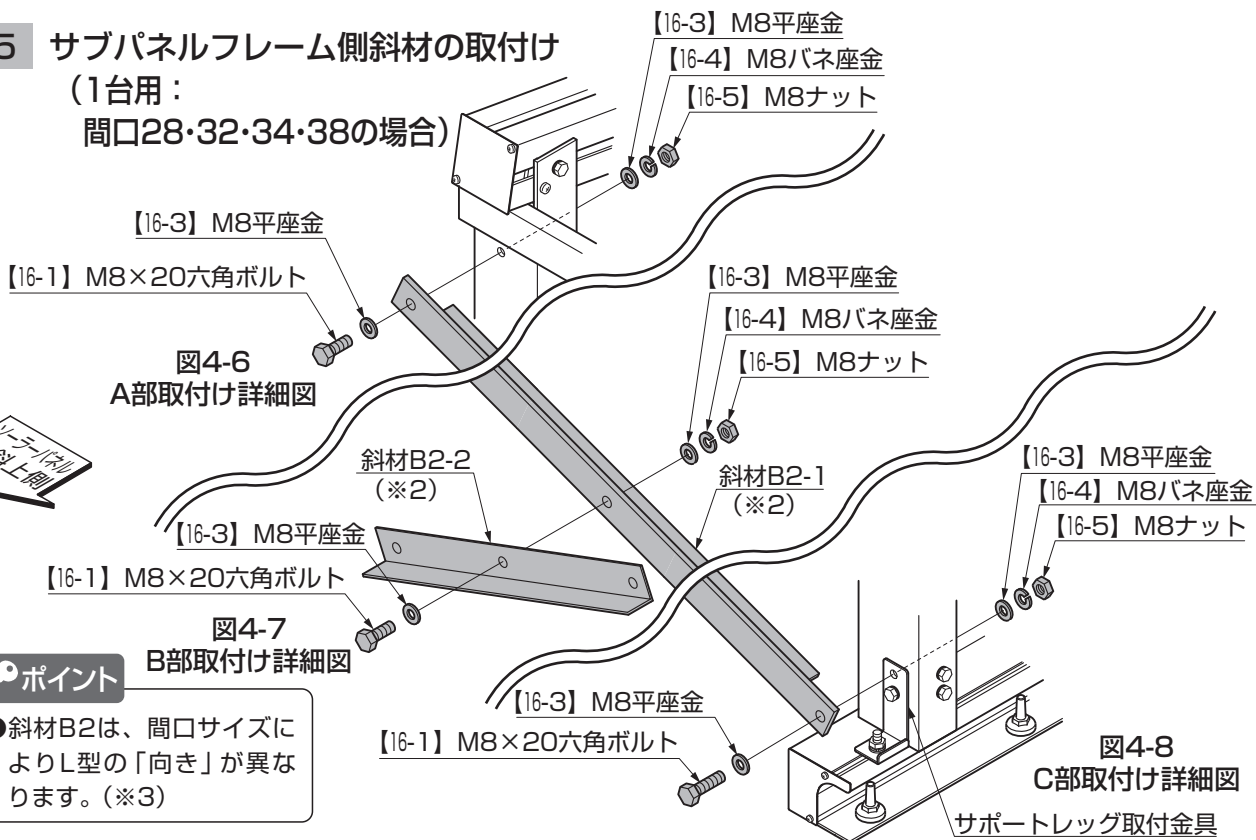


**ポイント**

- 斜材B2は、間口サイズによりL型の「向き」が異なります。(※3)

- ①斜材B2-2、斜材B2-1をサポートレッグの上側に【16-1】、【16-3】、【16-4】、【16-5】で取付けてください。(図4-6参照)
- ②斜材B2-2と斜材B2-1を【16-1】、【16-3】、【16-4】、【16-5】で連結させてください。(図4-7参照)
- ③斜材B2-2、斜材B2-1をサポートレッグ取付金具の上側に【16-1】、【16-3】、【16-4】、【16-5】で取付けてください。(図4-8参照)

#### 4-6 サブパネルフレーム側斜材の取付け (2台用：間口63の場合)

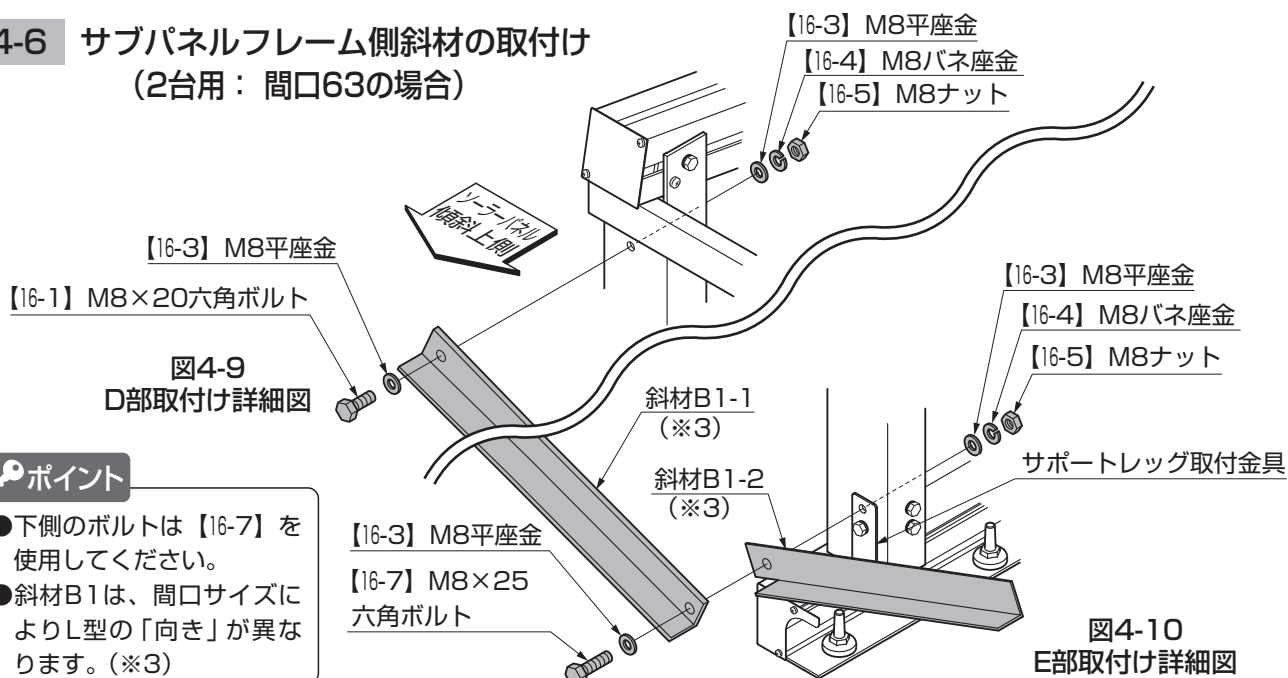


**ポイント**

- 下側のボルトは【16-7】を使用してください。
- 斜材B1は、間口サイズによりL型の「向き」が異なります。(※3)

- ①斜材B1をサポートレッグの上側に【16-1】、【16-3】、【16-4】、【16-5】で取付けてください。(図4-9参照)
- ②斜材B1をサポートレッグ取付金具の上側に【16-7】、【16-3】、【16-4】、【16-5】で取付けてください。(図4-10参照)

## 5. パネルフレームの取付け

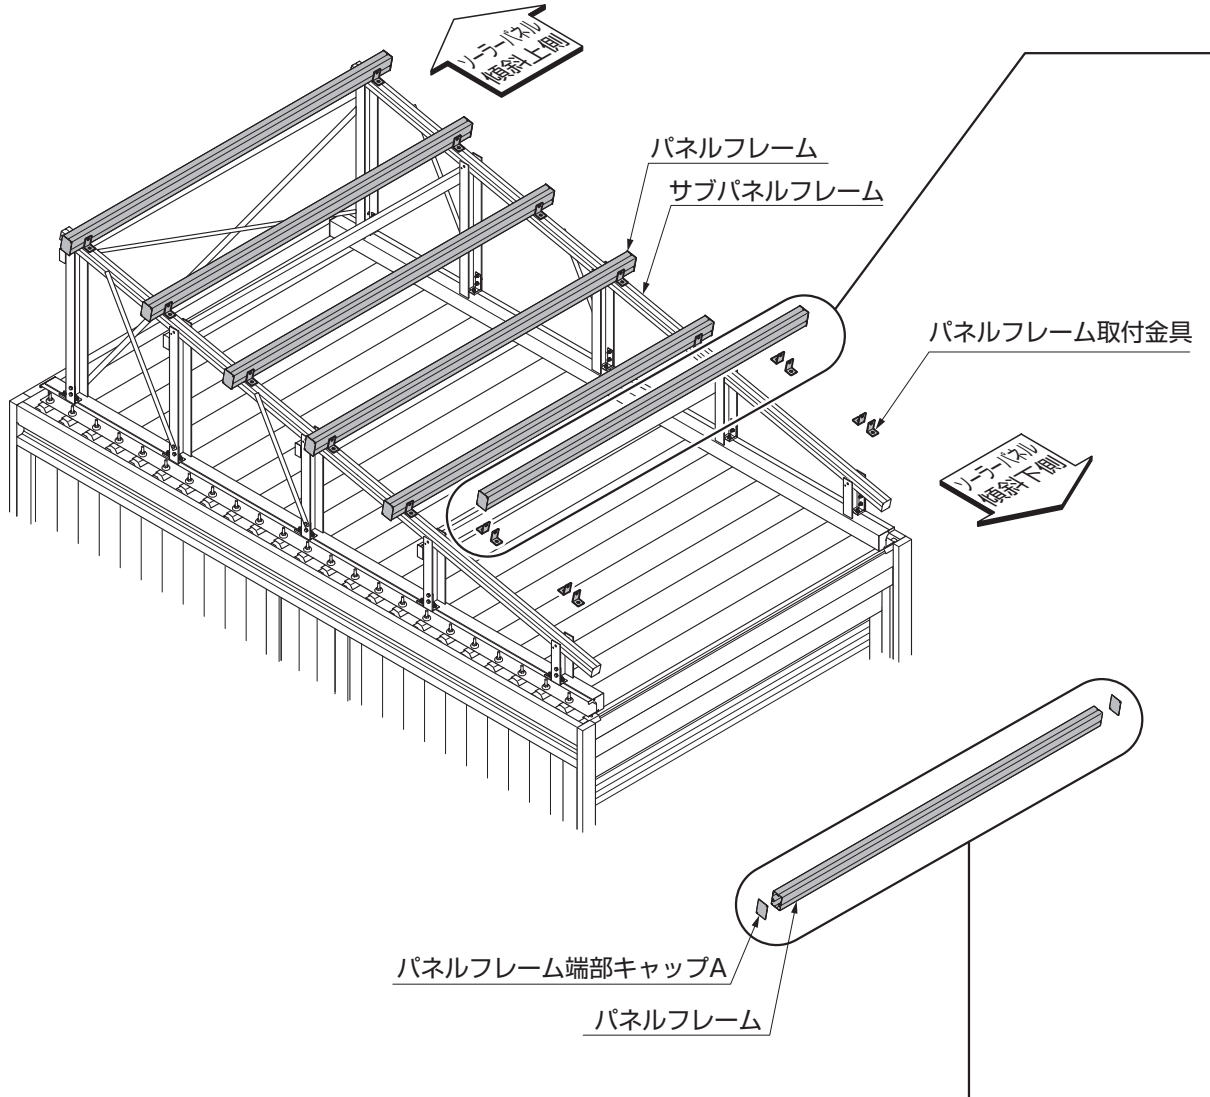

### 5-1 パネルフレームの組立て


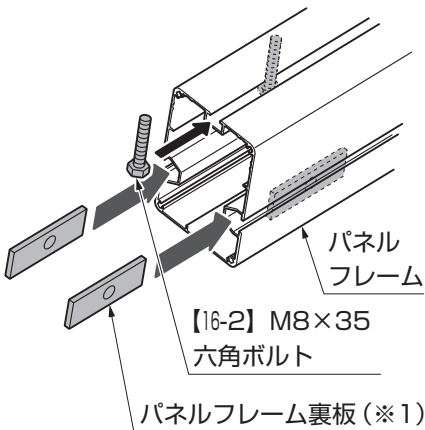


表5-1 パネルフレーム部材挿入個数

	【16-2】M8×35 六角ボルト	パネルフレーム 裏板(※1)
28-54	2	2
32-60	2	
34-60	4	2
38-60		
32-74	6	3
63-60		
63-74		

※1：溝1列あたりの数量です。  
パネルフレーム1本につき  
溝は2本あります。

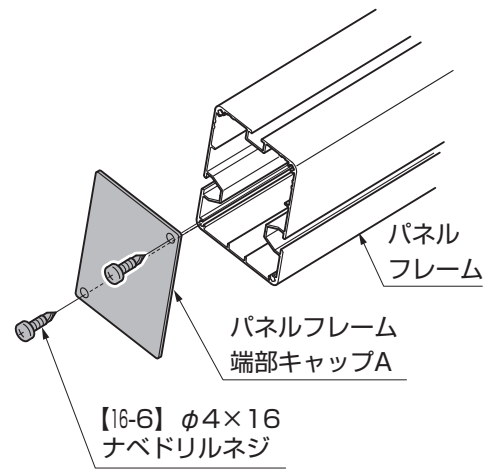

- ①表5-1を参照して、パネルフレーム裏板をパネルフレームの両側の溝に挿入してください。(※1)
- ②表5-1を参照して、【16-2】をパネルフレームの上側に挿入してください。

- ③パネルフレーム端部キャップAをパネルフレームに【16-6】で取付けてください。

## 5-2 パネルフレームの取付け

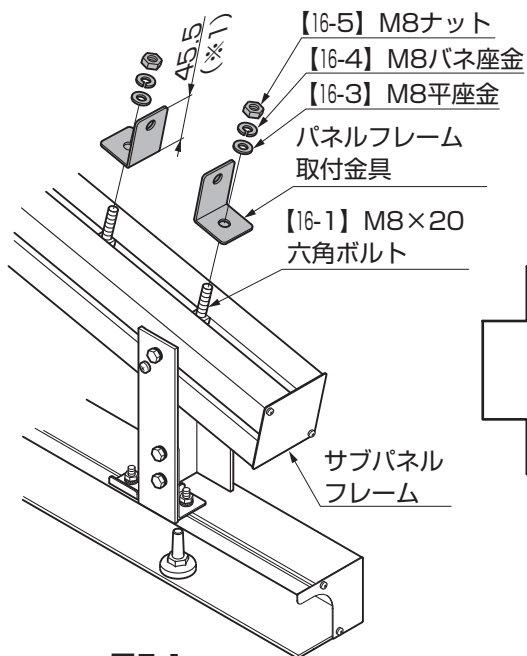


図5-1

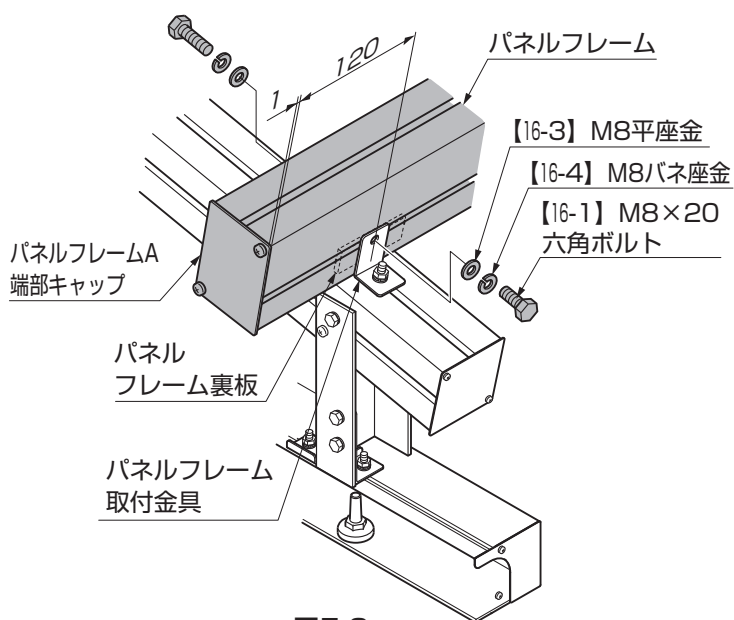


図5-2


- ① パネルフレーム取付金具をサブパネルフレームに【16-1】、【16-3】、【16-4】、【16-5】 サブパネルフレームに取付けてください。

### ポイント

- パネルフレーム取付金具には「向き」があります。図5-1を確認して取付けてください。（※1）

- ② パネルフレームに挿入したパネルフレーム裏板をパネルフレーム取付金具に【16-1】、【16-3】、【16-4】で取付けてください。

## 5-3 架台の対角出し

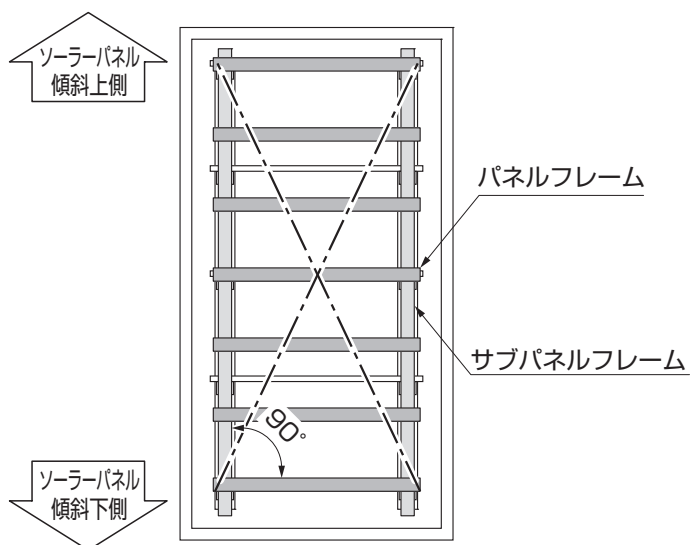

- ① 架台寸法の対角寸法を採寸し、パネルフレームとサブパネルフレームの直角を確認してください。

## 6. 幕板の取付け


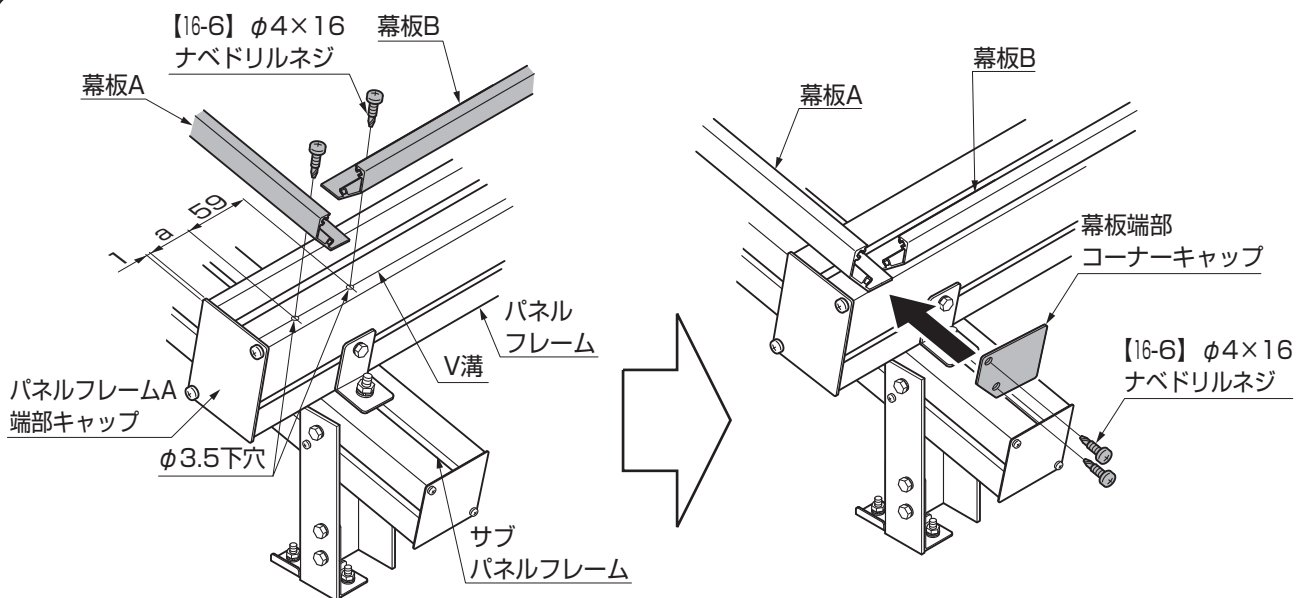


表6-1 幕板取付け位置 (a寸法)

	水上側	水下側
28-54	619.5	619.5
32-60	23.5	23.5
32-74		
34-60	123.5	123.5
38-60	323.5	323.5
63-60		
63-74	777	777

- ①パネルフレームにφ3.5の下穴加工をしてください。
- ②幕板A、幕板Bをパネルフレームに【16-6】で取付けてください。
- ③幕板端部コーナーキャップを幕板Aに【16-6】で取付けてください。

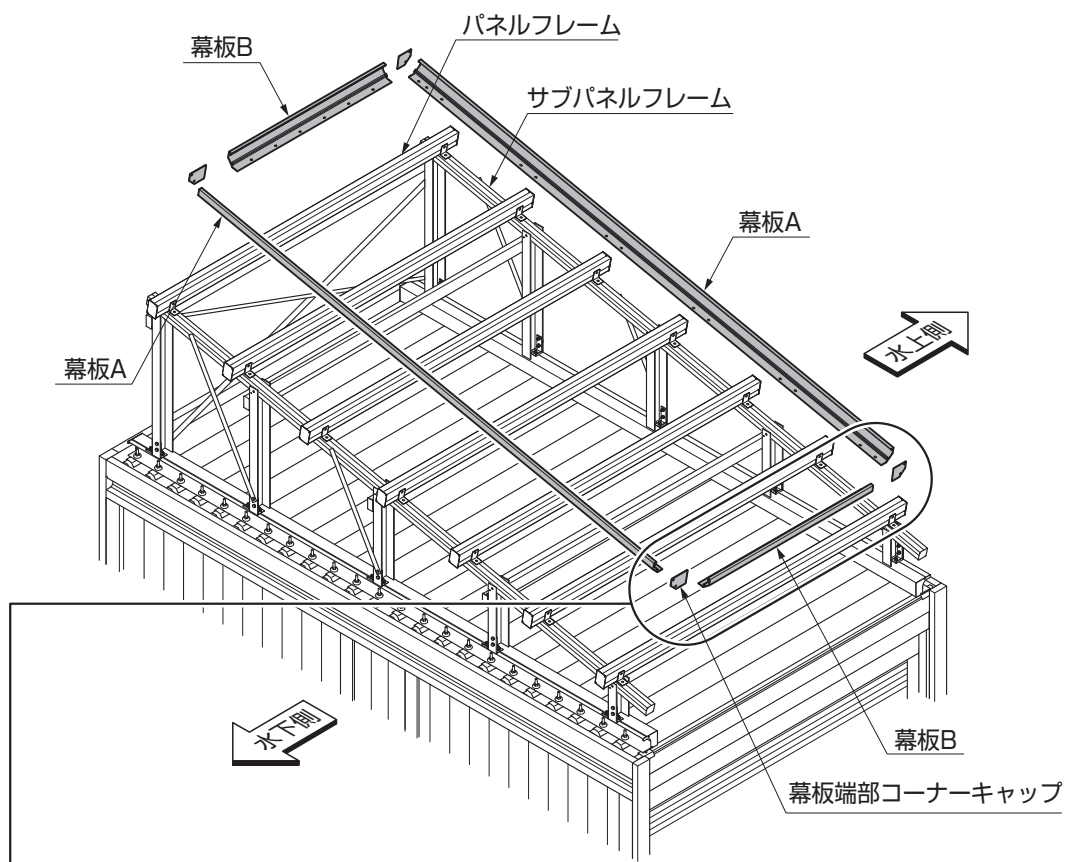

※本手順は架台を取付ける施工者とソーラーパネル施工者が異なる場合に  
部品の紛失を防止するための作業です。

## 7. PV取付金具の仮止め ※図は28-58の場合を示します。

### ポイント

●PV取付金具、アース金具の取付位置は「[3 フレーム部材配置図](#) [1-3 PV取付金具取付け位置](#)」を参照して取付けてください。

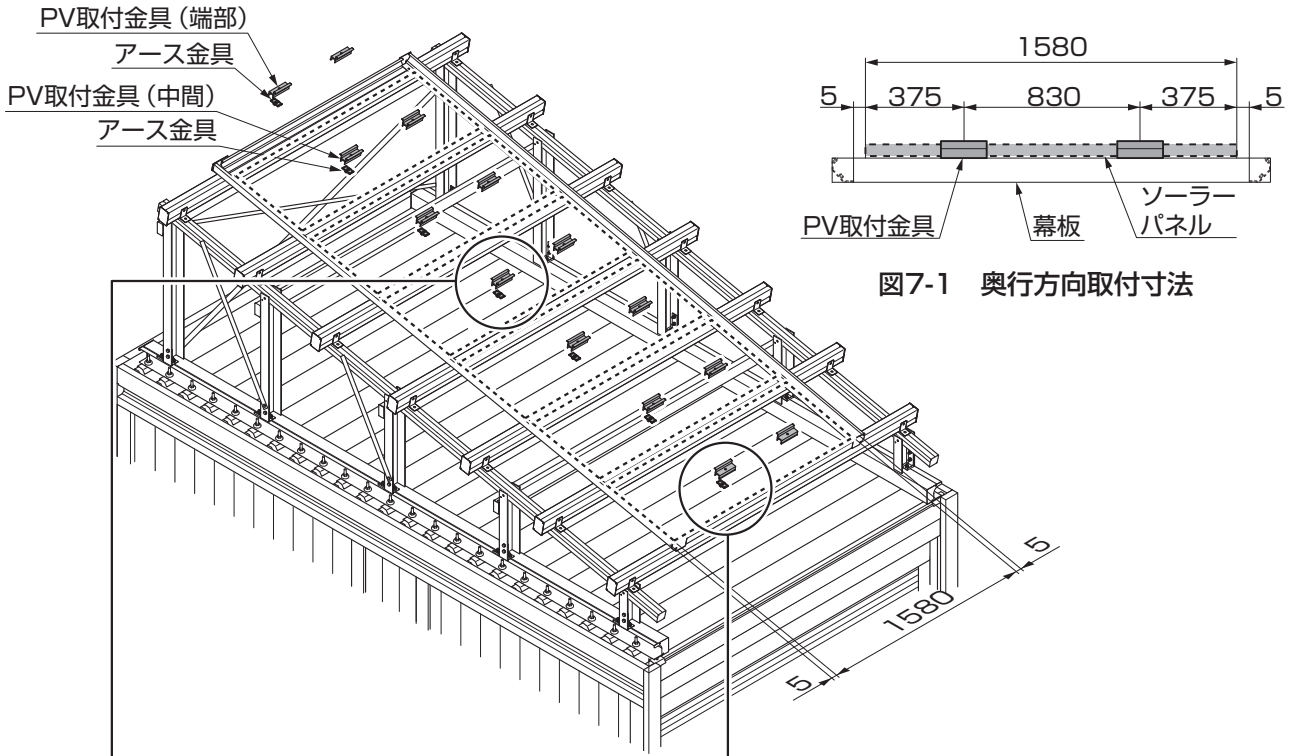


図7-1 奥行方向取付寸法

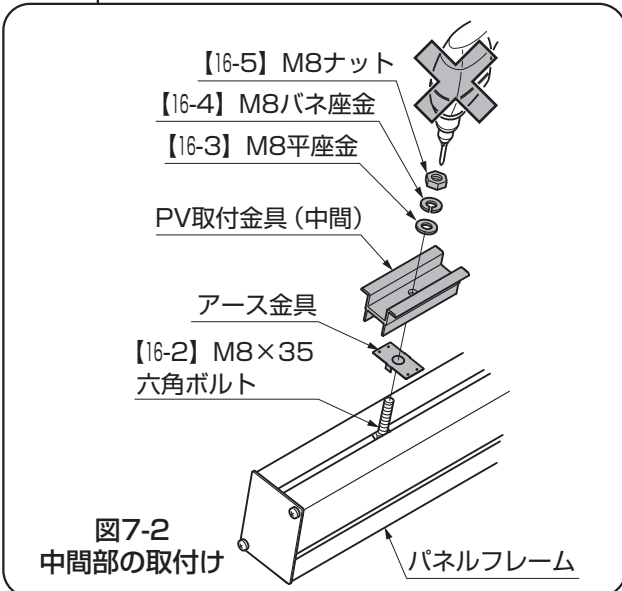


図7-2 中間部の取付け

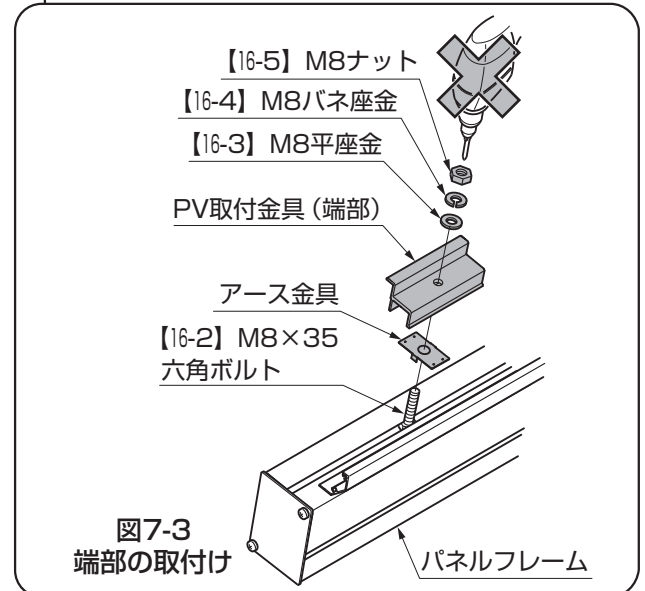


図7-3 端部の取付け

①PV取付金具、アース金具をパネルフレームに挿入した【16-2】に【16-3】、【16-4】、【16-5】で取付けてください。

### 注意

●感電防止のため、アース金具は必ず取付けてください。

### 補足

●PV取付け金具はソーラーパネルを取付けるため、仮止めとしてください。電動工具は使用しないでください。

## 5 間口傾斜架台の取付け

### 1. ベースフレームの組立て

#### 1-1 ベースフレームの取付け準備


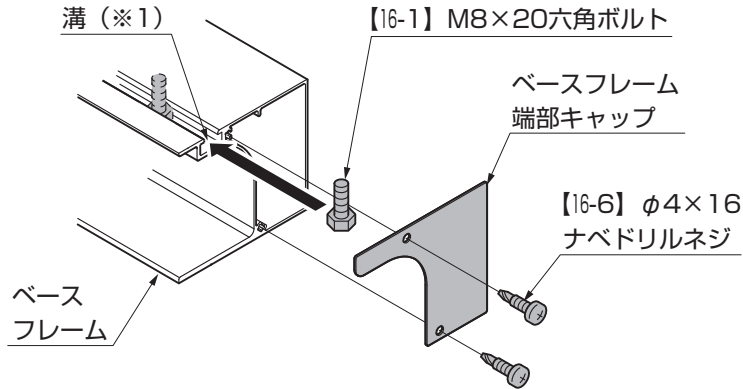


表1-1 挿入ボルト本数

	n(必要本数)
28-54、32-60、 34-60、38-50	14
32-74	18
63-60	14
63-74	18

① 【16-1】をベースフレームの溝(※1)に必要本数挿入してください。(表1-1参照)

② ベースフレーム端部キャップをベースフレームに【16-6】で取付けてください。

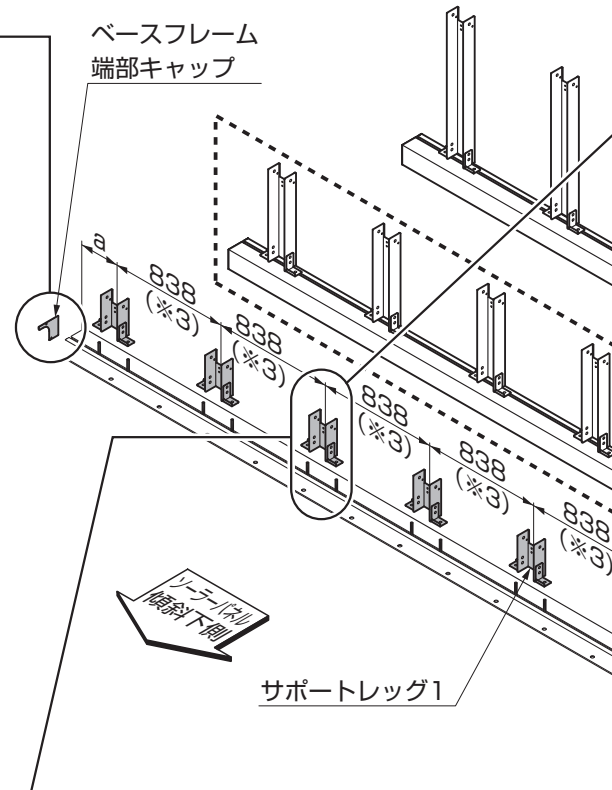

#### 1-2 サポートレッグの組立て

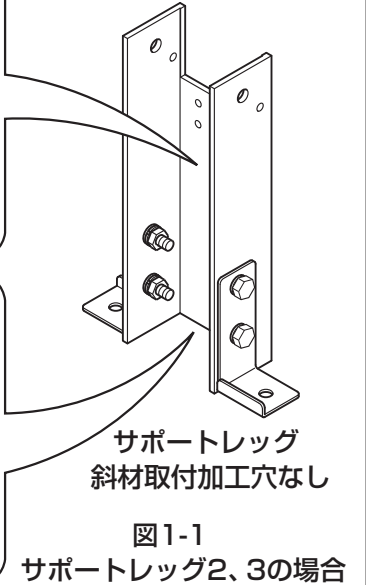
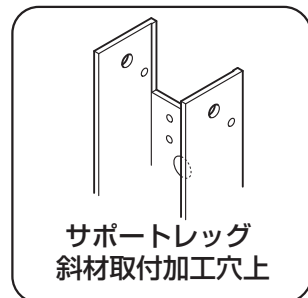
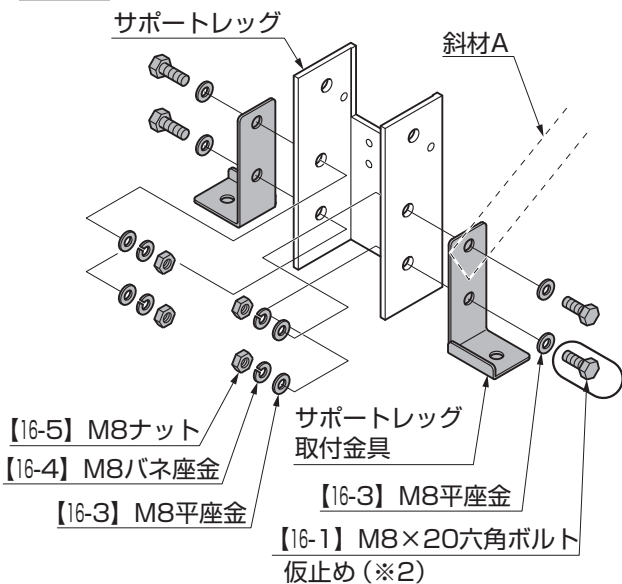




図1-1 サポートレッグ2、3の場合

① サポートレッグ取付金具をサポートレッグに【16-1】、【16-3】、【16-4】、【16-5】で取付けてください。

#### ポイント

- サポートレッグ2、3には斜材取付加工穴の有無がありますので「[3 フレーム部材配置図](#) [1-2 間口傾斜](#)」を参照して取付け位置を確認してください。(図1-1参照)
- 斜材Aのボルト(※2)は後に取外しますので、仮止めしてください。(「[3. パネルフレーム側斜材の取付け](#) [3-2 ボルトの取外し](#)」参照)

### 1-3 サポートレッグの取付け

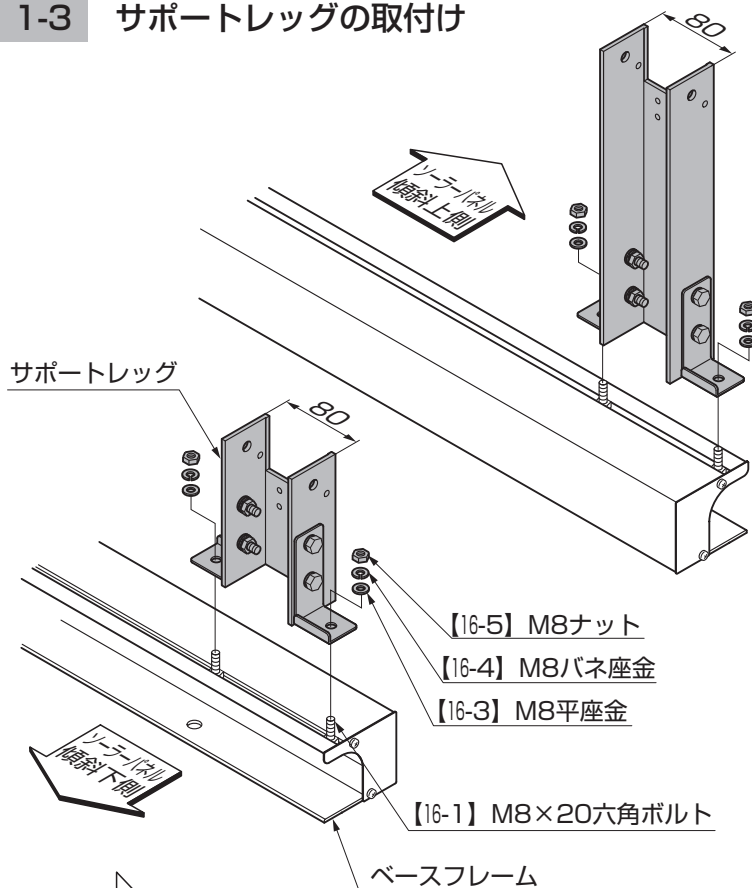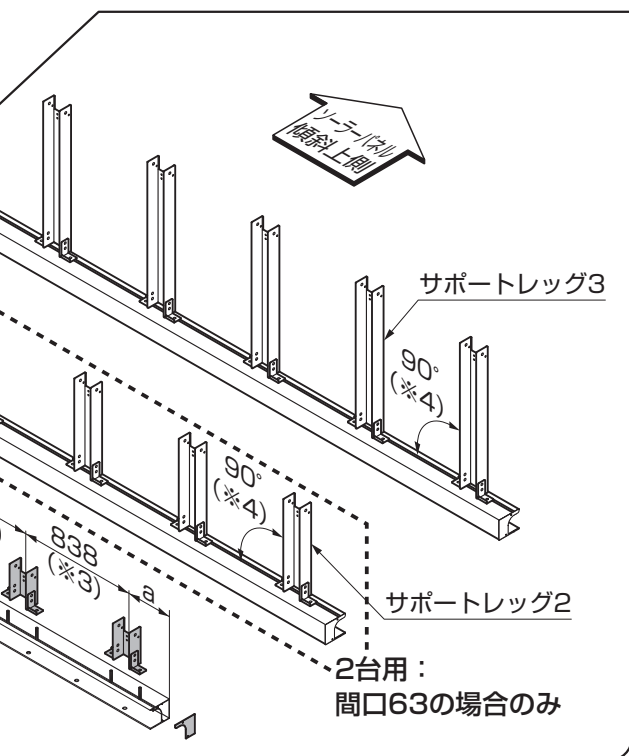

- ① サポートレッグをベースフレームに【16-1】、【16-3】、【16-4】、【16-5】で取付けてください。

表1-2 サポートレッグ取付け端部 a寸法

	a
奥行54	56
奥行60	156
奥行74	148

#### ポイント

- ベースフレームの向きは図1-2、図1-3を参照して確認してください。
- サポートレッグの取付けピッチは必ず838mm(※3)で取付けてください。ソーラーパネルが取付かなくなるおそれがあります。
- サポートレッグはベースフレームに90°(※4)になるように取付けてください。

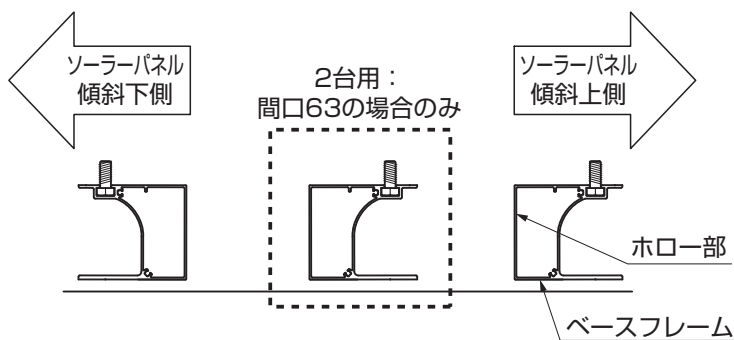


図1-2 ベースフレームの向き

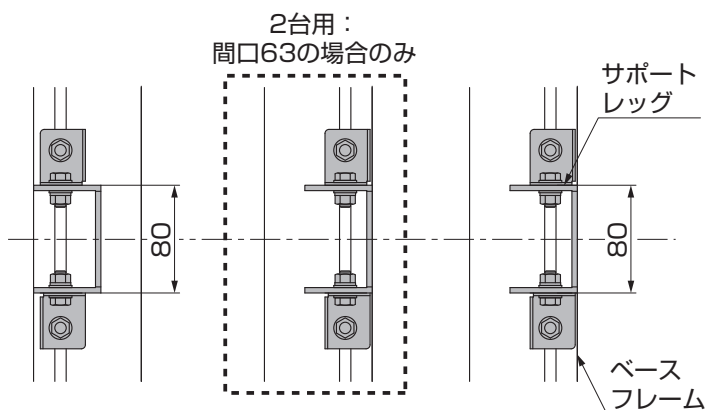


図1-3 上面図

# 1. (つづき)

## 1-4 連結帯の取付け

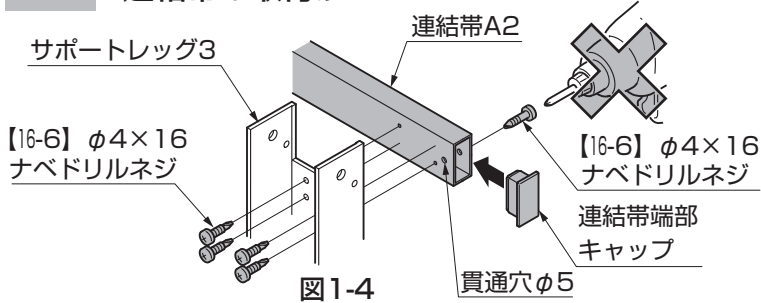


図1-4

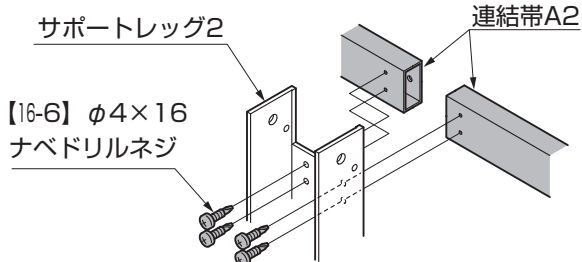


図1-5 2台用：間口63 中間部の場合


- ① 連結帯端部キャップを連結帯A2に【16-6】で取付けてください。
- ② 連結帯A2をサポートレッグ2、3に【16-6】で取付けてください。

### ポイント

- 再度サポートレッグのピッチが838mm(※1)になっているか確認してください。ソーラーパネルが取付かなくなるおそれがあります。
- 2台用：間口63の中間部はサポートレッグ2に2本の連結帯を取付けてください。(図1-5参照)


### 補足

- サポートレッグ1 (部材高さ145mm) には連結帯は取付けません。

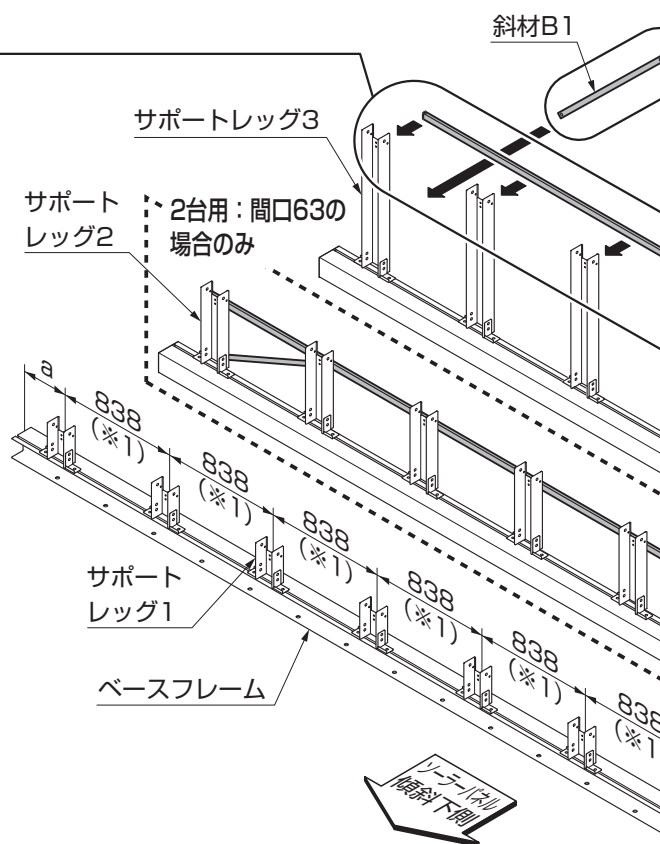

## 1-6 パネルフレームの組立て

(1) パネルフレームの連結 ※2台用：間口63の場合の作業です。

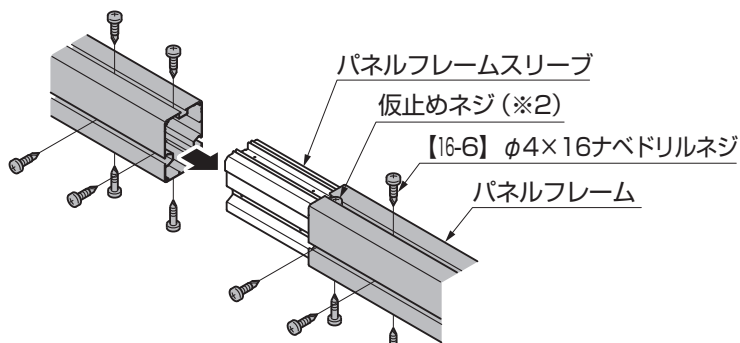


- ① パネルフレームにパネルフレームスリーブを挿入して、【16-6】で連結してください。

### ポイント



- パネルフレームは1箇所のみ仮止めされています。連結した後、仮止めネジ(※2)を締め込んでください。

(2) パネルフレームの組立て

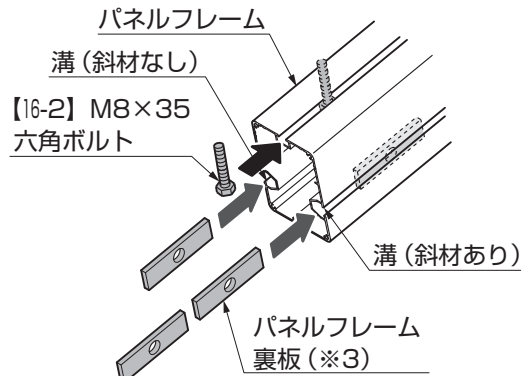

- ① パネルフレーム裏板をパネルフレームの両側の溝に表1-3を参照して必要枚数を挿入してください。
- ② 【16-2】をパネルフレームの上側に6個挿入してください。

### 1-5 ベースフレーム側斜材の取付け

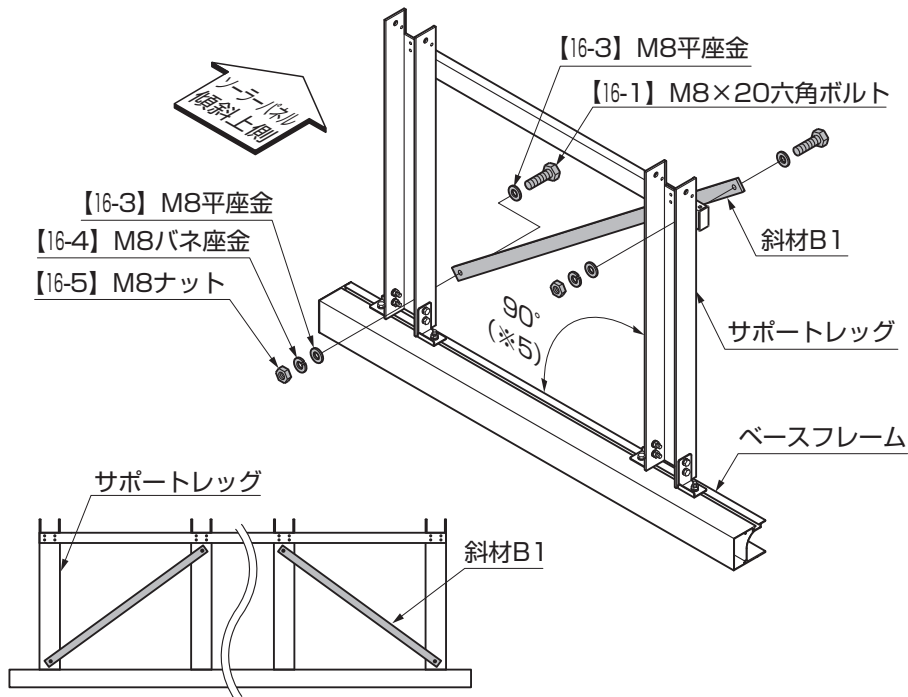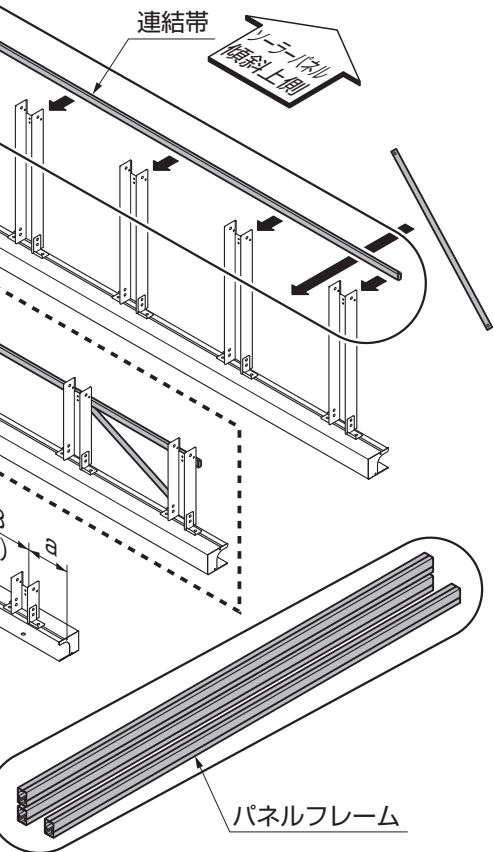

①斜材B1をサポートレグに【16-1】、【16-3】、【16-4】、【16-5】で取付けてください。

#### ポイント

●再度、サポートレグがベースフレームに90°(※5)になっているか確認してください。

#### 補足

●サポートレグ1 (部材長さ145mm) には斜材は取付けません。

表1-3 パネルフレーム部品挿入個数

	パネルフレーム裏板(※3)	【16-2】M8×35六角ボルト
斜材あり	4	4+2(※4)
斜材なし	3	


※3：溝1列あたりの数量です。パネルフレーム1本につき、溝は2列あります。

※4：2台用：間口63の場合、4本はパネルフレームの長い方から、2本はパネルフレームの短い方から挿入してください。

#### ポイント

●パネルフレーム裏板を挿入する枚数は、場所により異なります。(表1-3参照)


●パネルフレーム裏板(斜材固定用)の取付け位置は、「[1-3 フレーム部材配置図](#)」「[1-2 間口傾斜](#)」を参照して移動してください。

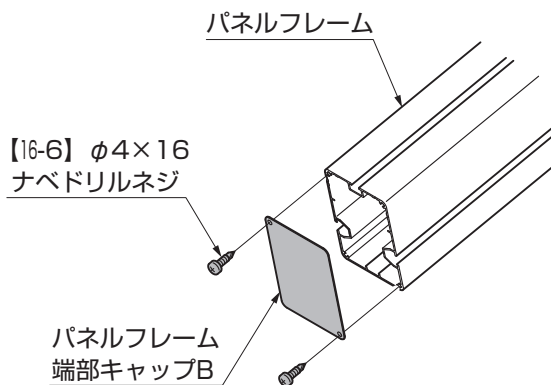

③パネルフレーム端部キャップBをパネルフレームに【16-6】で取付けてください。

## 2. ベースフレーム、パネルフレームの取付け

### 2-1 止水パッキンの取付け

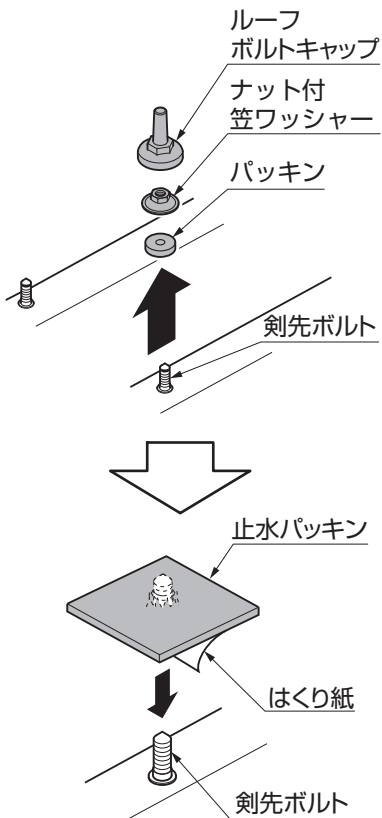


①ルーフボルトキャップ、ナット付笠ワッシャー、パッキンを取外してください。

②止水パッキンのはくり紙を剥がして、剣先ボルトの先端に刺して貼付けてください。

#### 補足

- ルーフボルトキャップ、ナット付笠ワッシャー、パッキンは、スタイルコートL施工時に仮止めしてあります。

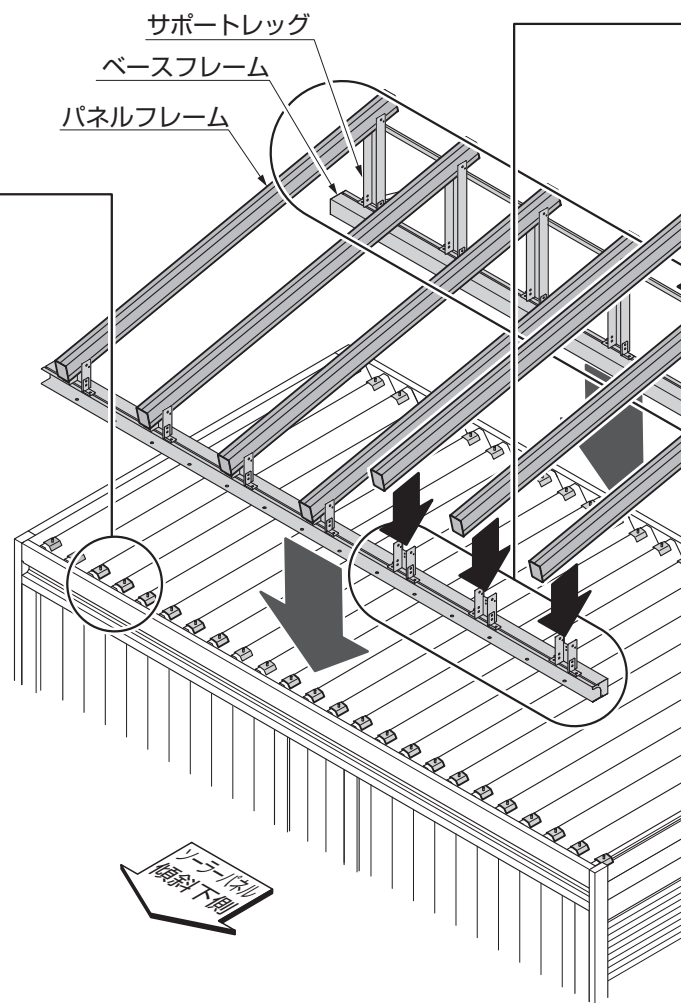

### 2-2 ベースフレームの取付け

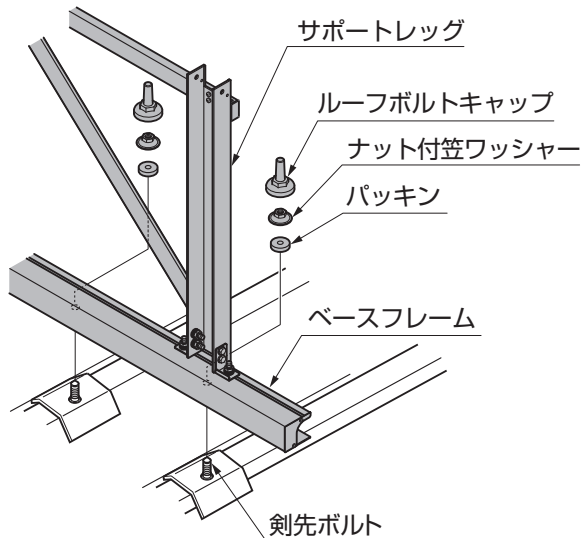


図2-1 ベースフレームの向き

①ベースフレームを剣先ボルトにルーフボルトキャップ、ナット付笠ワッシャー、パッキンで取付けてください。


#### ポイント

- ベースフレームの向きは図2-1を参照して取付けてください。

## 2-3 パネルフレームの取付け


表2-1 パネルフレーム  
端部a寸法

	間口傾斜	
	同傾斜	逆傾斜
28-54	87	90
32-60	81	83
32-74		
34-60	79	82
38-60	76	78
63-60	57	59
63-74		

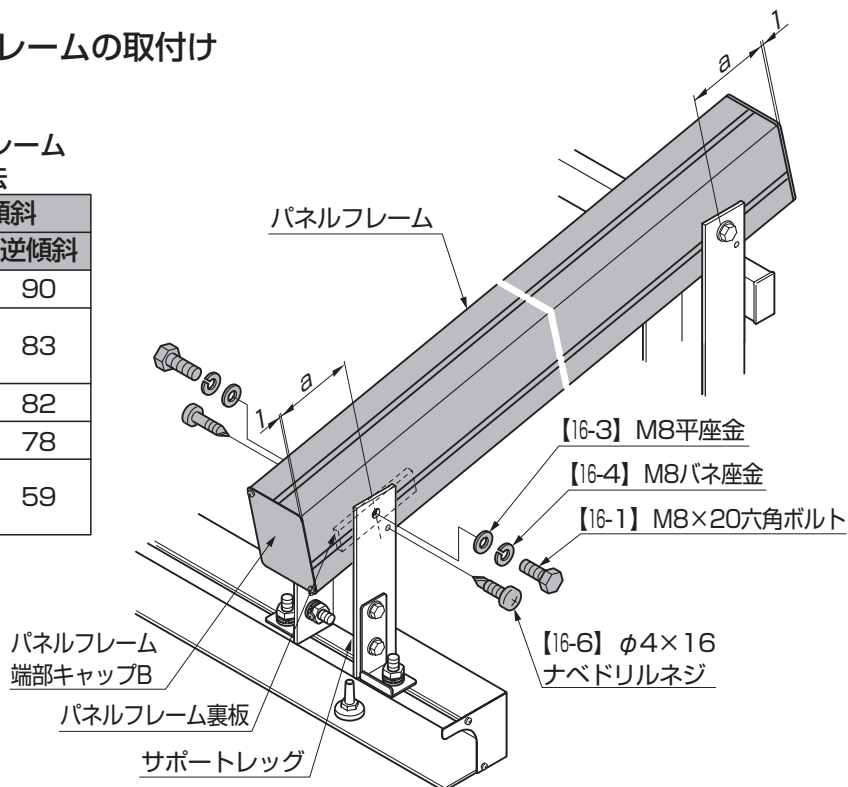



- ①パネルフレームに挿入されているパネルフレーム裏板をサポートレグに【16-1】、【16-3】、【16-4】で取付けてください。
- ②パネルフレームのa寸法を調整してサポートレグに【16-6】で取付けてください。

### ポイント

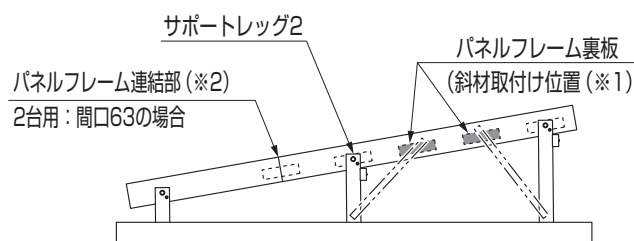


- パネルフレームを取付ける際は、パネルフレーム裏板を斜材取付け位置(※1)に移動してから取付けてください。
- 2台用: 間口63の場合、パネルフレーム連結部はサポートレグ2の下側にくるようにしてください。(※2)

## 2-4 サポートレグの垂直確認

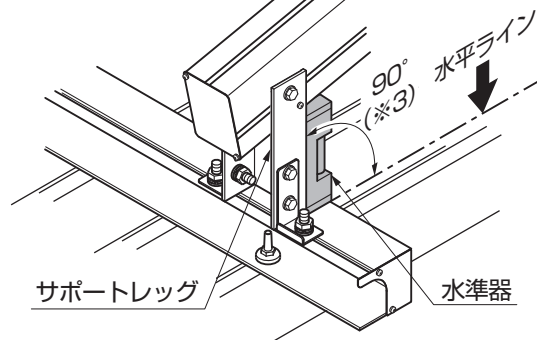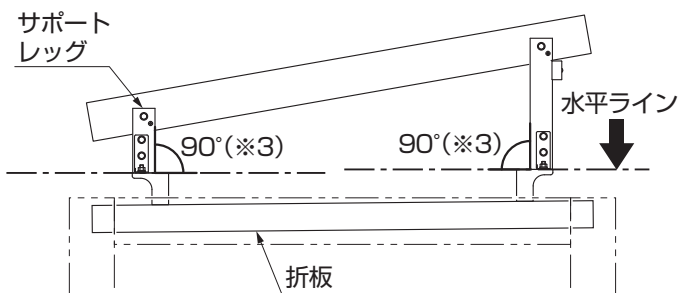


- ①水平面に対してサポートレグが垂直になっているかを水準器などで確認してください。(※3)

### 3. パネルフレーム側斜材の取付け ※2台用：間口63の場合の作業です。

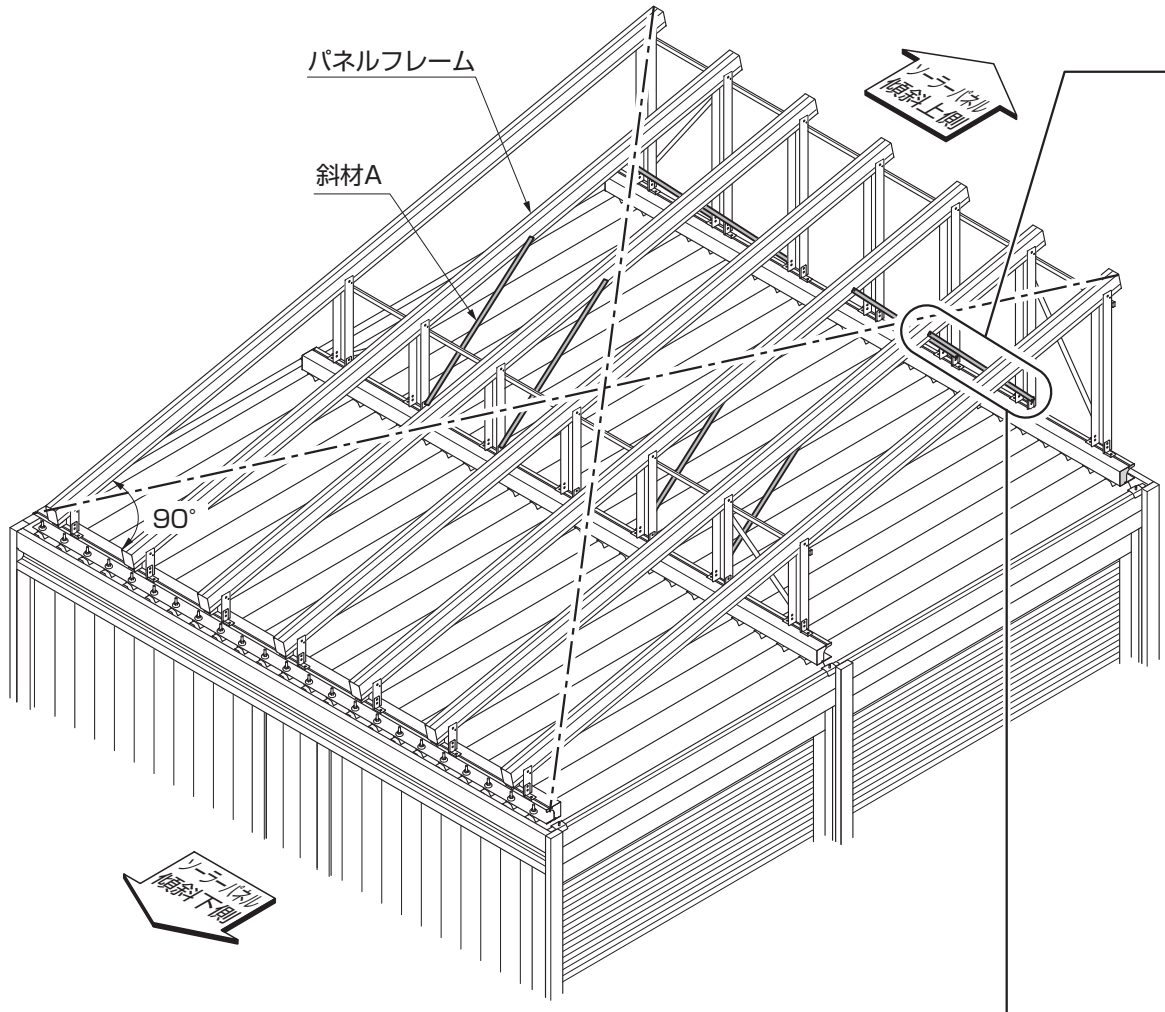

#### 3-1 架台の対角出し

パネルフレーム      ベースフレーム

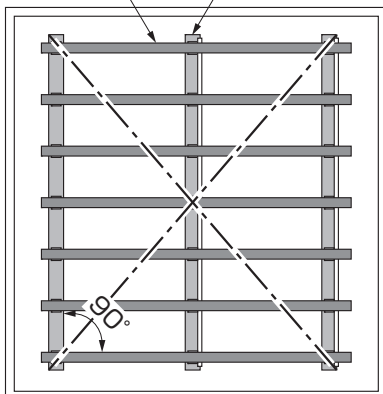


ソーラーパネル  
傾斜下側

ソーラーパネル  
傾斜上側

- ① 架台寸法の対角寸法を採寸し、ベースフレームとパネルフレームの直角を確認してください。

#### 3-2 ボルトの取外し

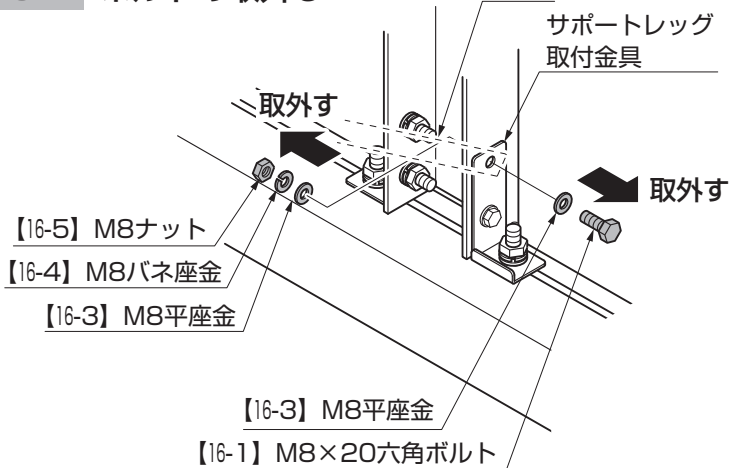

- ① 斜材を取付けるサポートレッグ取付金具の上側の【16-1】、【16-3】、【16-4】、【16-5】を取外してください。

#### ポイント

- 斜材を取付けるパネルフレームは「3 フレーム取付部材配置図」を参照してください。



### 3-3 パネルフレーム側斜材の取付け

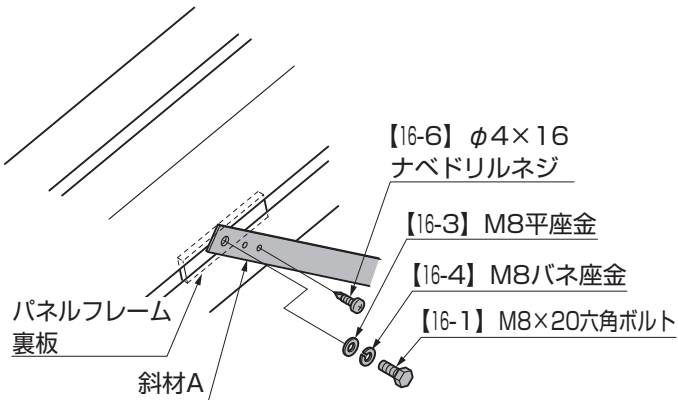


図3-1 A部斜材上部の取付け

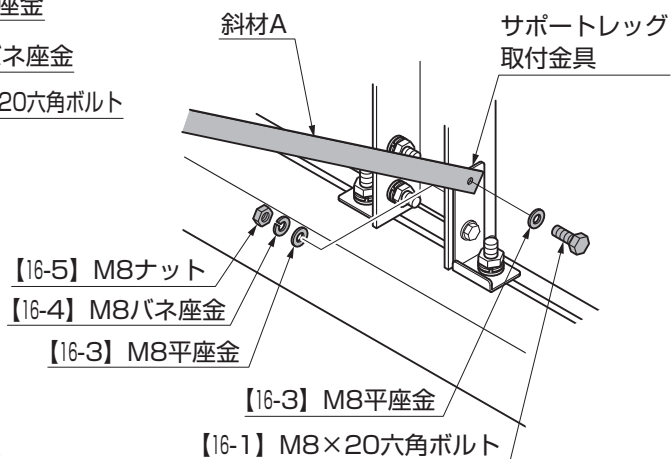


図3-2 B部斜材下部の取付け

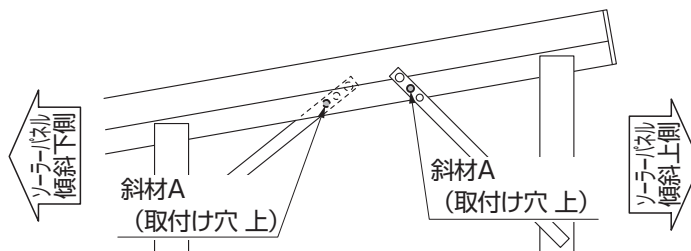
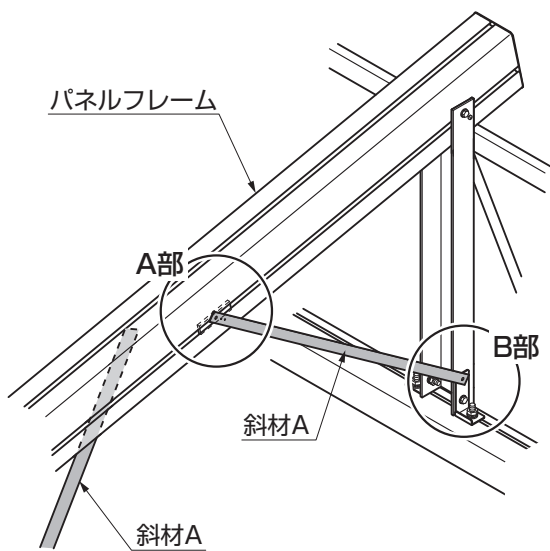


図3-3 【16-6】取付け位置

- ①斜材A下側をサポートレッグ取付金具に【16-1】、【16-3】、【16-4】、【16-5】を取付けてください。(図3-2参照)
- ②斜材A上側をパネルフレームに組付けた、パネルフレーム裏板に【16-1】、【16-3】、【16-4】、【16-6】で取付けてください。(図3-1参照)

#### ポイント

- 斜材Aをパネルフレームと取付ける【16-6】は「傾斜上側」と「傾斜下側」で位置が異なります。(図3-3参照)

## 4. 幕板の取付け

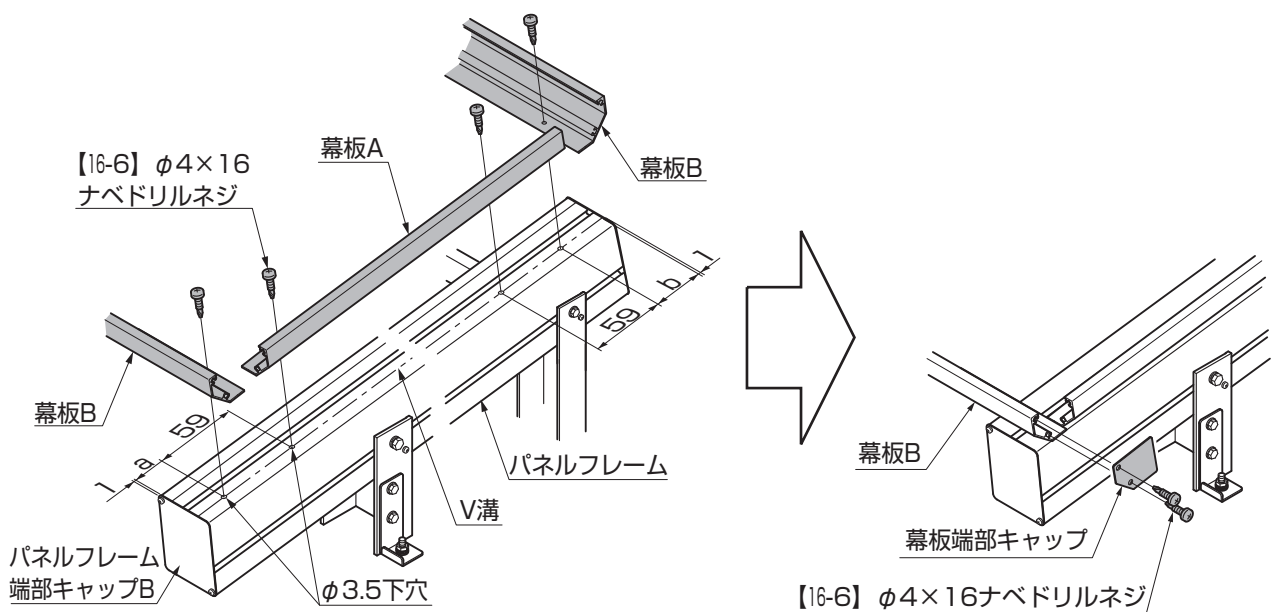
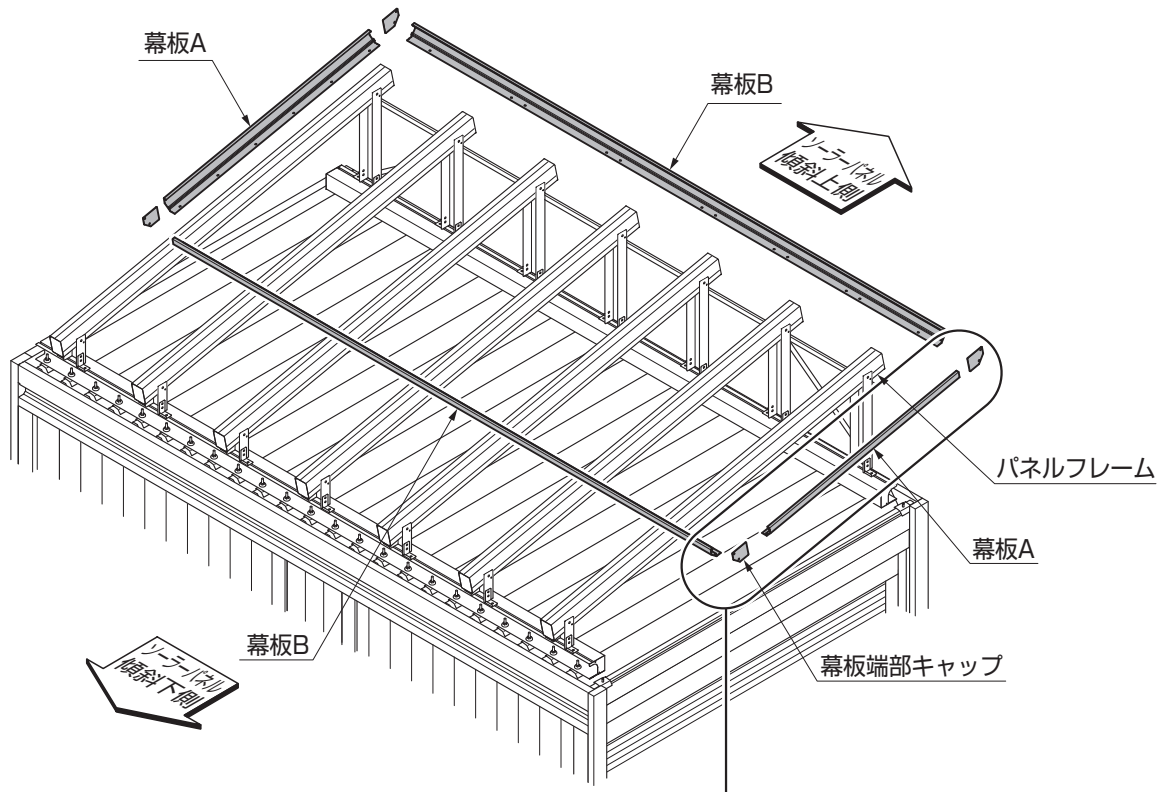


表4-1 幕板取付け位置

	ソーラーパネル 傾斜下側 a	ソーラーパネル 傾斜上側 b
28-54	1227	12
32-60	35	
32-74	38	
34-60	235	
38-60	635	
63-60	1542	
63-74		

- ①パネルフレームにφ3.5の下穴加工をしてください。
- ②幕板A、幕板Bをパネルフレームに【16-6】で取付けてください。
- ③幕板端部キャップを幕板Bに【16-6】で取付けてください。

※本手順は架台を取付ける施工者とソーラーパネル施工者が異なる場合に  
部品の紛失を防止するための作業です。

## 5. PV取付金具の仮止め ※図は28-58の場合を示します。

### ポイント

●PV取付金具、アース金具の取付位置は「[3 フレーム部材配置図](#) [1-3 PV取付金具取付け位置](#)」を参照して取付けてください。

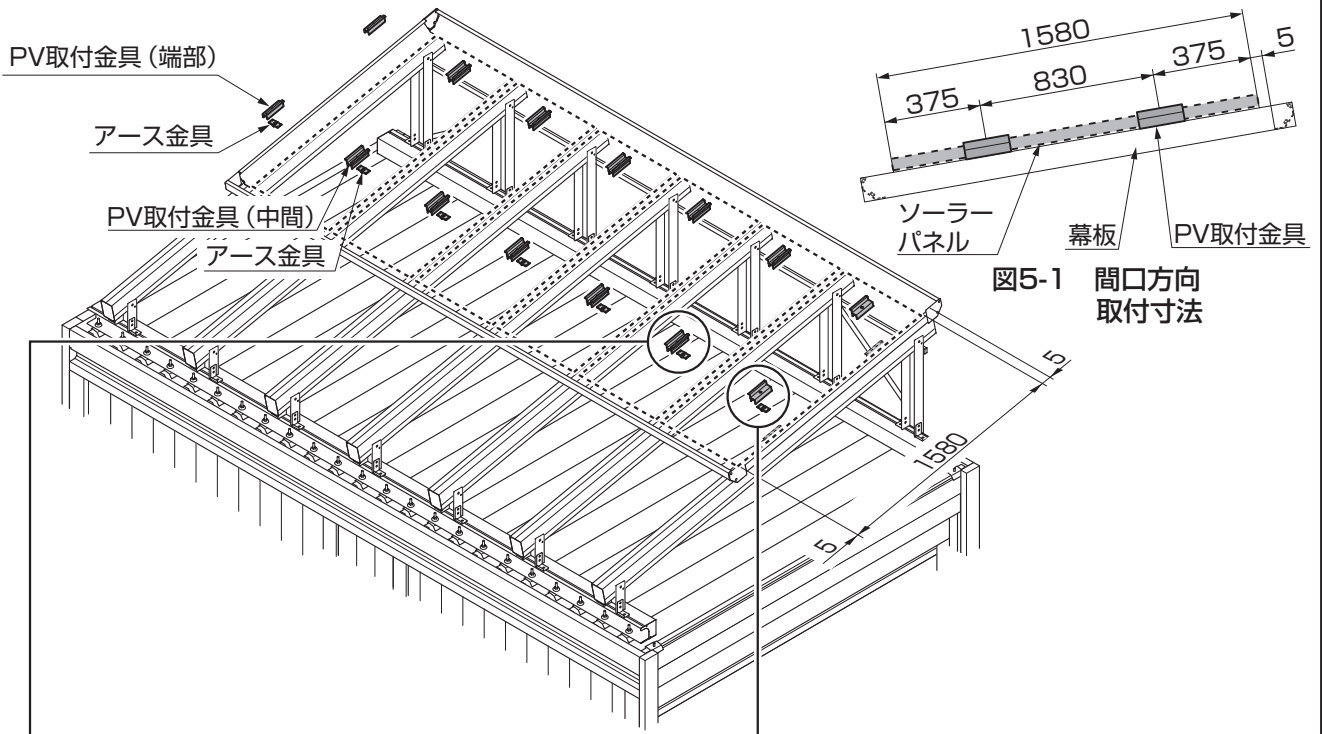


図5-1 間口方向  
取付寸法

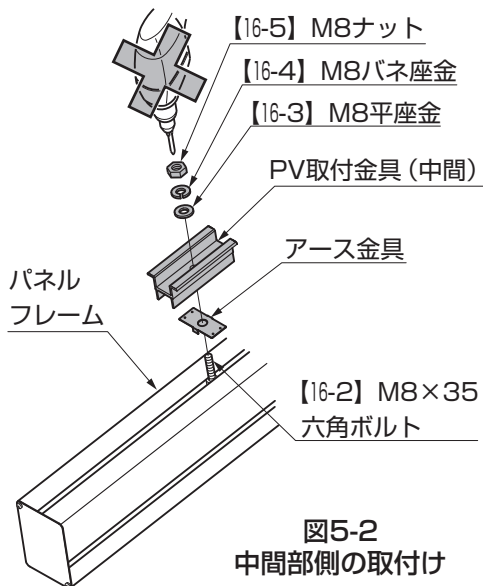


図5-2  
中間部側の取付け

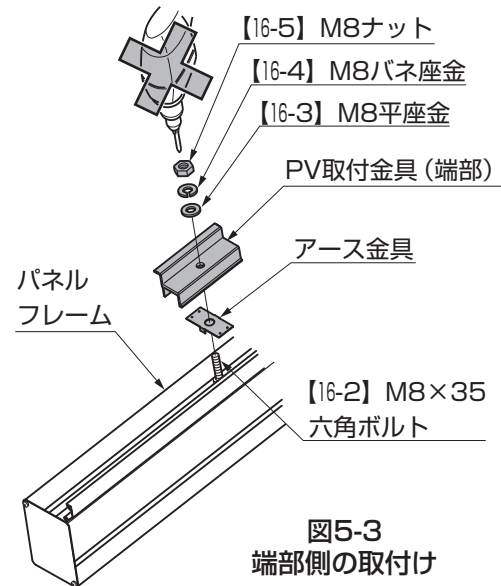


図5-3  
端部側の取付け

①PV取付金具、アース金具をパネルフレームに挿入した【16-2】に【16-3】、【16-4】、【16-5】で取付けてください。


### 注意

●感電防止のため、アース金具は必ず取付けてください。

### 補足

●PV取付け金具は仮止めとしてください。電動工具は使用しないでください。

## 6 接続箱取付金具の仮置き

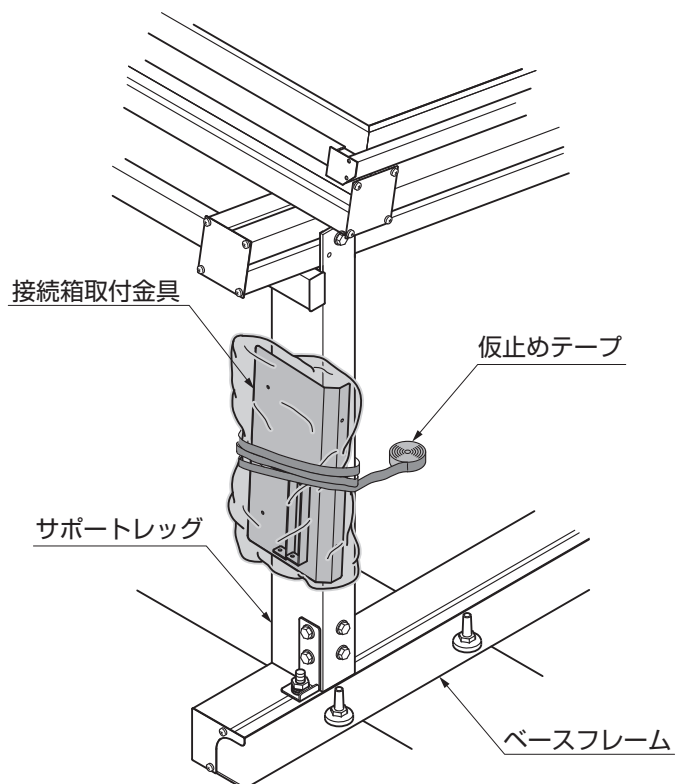

①接続箱取付金具をサポートレッグに仮止めテープ等で仮置きしてください。

### メモ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....








.....

.....

.....

.....

## 7 施工完了チェックリスト

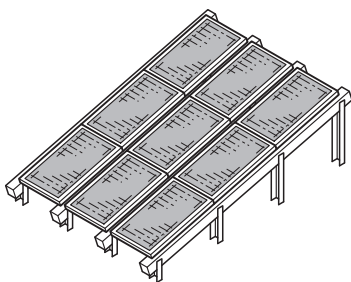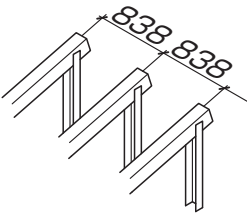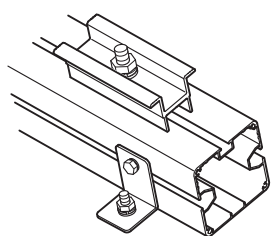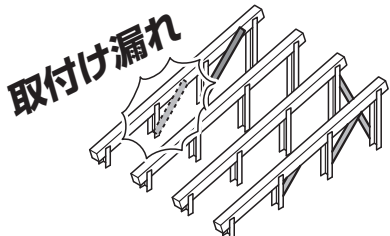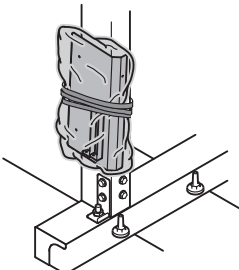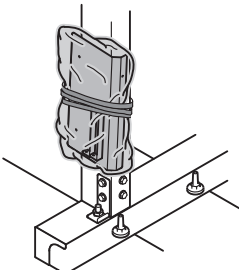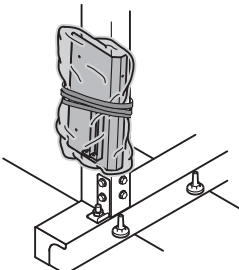NO	確認項目	確認ページ	チェック
①	ソーラーモジュールの確認はできていますか? 	3 フレーム部材配置図 1-3 PV取付金具取付け位置 (P.18)	はい ・ いいえ
②	パネルフレームのピッチは838mmで取付けられていますか? 	2 基本寸法と各部名称 2.基本寸法図 (P.12~P.15)	はい ・ いいえ
③	PV取付金具はもれなく仮止めされていますか? 	<b>奥行傾斜</b>	はい ・ いいえ
		4 奥行傾斜架台の取付け 7. PV取付金具の仮止め (P.33)	
④	斜材の取付け漏れはないですか? <b>取付け漏れ</b> 	<b>間口傾斜</b>	はい ・ いいえ
		5 間口傾斜架台の取付け 5. PV取付金具の仮止め (P.43)	
⑤	接続箱取付金具をサポートレグに仮置きしましたか? 	<b>奥行傾斜</b>	はい ・ いいえ
		3 フレーム部材配置図 1-1 奥行傾斜 (P.16)	
⑥	接続箱取付金具をサポートレグに仮置きしましたか? 	<b>間口傾斜</b>	はい ・ いいえ
		3 フレーム部材配置図 1-2 間口傾斜 (P.17)	
⑦	接続箱取付金具をサポートレグに仮置きしましたか? 	6 接続箱取付金具の仮置き (P.44)	はい ・ いいえ

## メモページ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

## メモページ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

