



●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しく下さい。

※商品により、シリンダー形状、オーナーキーの有無は異なる場合があります。

■梱包明細

※取付け前に必ず梱包内容をご確認ください。

■把手セット


名称	入数	詳細	
外側把手	1個	—	
内側把手	1個	—	
把手取付け部品	1セット	内側台座カバー／2個、皿小ねじM5×30／4本(室内バーハンドル)	台座キャップ／4個、皿小ねじM5×35／4本(室内アーチハンドル)
箱錠セット	1セット	箱錠／2個、ラッチ箱錠／1個、皿小ねじM4×16／6本(鋼板ドア用)、皿タッピンねじφ4×12／6本(アルミドア用)	
シリンダーセット(別途手配)	1セット	シリンダー／2個、オーナーキー／1本、子鍵／4本、工事用キー(コンストラクションキー)／3本	
サムターン・セキュリティサムターンセット*1	1セット	サムターン／1個、トラス小ねじM5×45／2本(頭部塗装付き)、セキュリティサムターン／1個、サムターンキー／2本、サムターン座／1個、トラス小ねじM5×45／2本(頭部塗装なし)	
取付け説明書	1枚	—	
お施主さま用取扱い説明書	1冊	袋入り	

*1 エントリーシステムの場合は、「サムターン・セキュリティサムターンセット」は梱包されません。別途手配品エントリーセットに電動サムターンが梱包されています。
防火戸シリーズの場合、セキュリティサムターンセットが2セットになります。ドア厚 60mm 用の場合、トラス小ねじの長さが M5 × 65 になります。

■固定把手セット

名称	入数	詳細	
外側把手	1個	—	
内側把手	1個	—	
把手取付け部品	1セット	内側台座カバー／2個、皿小ねじM5×30／4本(室内バーハンドル)	台座キャップ／4個、皿小ねじM5×35／4本(室内アーチハンドル)

■取付け完成図

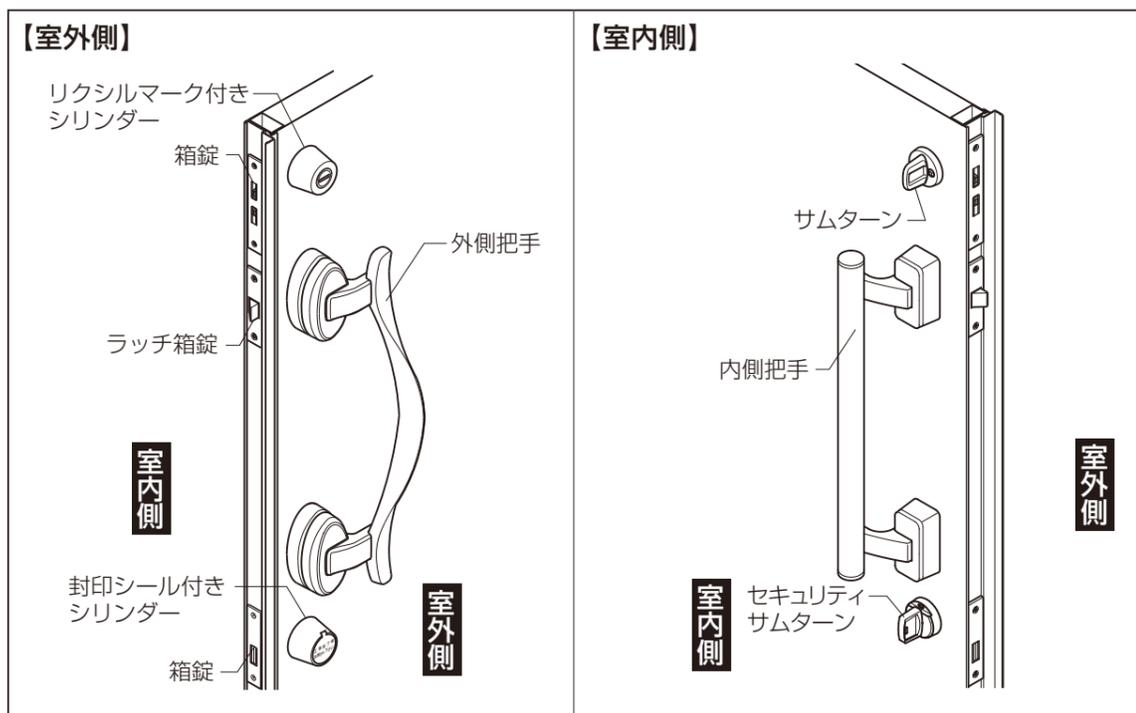


※把手のデザインは一例です。他のデザインも取付け方は同様です。

■取付け順序

1 ラッチ箱錠の取付け


●ラッチの背を室外側に向け、皿小ねじでラッチ箱錠を取付けます。
(アルミドアのとき 皿タッピンねじ)

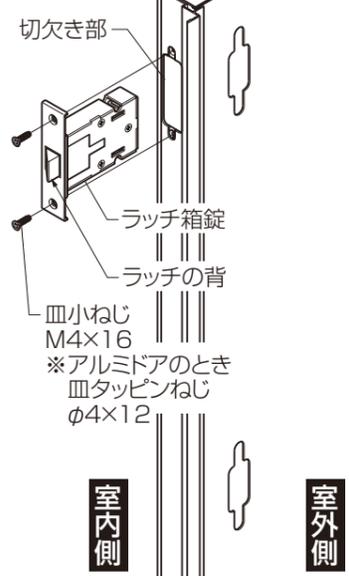

2 把手の取付け

【室内バーハンドルの場合】

- ①外側把手を室外側から差し込みます。
 - ②内側把手を皿小ねじで固定します。
 - ③内側台座カバーを台座に取付けます。
- ※両開き扉には、上記①・②・③の手順で固定把手セットを取付けます。

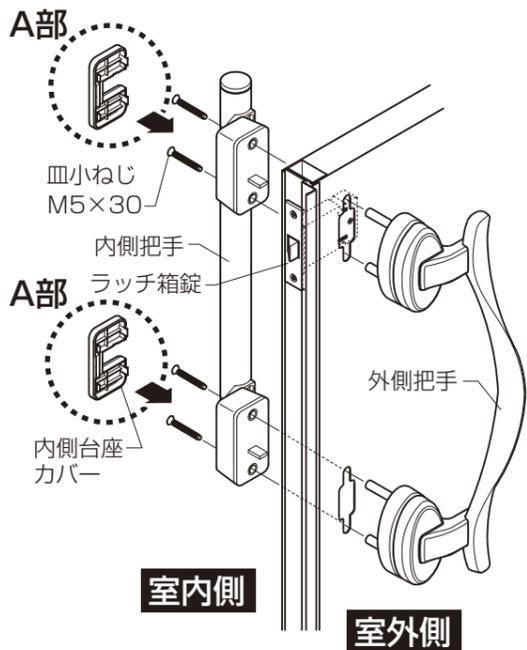


■内側台座カバーの取付け方 (A部詳細図)

戸先側のツメを差し込んでからはめこみます。




■内側台座カバーの外し方

取付けと逆の手順で溝の部分から持ち上げるように外してください。片側だけを引っ張るとカバーが破損する可能性があります。外しにくい場合はマイナスドライバーなどを溝に入れて傷がつかないように外してください。

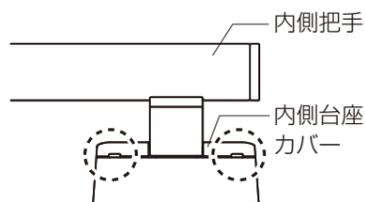


【室内アーチハンドルの場合】

- ①外側把手を室外側から差し込みます。
 - ②内側把手を皿小ねじで固定します。
 - ③内側台座キャップを内側台座のねじ穴に取付けます。
- ※両開き扉には、上記①・②・③の手順で固定把手セットを取付けます。

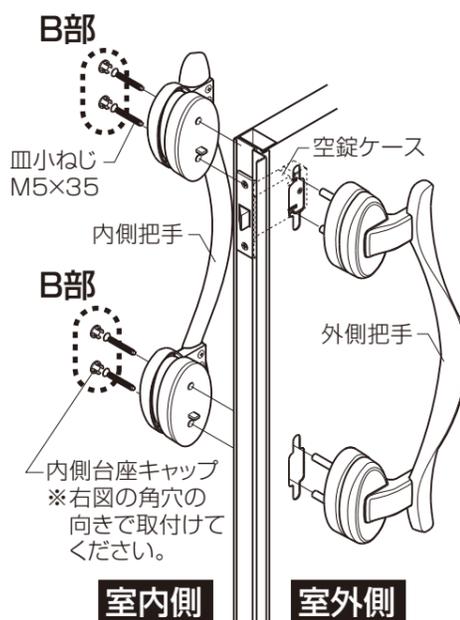

■内側台座キャップの外し方 (B部詳細図)

※角穴に細いピンを入れてキャップを押し出します。

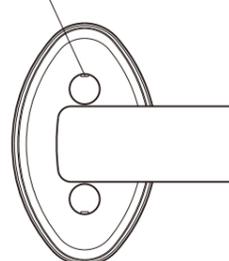

3 箱錠の取付け

① ドア上部の切欠き部に、ダブル鎌デッド箱錠を皿小ねじ（アルミドアのとき皿タッピンねじ）で取付けます。

※側面の矢印に従い、上下を確認して取付けてください。（下図「箱錠の取付け向き」参照）

※商品により、鎌箱錠を使用する場合があります。

② ドア下部の切欠き部に、鎌箱錠を皿小ねじ（アルミドアのとき皿タッピンねじ）で取付けます。

※鎌箱錠は「MIWAマーク」を上にして取付けてください。（下図「箱錠の取付け向き」参照）

4 上部シリンダー、サムターンの取付け

① リクシルマーク付きシリンダーのリクシルマークを上に向けます。

② リクシルマーク付きシリンダーの出っ張り（4カ所）を、ダブル鎌デッド箱錠（上部箱錠）の角穴に合わせて差込みます。

③ サムターンをトラス小ねじでリクシルマーク付きシリンダーに取付けます。

※防火戸シリーズの場合、上下共にセキュリティサムターンを取付けてください。（5参照）

5 下部シリンダー、サムターンの取付け

① 封印シール付きシリンダーの上面シールを上に向けます。

※上面シールがない場合は、シリンダーカバーの切欠きを下に向けてください。（下図「シリンダーの取付け向き」参照）


② 封印シール付きシリンダーの出っ張り（4カ所）を鎌箱錠（下部箱錠）の角穴に合わせて差込みます。

③ セキュリティサムターンのボタンを下に向け、トラス小ねじで封印シール付きシリンダーに取付けます。

④ サムターン座の切欠きを、セキュリティサムターンのボタンの向きに合わせてはめ込みます。

⑤ ボタンを上を押上げながら、サムターンキーを差込みます。（ボタンが戻るとサムターンキーは抜けなくなります。）


※電動サムターンの取付け方法は、エントリーセットに同梱の取付け説明書をご参照ください。

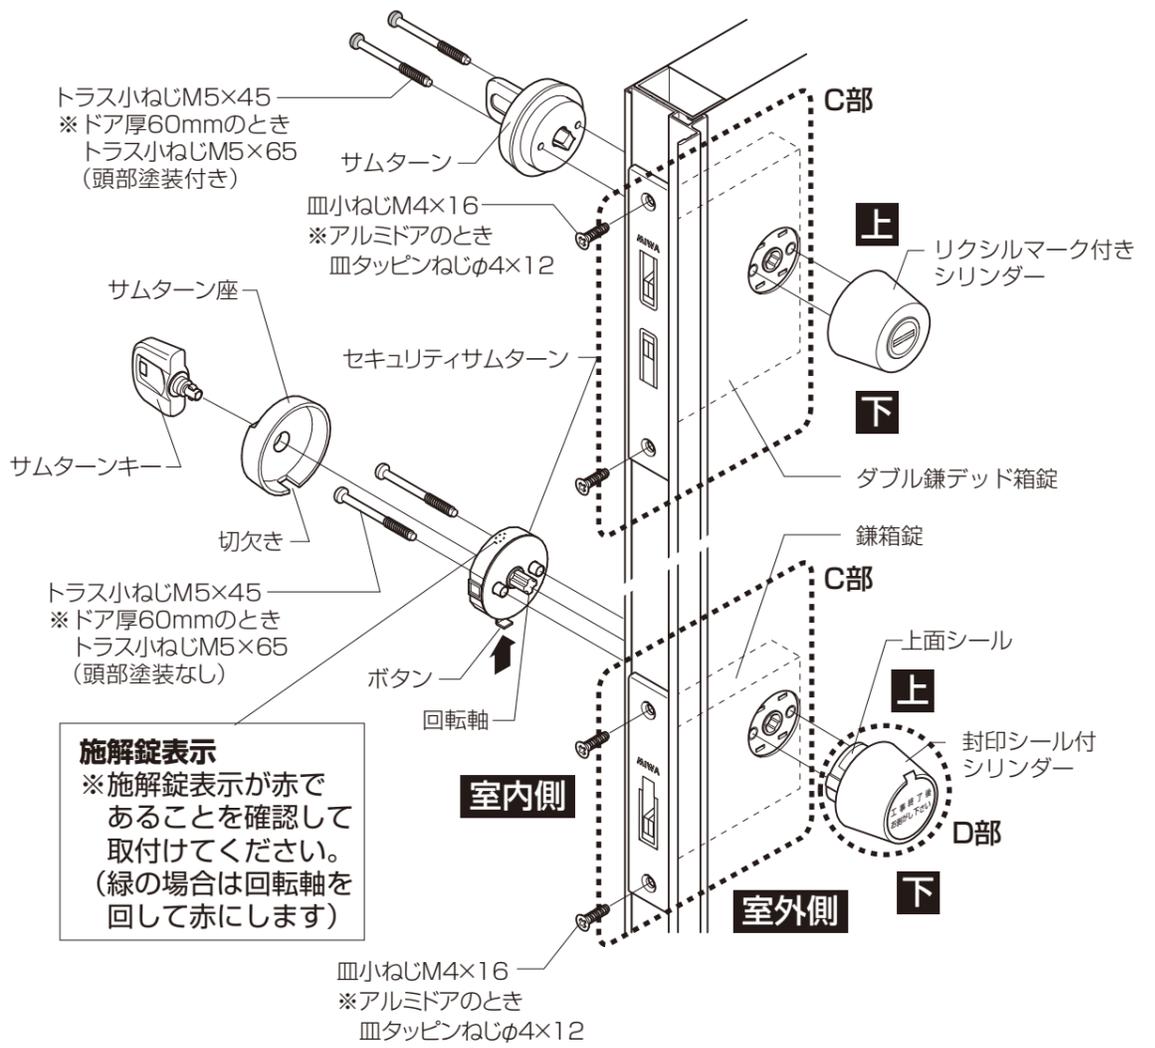

解除錠表示
 ※解除錠表示が赤であることを確認して取付けてください。（緑の場合は回転軸を回して赤にします）

■箱錠の取付け向き (C部詳細図)

※MIWAマークの位置、または側面の矢印で上下を確認して取付けてください。

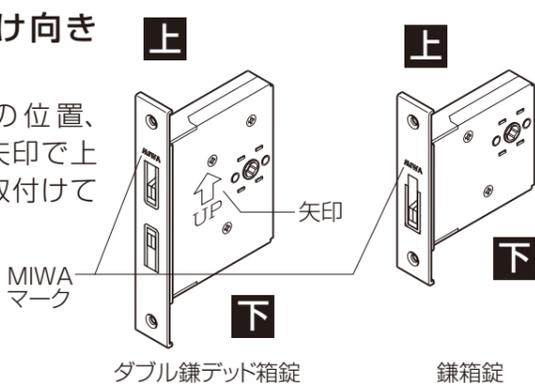


■シリンダーの取付け向き (D部詳細図)

※上面シールが張られていない場合は、シリンダーカバーの切欠きを下に向けて取付けてください。



■サムターンツマミの操作

※サムターンツマミは縦にして取付けてください。

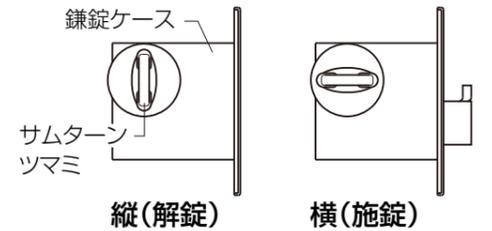

※セキュリティサムターンは解除錠表示が、解除時「赤」、施錠時「緑」になります。

【高防犯箱錠の場合】

■高防犯箱錠は、ドア下部の切欠き部に取付けます。

① 高防犯箱錠を皿小ねじ（アルミドアのとき皿タッピンねじ）で取付けます。

② 高防犯シリンダーの上面シールを上に向けます。

③ 高防犯シリンダーの出っ張り（2カ所）を高防犯箱錠の角穴に合わせて差込み、固定ピン（2本）で固定します。


④ セキュリティサムターンを高防犯箱錠の角穴に合わせて差込み、固定ピン（2本）で固定します。

⑤ サムターン座の切欠きを、セキュリティサムターンのボタンの向きに合わせてはめ込みます。


⑥ ボタンを上を押しながら、サムターンキーを差込みます。（ボタンが戻るとサムターンキーは抜けなくなります。）

⑦ 高防犯箱錠に皿小ねじでフロントを取付けます。
 ※固定ピンは頭がケース上面と同じになるまで差込んでください。


※固定ピンをスムーズに挿入できない場合は、ハンマー等で軽くたたき込んでください。その際、サッシ等を傷つけないように注意してください。

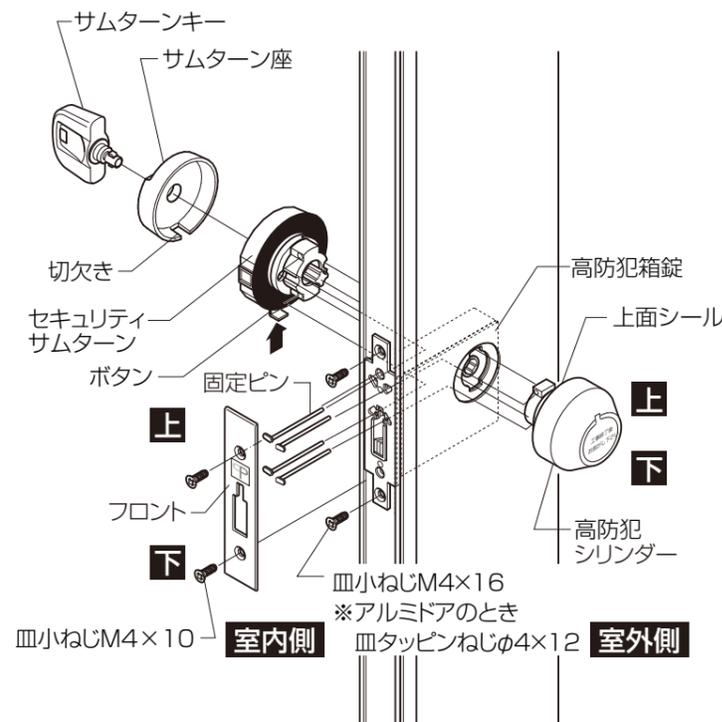

■高防犯シリンダー 側面図

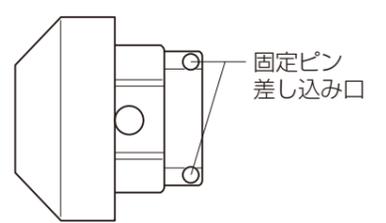

■セキュリティサムターン 側面図

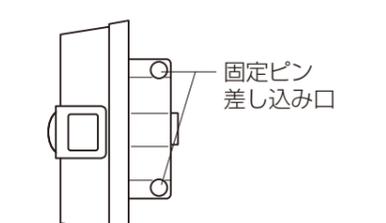

■コンストラクション装置について

●封印シールが張られていないシリンダーには、コンストラクション装置が組込まれています。施工の際は、工事専用のコンストラクションキーをご使用ください。施工後、お施主さま専用キーを使用するとコンストラクション装置が解除され、以後はお施主さま専用キーでなければ開閉できません。

●封印シールが張られているシリンダーには、コンストラクション装置が組込まれていません。

