

- このたびは、当社製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- この取付説明書に示した表示記号の内容は、製品を安全に正しく施工していただき、施主様等の危害や損害を未然に防止するためのものです。
表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容(指示)にしたがってください。
- この取付説明書では、次のような記号を使用しています。

安全に関する記号 記号の意味



警告

- 取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示しています。



注意

- 取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容を示しています。

一般情報に関する記号



ポイント

- 取付手順で、特に注意して作業をしていただきたいことを示しています。
- 守っていただかないと組付けができない内容、または製品全体に後々不具合が発生するおそれのある内容を示しています。



- 取付説明の内容全体(個々の説明枠)にかかる注意事項を示しています。
- 取付説明の内容に制限がある場合の条件を示しています。



補足

- 説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。

<施工の前に>



警告

- ポストは、郵便物や新聞等を受け入れるものです。その他の目的には使用しないでください。



注意

- 正しく施工、組付けをするために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。
- 製品の施工については、必ず取付説明書にしたがってください。
- 施工終了後、取扱説明書は施主様にお渡しください。
- 取り出しスペースを十分にとってください。取出蓋および上蓋の開閉操作が十分に行なえる場所に設置してください。

<施工上のご注意>



注意

- 施工工事にあたっては、安全に施工を行なってください。
 - ・作業服および保護具(保護帽、安全帯、眼、耳、手、足の保護具)を正しく使用してください。
 - ・作業場所の整理整頓を行なうとともに、安全確保を行なってください。
特に高所作業での安全確保、倒壊防止、照明による照度の確保など。
 - ・器具、工具、保護具などの機能を確認し、使用してください。
- 取付場所が通行の妨げにならないか確認してください。ぶつかったり、ケガをするおそれがあります。
- 壁付けの場合、ポストを取付ける塀の面は平らに仕上げてください。凸凹が激しい場合、取付けできない場合があります。
- 塀に使用する材料やブロックの種類により、取付強度が異なります。軽量ブロックなどを使用する場合、ポストを固定する穴はコンクリートなどで埋めてから取付けてください。ブロックの目地には取付けしないでください。
- 施工の際、中敷を取出す場合は、直射日光の当たらない平らな場所に置き、物をのせないでください。熱のため変形するおそれがあります。


■梱包明細表

【1】フラット横型ポスト

名 称	略 図	員 数	
		前入れ 前取り出し	前入れ 後取り出し
前入れ前取り出しポスト本体		1	—
前入れ後取り出しポスト本体		—	1
投函口表示シール※		1	1
解錠番号シール※		—	2
調整具※		—	1
フィッシャープラグ呼び30		4	—
スペーサー		4	—
【1-1】φ4×40ナベタッピンネジ		4	—
【1-2】M4平座金		4	—
取付説明書〈A450〉	—	1	1
取扱説明書〈UA167〉	—	1	1

※お施主様に必ずお渡しく下さい。


【2】ポール

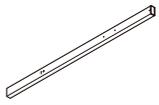名 称	略 図	員 数
ポスト単独用ポール		2
【2-1】φ4×10トラスタッピンネジ3種		4
【2-2】M4平座金		4

1. 各部の名称および基本寸法図


1-1 壁付けの場合

(1) 前入れ前取り出しポスト

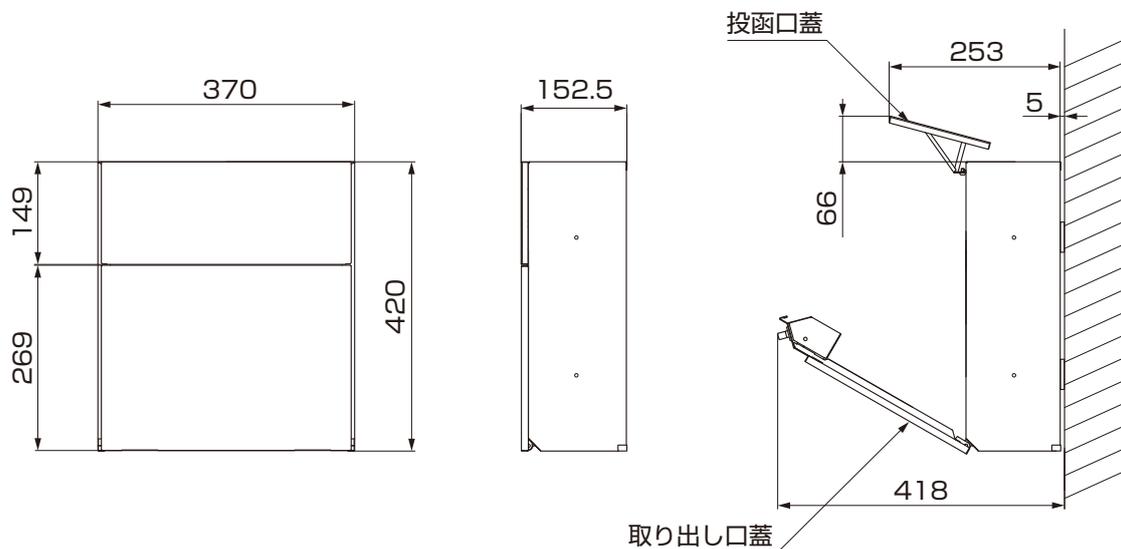


1. 各部の名称および基本寸法図（つづき）


1-2 ポール建て仕様の場合

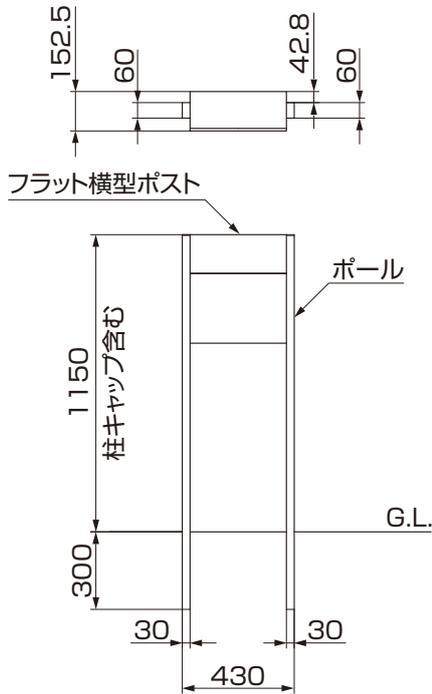

(1) 前入れ前取り出しの場合

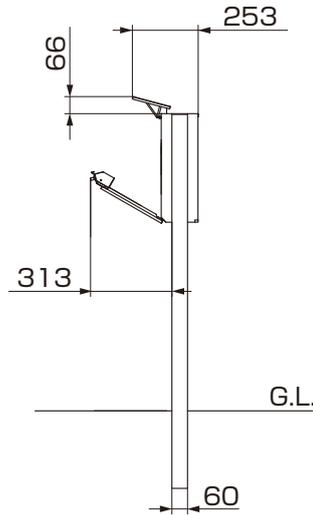


(2) 前入れ後取り出しの場合

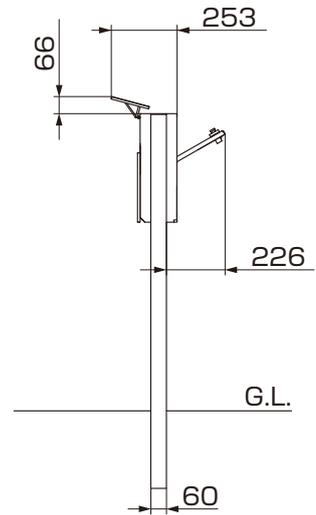

2. 取り出し口の開閉について

2-1 前入れ前取り出しポストの場合

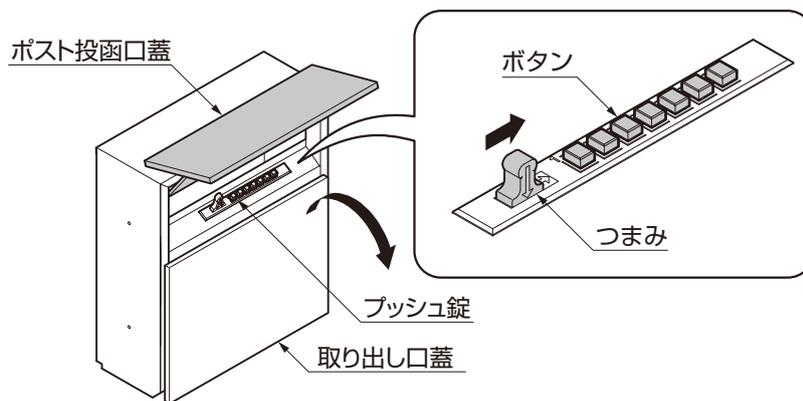


- ① 投函口蓋の端をもち静かに手前に引いてください。
- ② プッシュ錠のつまみを横にスライドしながら取り出し口蓋を手前に引いてください。

補足

- プッシュ錠は出荷時に番号の設定をしていないので番号を押さない状態で解錠します。間違えてボタンを押した場合は、つまみを押し込んで番号を押していない状態に戻してください。
- 番号を設定する場合は取扱説明書をご覧ください。

2-2 前入れ後取り出しポストの場合

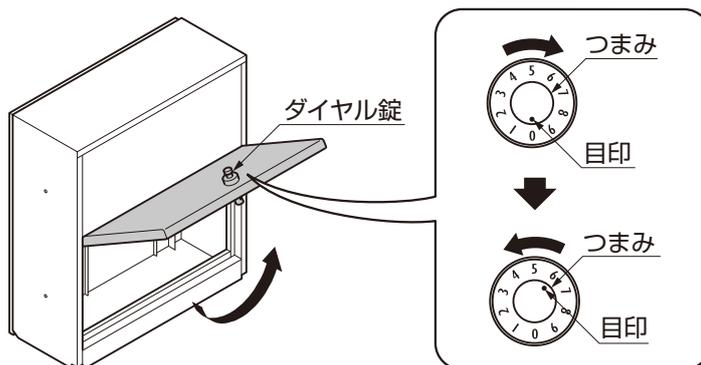

- ① ダイヤル錠のつまみの目印を時計回りに2回以上回して「0」に合わせてください。
- ② ツマミの目印を反時計回りに回して「6」に合わせてください。
- ③ ツマミを引くとダイヤル錠が解錠されますので、つまみをもって静かに開閉してください。

3. 壁取付けの場合 ※図は前入れ前取り出しポストを壁面に取付ける場合です。

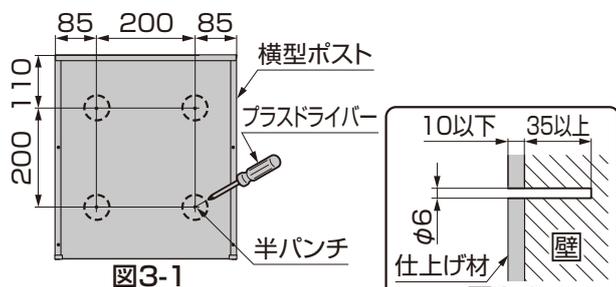


図3-1

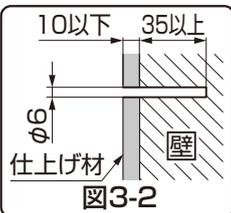


図3-2

- ①横型ポストの背面4ヶ所の半パンチにプラスドライバーをあてハンマーなどでたたいて、穴をあけてください。(図3-1参照)
- ②横型ポストを取付ける壁に、穴径φ6、有効深さ35mm以上の穴をあけてください。(図3-2参照)

⚠ 注意

- 指定のφ6より大きい穴をあけると、フィッシャープラグが抜け易くなり、ポスト本体が落下してケガをするおそれがあります。
- 壁の有効深さ35mmの穴をあける場合は、仕上げ材ではなく壁からの深さにしてください。


- ③フィッシャープラグを使用してポスト本体を【1-1】、【1-2】で固定してください。

⚠ 注意

- ブロックの目地には固定しないでください。固定強度が弱く、ポストが落下してケガをするおそれがあります。

🔑 ポイント

- 施工の際、中敷を取出す場合は直射日光の当たらない平らな場所に置き、物をのせないでください。熱のため変形するおそれがあります。
- 半パンチのカスは必ずポスト本体から取り除いてください。ポスト投函口蓋のマグネットに着いて不具合をおこすおそれがあります。

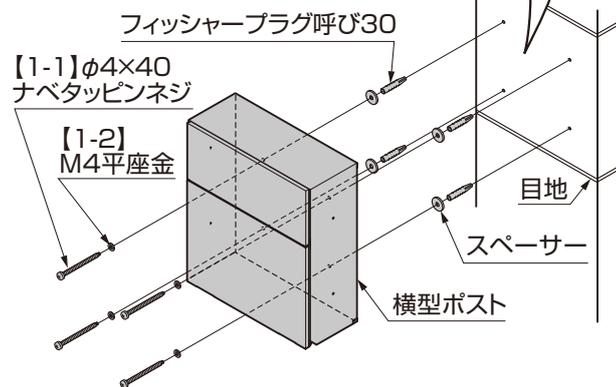

4. ポール建ての場合


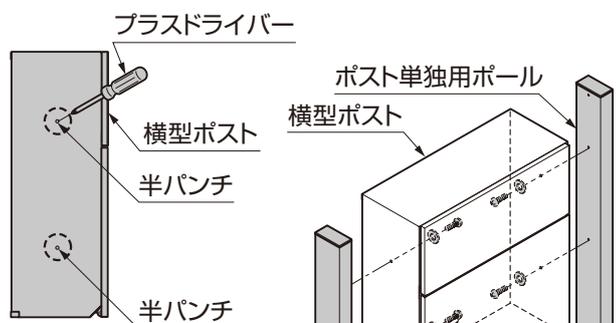


図4-1

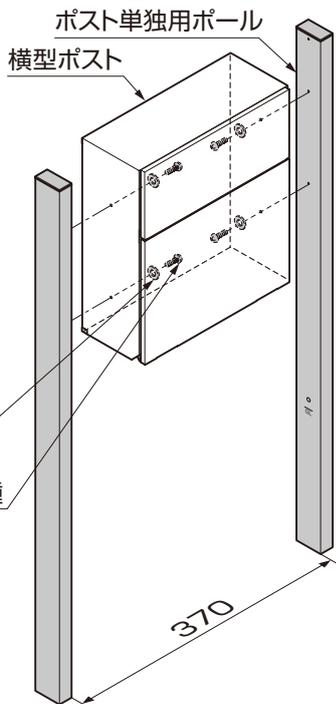

- ①横型ポストの両面2ヶ所の半パンチにプラスドライバーをあてハンマーなどでたたいて、穴をあけてください。(図4-1参照)
- ②ポールを横型ポストに、ポストの内側から【2-1】、【2-2】で固定してください。

🔧 補足

- ポストを組付けるネジ類はポスト単独用ポールの梱包に同梱しています。

- ③左右のポールが水平になっていることを確認し、ポールを垂直に建てモルタルで埋設してください。

🔑 ポイント

- モルタルが固まるまでカイモノをして、ポールが動かないようにしてください。
- 「1.基本寸法図」を参照し、ポール内々寸法370mmを守ってください。ポストの開閉に支障をきたすおそれがあります。
- 施工の際、中敷を取出す場合は直射日光の当たらない平らな場所に置き、物をのせないでください。熱のため変形するおそれがあります。
- 半パンチのカスは必ずポスト本体から取り除いてください。ポスト投函口蓋のマグネットに着いて不具合をおこすおそれがあります。

取説コード

A450

JZZ614706G
200702A_1041
201607H_1039