

- この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。
- この説明書は、施工後、施主様にお渡しください。

取付けされる方へのお願い

- 本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 …取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意

- 把手を取付ける方向を間違えると手を挟むおそれがありますので、下記の取付け方向の説明にしたがって正しく取付けてください。

取付け順序

※戸先錠ケースを先に取付けてください。

※本説明書は室外側:引手、室内側:把手のラッチ付きの図で説明していますが、外:引手+内:引手、外:把手+内:把手のパターンもそれぞれのラッチなしも取付け方法は同じです。

①室外側引手の取付け柱が戸先錠ケースの穴(A)に挿入され、ジョイント部がラッチングスライダーの穴(B)に挿入されるように切欠きに差込みます。

②室内側把手をジョイント部がラッチングスライダーの穴(B)に挿入され、取付け柱先端のくぼみに室外側の取付け柱先端が入るように取付けます。

③取付けねじ(M4×35頭部色付き)で固定します。

※必ず室内側からねじ止めしてください。外側から外されるおそれがあります。


※ラッチなしの場合、ジョイント部およびラッチングスライダーはありません。

※引手・把手を解除操作したまま取付けるとジョイント部がラッチングスライダーの穴(B)に入らずラッチ解除操作ができなくなります。

※戸先錠ケースの取付け封印シールは戸先錠、引手(把手)を取付け後におはがしてください。


お願い

※特にラッチ解除操作レバー付き引手は取付け前に落下やぶつたりなどの強い衝撃を与えないでください。操作レバーが破損してラッチ解除ができなくなるおそれがあります。

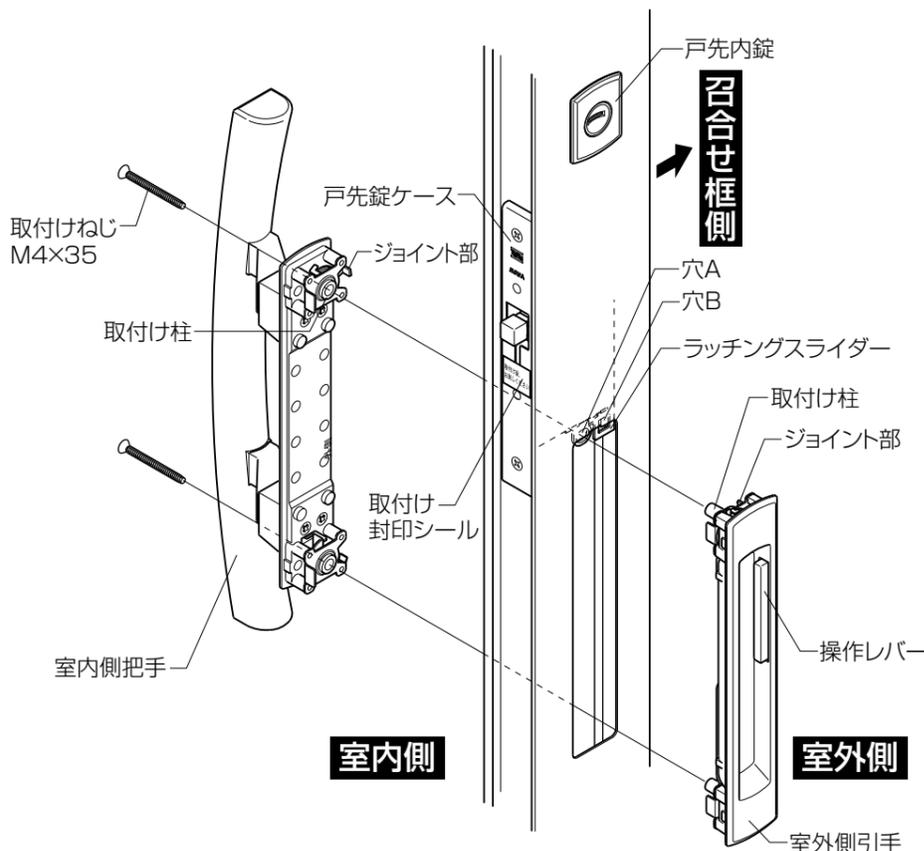

把手・引手の取付け方向

- 把手は必ずグリップ部が召合せ框側になるように取付けてください。
- 引手は、ラッチ付きの場合、必ず操作レバーが召合せ框側になるように取付けてください。(ラッチなしの引手は、左右の区別はありません)
- ※逆に取付けるとラッチ解除操作ができなくなったり、部品が破損するおそれがあります。

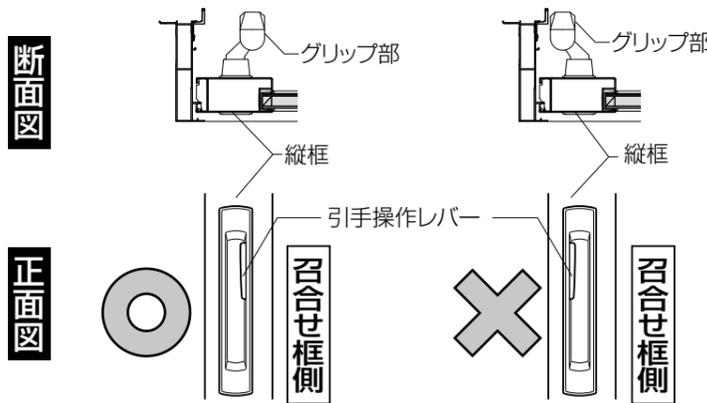

操作方法(ラッチ付きの場合)

- 可動把手の操作はグリップ部を障子を開ける方向に平行に動かすとラッチが解除します。
- 可動引手の操作は操作レバーを障子を開ける方向に平行に動かすとラッチが解除します。
- ※操作レバーの下方に手を掛けるより上方に手を掛けた方が軽く解除できます。

