

リビング建材

ドア枠一体埋込み収納

取扱い説明書




ご使用にあたって

- この説明書では、お施主さまが商品を安全に正しくご使用いただくためのお願い事項、お手入れ方法などの重要な内容を記載しております。
ご留意いただくとともに、大切に保存してください。

目次

■各部のなまえ	1
■重要なお知らせ	2
■警告用語の種類と意味	2
■特に注意していただきたいこと (安全のために必ずお守りください)	3
■ご使用方法	6
■お手入れ方法	7
■調整方法	7
■アフターメンテナンスについて	8
■商品保証について	9

各部のなまえ

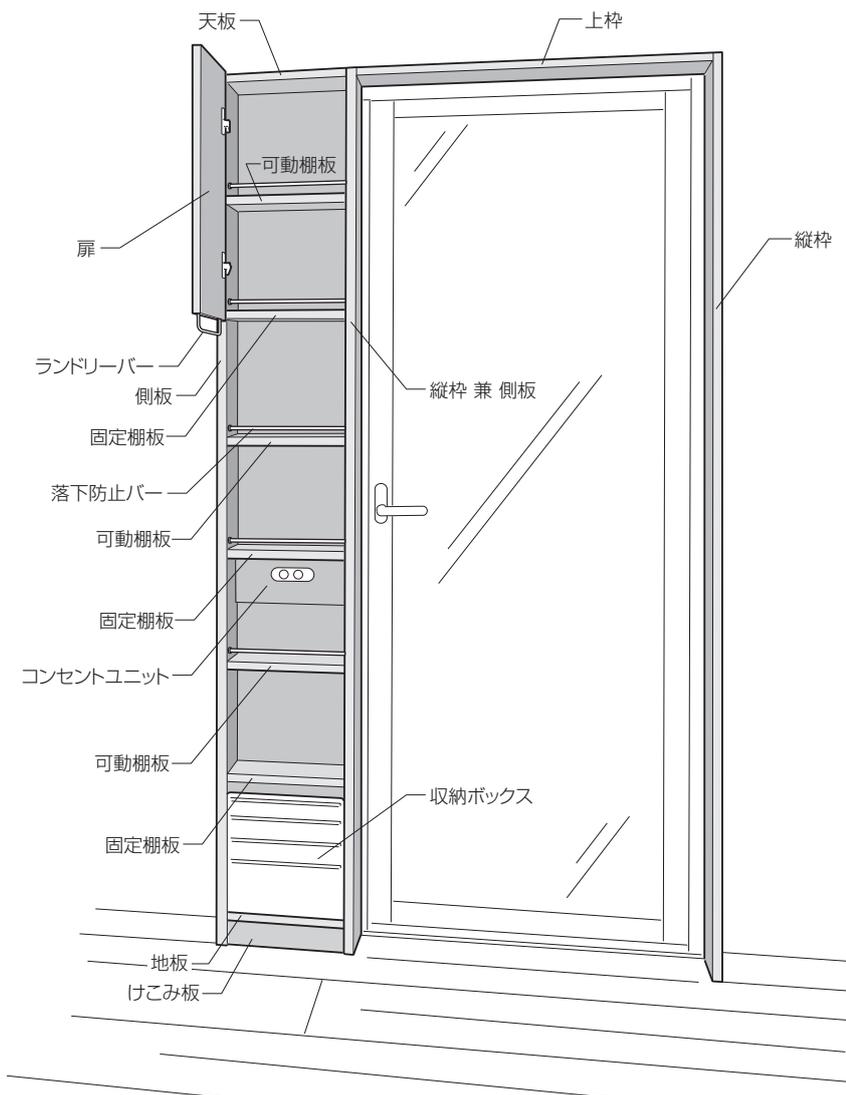

重要なお知らせ

ご使用の前に

- 安全のために、必ずお守りください。

「ドア一体埋込み収納」のご使用およびお手入れを行う場合は、必ずこの取扱い説明書にしたがってください。

なお、この取扱い説明書にしたがわず、乱用又は誤用によって、ケガおよび損害が発生した場合は、当社およびその販売会社に責任はないものといたします。

1. この取扱い説明書の他にも、あらゆる危険が想定されます。

従って、「ドア一体埋込み収納」のご使用およびお手入れを行う際は、この取扱い説明書の記載事項に限らず、安全対策に関して十分な配慮が必要です。

2. この取扱い説明書は著作権を有し、その権利は留保されています。

お願い

- この「取扱い説明書」に掲載されていない調整については、無理に調整しようとすると扉の落下・破損・ケガなどのおそれがありますので、お買い求めの販売店又は、当社お客様相談センターまでご相談ください。

問合わせ事項	連絡先窓口	TEL
商品全般	お客さま相談センター	☎0120-126-001
修理のご依頼	LIXIL修理受付センター	☎0120-4134-33

警告用語の種類と意味

- この取扱い説明書では、危険度の高さ(又は事故の大きさ)にしたがって、次の3段階に分類しています。以下の警告用語が持つ意味をよく理解し、本書の内容(指示)にしたがってください。


警告用語	意 味
 警告	取扱いを誤った場合に、使用者などが死亡又は重傷を負う危険が想定されます。
 注意	取扱いを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。
お 願 い	特に注意を促したり強調したい情報で、指示にしたがわないと機器の損傷・故障などにつながる場合があります。

特に注意していただきたいこと

(安全のために必ずお守りください)



⚠ 警告

- 電源コンセントの表示容量(ワット)をこえる電気器具を使わないでください。たこ足配線などで表示容量をこえると、発熱により火災の原因になるおそれがあります。
- コンセントに水を掛けしないでください。また、ぬれた手で触らないでください。感電や火災の原因になるおそれがあります。

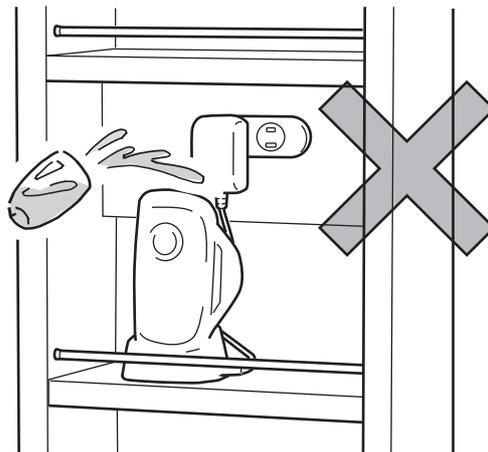

⚠ 注意

- 電源コードを束ねたまま使用しないでください。必ず延ばした状態でご使用ください。発熱や発火による火災のおそれがあります。
- 電気機器の電源プラグは定期的にコンセントから抜き、乾いた布でホコリや湿気を拭き取ってください。電源プラグの刃間にホコリがたまると、トラッキング現象により発熱・発火し、火災になるおそれがあります。
- 落下防止バー端部ピースは両側とも落下防止バーとの段差ができないように取付けてください。落下防止バーの脱落の原因となります。

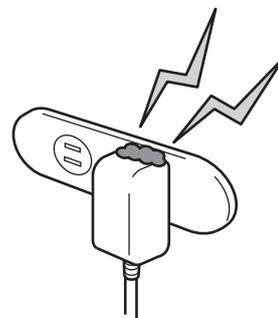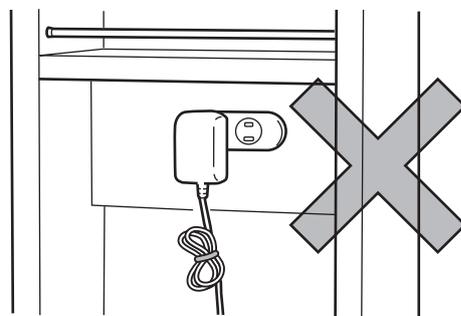


お願い


● 丁番などの可動部には手を入れないでください。挟まれてケガをするおそれがあります。

● 各製品の耐荷重をこえる収納物をのせないでください。製品が破損・脱落し、ケガをするおそれがあります。

部材	耐荷重
固定棚板	5kg
可動棚板	5kg
ランドリーバー	3kg
落下防止バー	3kg
収納ボックス	3kg

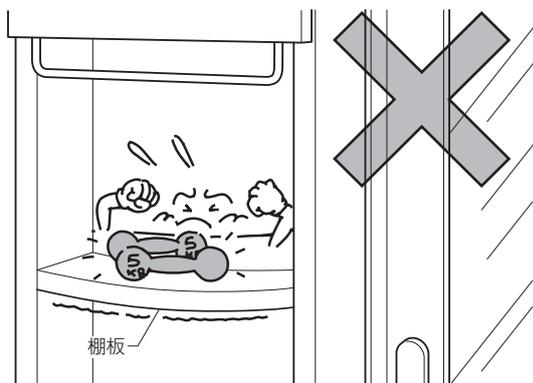

● 棚板に足を掛けたり、落下防止バーやランドリーバーにぶら下がったり、よじのぼったりしないでください。製品が破損・脱落し、ケガをするおそれがあります。

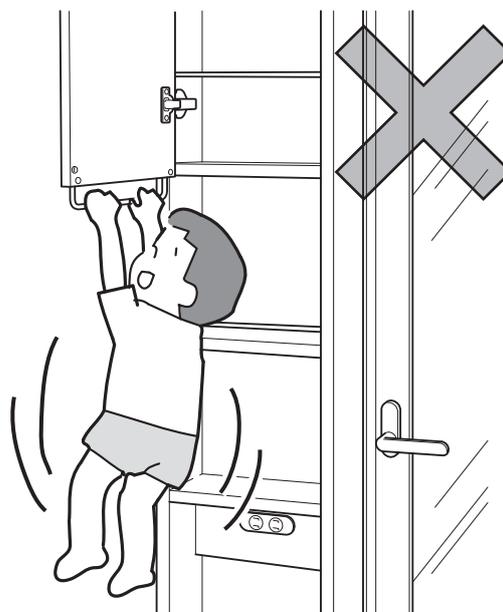

● 暖房器具などから発生する熱風・熱気が直接あたらないようにしてください。ソリや変色などの原因になります。


● シート表面に水・油・殺虫剤・除光液・化粧品・整髪料・毛染め剤・脱色剤・うがい薬・漂白剤・除菌クリーナー・紅茶、その他の酸性／アルカリ性の液体などがかった場合は、すぐに拭き取ってください。放置すると表面がふくれたり、シミ・変色が発生したり臭いが残ったりするおそれがあります。

お願い

- 水にぬれた場合は、速やかに拭き取るようにしてください。長時間ぬれたまま放置すると、ヒビ割れ・ソリ・変色などの原因になります。



- 刃物など先のとがったものや硬いものでひっかかないでください。キズがつきます。
- ランドリーバーや落下防止バーに、水がしたたる洗濯物などをかけないでください。キャビネットが水を含んでふくらんだり、表面がはがれる原因になります。

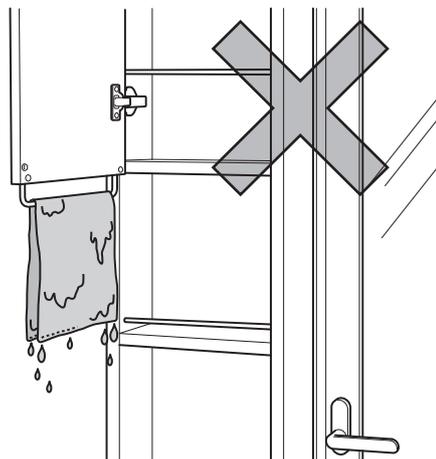

- 収納ボックスを浴室内に持込まないでください。床やカウンターにキズがつくおそれがあります。



- 収納ボックスに除光液、化粧品、整髪料、毛染め剤、脱色剤、うがい薬、洗剤などが付着した場合は、すぐにふき取ってください。放置すると表面が変色や劣化するおそれがあります。

ご使用方法


可動棚板の取外し・取付け

取外し

- ① 棚板の手前を上を持ち上げます。
- ② 棚板を手前斜め上に抜きます。

取付け

- ① キャビネット内の側板ダボ穴に棚ダボ4個をしっかりと差込みます。
- ② 取外しと逆の手順で取付けます。

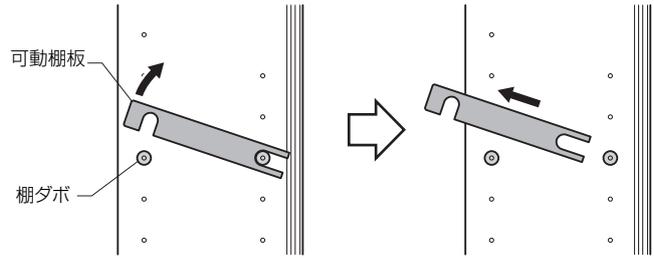



落下防止バーの取外し・取付け

取外し

- ① 落下防止バーの両側の端部に端部ピースを取外します。
- ② 落下防止バーの先端部を左右どちらかの収納部側板の取付け穴に差し込みます。
- ③ 反対側の落下防止バーの先端部を少し手前方向に引き出してから、落下防止バーを取付け穴から抜きます。

取付け

- 落下防止バーは任意の位置に取付けできます。収納物の高さや用途に応じて取付けてください。
- ① 落下防止バーの先端部を側板の棚ダボ穴に差し込みます。
 - ② もう一方の先端部を①とは逆の側板の棚ダボ穴に差し込みます。
 - ③ 両端のダボ穴への挿入量を均一にして、端部ピースを両端の細芯部にはめ合わせます。

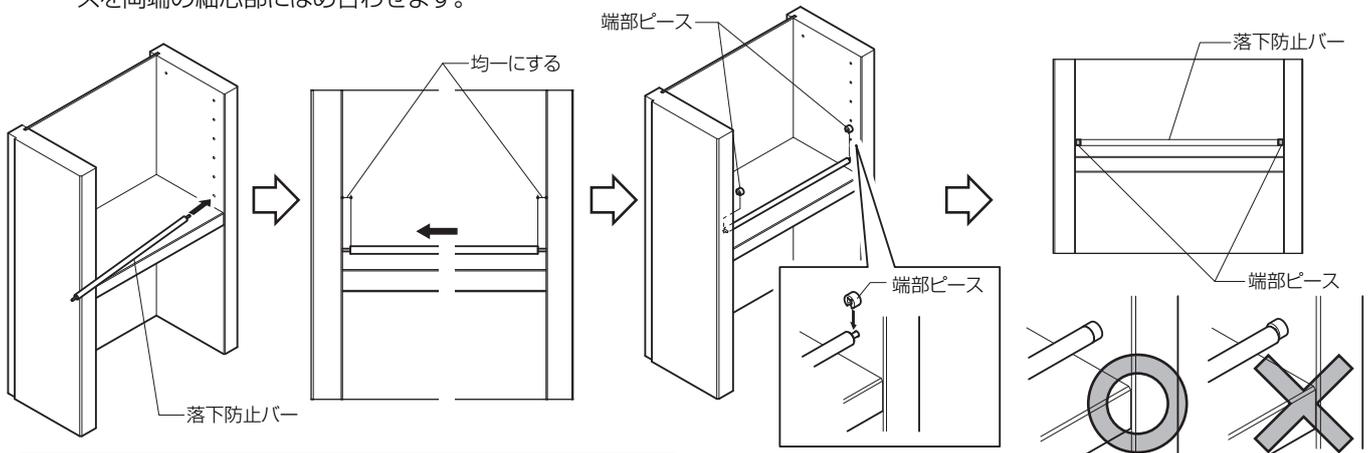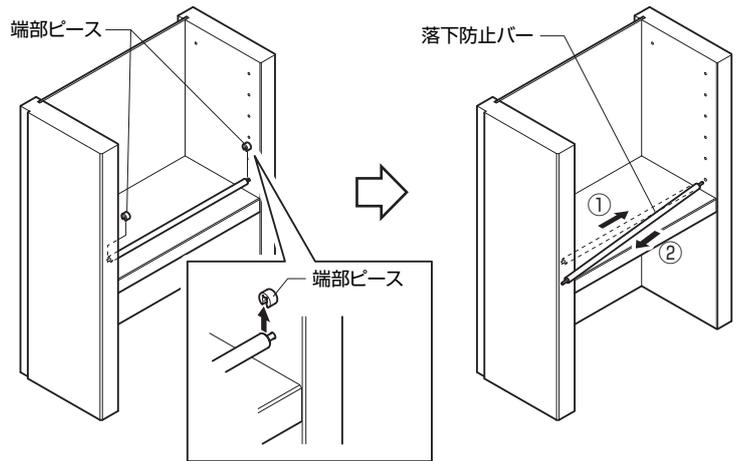


収納ボックスの取外し・取付け

取外し

- ① 収納ボックスの中に収納物がない状態にしてください。
- ② 収納ボックスを閉めた状態で手前斜め上方向に引き出します。

取付け

- 取外しと逆の手順で取付けます。

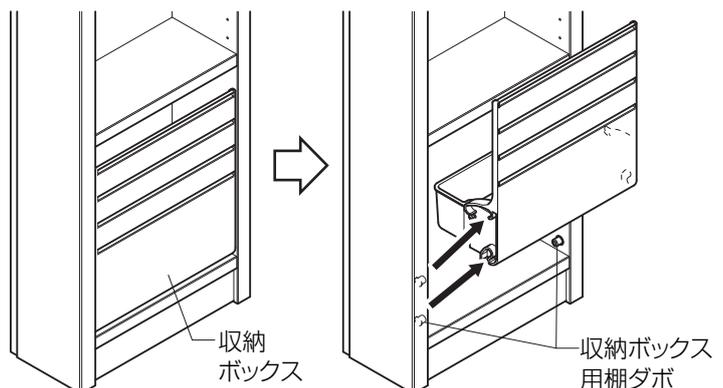

お手入れ方法

- 日常のお手入れは、乾いた柔らかい布又は化学ぞうきんでからぶきしてください。
- ひどい汚れ又は落ちにくい汚れは、中性洗剤を薄めてかたく絞ったぞうきんでふき取ってください。汚れがひどい場合でも、酸性・アルカリ性の洗剤、溶剤（シンナー・ベンジン）などは絶対に使用しないでください。





調整方法

● ご使用の間、納まりに関して不都合が生じた場合は、下記の要領で調整を行ってください。

お願い

- この「取扱い説明書」に掲載されていない調整については、無理に調整しようとすると扉の落下・破損・ケガなどのおそれがありますので、お買い求めの販売店又は、LIXIL修理受付センターまでご相談ください。
- 建付け調整は必ず、手回しドライバーを使用してください。電動ドライバーを使用した場合は、ねじ頭が壊れるおそれがあります。

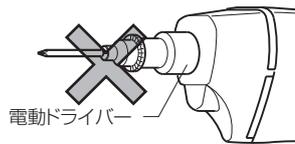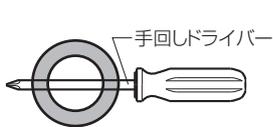

■ 調整方法を予告なしに変更する場合があります。ご了承ください。

スライド丁番による建付け調整

前後調整	左右調整	上下調整
<p>調整範囲／3mm (2mm／前方) (1mm／後方)</p> <p>側板 扉 押込む 引出す 前後調整ねじをゆるめる</p>	<p>調整範囲／±2mm</p> <p>左回し 右回し 側板 扉 左右調整ねじをゆるめる</p>	<p>調整範囲／±1.5mm</p> <p>側板 扉 丁番座の上下調整ねじをゆるめる</p>
※調整後、調整ねじを必ず締め直してください。	※調整範囲を超えてねじ込まないでください。	※調整後、調整ねじを必ず締め直してください。

アフターメンテナンスについて

修理を依頼される前に

点検および修理を依頼される前に、取扱説明書をご確認ください。

保証について

保証期間中は、保証の規程にしたがって修理をさせていただきます。
保証期間中でも有料になる場合がありますので「**■商品保証について**」の内容をよくご確認ください。

保証期間を過ぎている場合は、ご希望により有料で修理をさせていただきます。修理用部品の保有期間が過ぎている場合は、修理ができないこともあります。

修理を依頼されるときは

点検および修理を依頼される前に、各商品の『**取扱い説明書**』をもう一度ご確認の上、それでも故障が直らない場合やご不明な点がある場合は、商品をお求めの施工店、工務店、販売店又は修理受付センターにご連絡ください。その際、下記のことをご連絡ください。

- ①ご住所・お名前・電話番号
- ②商品名・品番
- ③ご購入日又はご入居日
※分譲住宅（建売）、分譲マンションは建設業者から売主への引渡し日となります。
- ④故障又は異常の内容
- ⑤訪問ご希望日

個人情報保護について

当社は、当社取扱商品のユーザーさま及び流通業者さま等の個人情報を商品納入にあたって取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンス、その他当社プライバシーポリシーに記載の目的のために利用させていただきます。個人情報の取扱いについての詳細は、当社オフィシャルサイトの「**プライバシーポリシー**」をご覧ください。

点検および修理の依頼先

- ・お求めの取扱い店
- ・製品に表示している連絡先
- ・LIXIL修理受付センター ☎ 0120-4134-33

点検および修理料金のしくみ

修理料金は技術料・部品代・出張料などで構成されています。
技術料は、点検および故障箇所の修理および部品交換・調整などの作業にかかる費用です。
部品代は、修理に使用した部品代です。
出張料は、修理士を派遣する場合の費用です。なお修理により交換した部品・製品は、特段のお申し出がない場合は当社にて引き取らせていただきます。

修理用部品の保有期間

この商品の修理用部品（機能を維持するために必要な部品・代替品含む）の最低保有期間は、製造終了後10年です。
※機器類など専用の取扱い説明書があるものは除きます。添付の取扱い説明書をご確認ください。

キッチン、洗面化粧台、室内建具などの扉・引出しなどの面材については、販売終了後2年としております。2年経過後は、新シリーズの面材を供給させていただきます。ただし2年に満たない場合でも、面材の供給が難しい場合は、新シリーズの類似面材を供給させていただくこともありますのでご了承ください。

交換用部品について

お客様ご自身でお取替えいただける部品については、ホームページよりご注文いただけます。
リクシルパーツショップ <http://partsshop.lixil.co.jp/shop/>

掲載のない部品につきましては、お求めの取扱い店又は当社お客さま相談センター ☎ 0120-126-001にご連絡ください。

商品保証について

本書は、ここに記載の保証期間、保証内容の範囲において無料修理を行うことをお約束するものです。保証期間中、商品に故障・損傷などの不具合（以下「不具合」といいます）が発生した場合には、お取扱いの施工店、工務店、販売店又は LIXIL 修理受付センターにご相談ください。

■対象商品…………… リビング建材商品

■保証期間…………… 施工者よりの引渡し日(注1・注2)から2年間(電装部品については1年間)
注1)改修工事の場合、改修部分の工事完了の日とします。
注2)分譲住宅(建売住宅)の場合、建築主さまへの引渡し日とします。

■保証内容…………… 取扱い説明書、本体ラベル又はその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に商品そのものに不具合が発生した場合には、下記に例示する免責事項に該当する場合を除き無料修理いたします。

■免責事項…………… 保証期間内でも、次のような場合には有料修理となります。

- ① 当社の手配によらない加工、組立て、施工、管理、メンテナンスなどの不備に起因する不具合(例えば、工事中の養生不良による変色や腐食など)
- ② 表示された商品の性能をこえた性能を必要とする場所に取付けられた場合の不具合
- ③ 建築躯体の変形など商品以外の不具合に起因する商品の不具合
- ④ 商品又は部品の経年変化(使用に伴う消耗、摩耗など。木製品のソリ、干割れ、変色など)や経年劣化(樹脂部品の変質、変色など)又はこれらに伴うサビ、カビなどその他類似の不具合
- ⑤ 自然現象や住環境に起因する結露などの不具合
- ⑥ 環境が特に悪い地域又は場所での腐食および不具合(例えば、海岸地帯での塩害による腐食、浴室内などの湿潤な部位、部分的、又は全面的に野外に晒された場所。部屋内外の温度差が極端に違う部位に取付けられたもの、極端に乾湿を繰り返す部位に取付けられたもの。異常な高温・低温・多湿による不具合)
- ⑦ 天災その他の不可抗力(例えば、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地盤沈下、落雷、火災など)により、商品の性能をこえる事態が発生した場合の不具合
- ⑧ 施工当時実用化されていた技術、知識では予測することが不可能な現象又はこれが原因で生じた不具合
- ⑨ 犬、猫、鳥、鼠などの小動物の害による不具合やキクイムシなどによる虫害
- ⑩ 引き渡し後の使用上の操作誤り、調整不備又は適切な維持管理を行わなかったことによる不具合
- ⑪ お客さま自身の組立て、取付け、修理、改造(必要部品の取外しを含む)に起因する不具合
- ⑫ 本来の使用(一般住宅用)の目的以外の用途に使用された場合の不具合
又は使用目的と異なる使用方法による場合の不具合
- ⑬ 犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合

※保証期間経過後の修理、交換などは有料とさせていただきます。

※本書によって、お客さまの法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お取扱いの施工店、工務店、販売店又は LIXIL 修理受付センターにお問合わせください。

株式会社 LIXIL

※商品のお問い合わせ・ご相談時のため、メモしておくとう便利です。

■販売店名

TEL ()

■工務店名

TEL ()

株式会社 LIXIL

商品についてのお問い合わせ・部品のご購入は、お客さま相談センターまで
受付時間/月～金 9:00～18:00(祝日、年末年始、夏期休暇等を除く)

TEL. ☎0120-126-001 FAX.03-3638-8447

- 旭トステム外装株式会社のサイディング材に関する商品相談は
旭トステム外装(株)サービスデスクナビダイヤル TEL.0570-001-117
-

修理のご依頼は、LIXIL修理受付センターまで
受付時間/月～金 9:00～18:00(祝日、年末年始、夏期休暇等を除く)

TEL. ☎0120-4134-33 FAX.☎0120-4134-36

<http://www.lixil.co.jp/support/>

安全に関するご注意

ご使用の前に「取扱説明書」をよくご覧の上、正しくお使いください。また、取付設置工事は「取付設置説明書・施工説明書」に従ってください。いずれの場合も、取り扱いを誤ると事故や故障の原因となります。

個人情報保護について

当社は、当社取扱商品のユーザーさま及び流通業者さま等の個人情報を商品納入にあたって取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンス、その他当社プライバシーポリシーに記載の目的のために利用させていただきます。個人情報の取り扱いについての詳細は、当社オフィシャルサイトの「プライバシーポリシー」をご覧ください。

- 商品改良のため、予告なしに仕様の変更を行うことがありますのでご了承ください。

株式会社 LIXIL

会社や商品についての情報のご確認は、LIXIL公式サイトまで

<http://www.lixil.co.jp/>

※ショールームの所在地、カタログの閲覧・請求、図面・CADデータなどの各種情報は、上記公式サイトから
ご確認ください。

取説番号	MAN-422	事業所コード	FDH8	2013.02.01 発行
------	---------	--------	------	---------------

