



H	部品番号
△	LAPS-243A

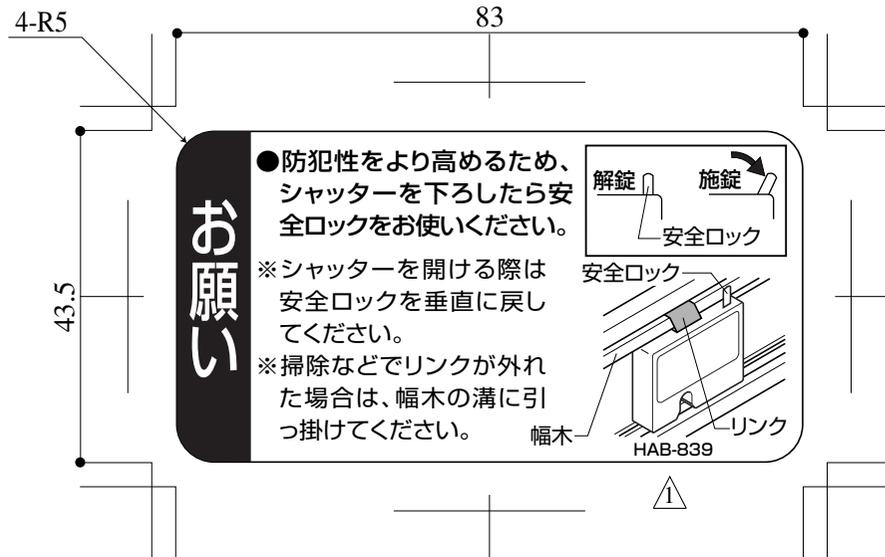

ラベル1シート5枚綴り

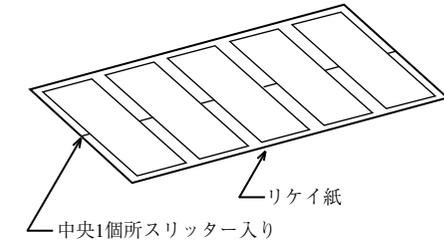


<備考>

- 1.ケミカルマット0.05t裏面アクリル樹脂系接着剤塗布。
- 2.印刷色はスミの1色刷りとする。(UVインキ使用)
- 3.版下は、別途指定版下を使用のこと。
- 4.ラベル貼付位置は、別途指示による。
- 5.規格表No.なし


尺度	1/1	日付	00.08.11	承認		検図		設計		製図	
角法	三角法			名称	SRS・アリーズ 電動用ロック操作ラベル						
	トステム株式会社			図番	3137						

部品番号

LAJS-791

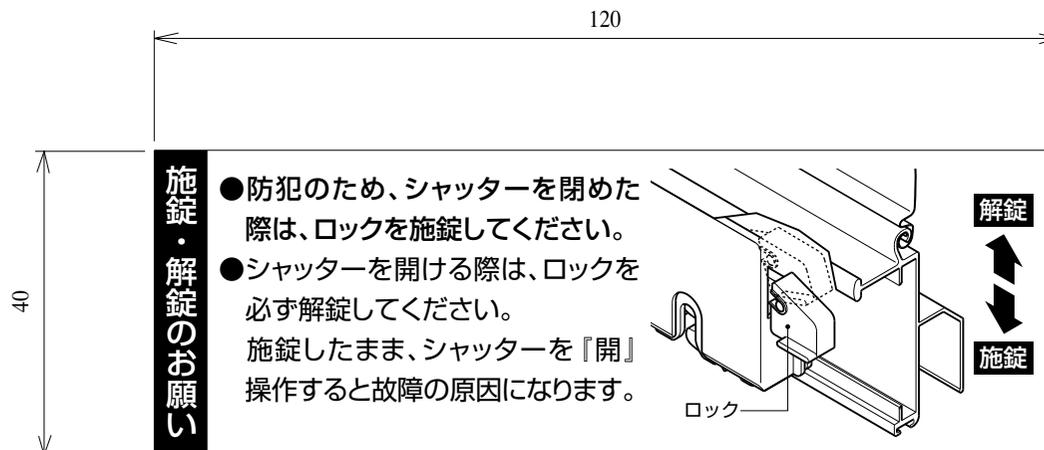

ラベル1シート5枚綴り

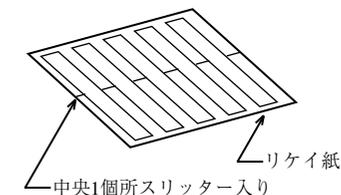

<備考>

- 1.ケミカルマット0.05 t 裏面アクリル樹脂系接着剤塗布
- 2.印刷色はスミベタの1色刷りとする。(UVインキ使用)
- 3.添付位置は、別途指示による。版下は、別途指定版下を使用のこと。
- 4.規格表No.なし

兼用
 イタリア PRS
 クワトロ PRS
 イタリア EZ
 リフォーム SSS

尺度	1/1	日付	00.01.25	承認	榊原	検図		設計		製図
角法	三角法			名称	イタリアAP操作ラベル(電動)					
				図番	2983					


トステム株式会社

	部品番号
	LAPS-299D

30
180

▲ 警告

操作つまみには強力な磁石が内蔵されています。ペースメーカーなどの電子医療機器を操作つまみに近づけると、磁力の影響を受ける可能性があります。安全性について電子医療機器の取扱い説明書などをご確認ください。

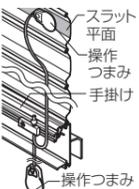

お願い

- シャッターは静かに開閉してください。シャッターが雨などに濡れている状態で開閉操作をすると、シャッターの内側が濡れ、水滴が落ちてくる可能性があります。
- 開口の1/6より端部で開閉操作しないでください。また、操作つまみも開口の1/6より端部へ移動させないでください。作動不良の原因となります。

こちらからシャッターの操作、お手入れ方法などをご覧いただけます。




**イタリア
手動タイプ**

株式会社 LIXIL

アタリケイ

ラベル1シート5枚綴り

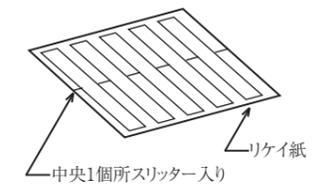


〈備考〉

- 1.ケミカルマット0.05t裏面アクリル樹脂系接着剤塗布。
- 2.印刷色はスミベタの1色刷りとする。(UVインキ使用)
- 3.添付位置は、別途指示による。 版下は、別途指定版下を使用のこと。
- 4.規格表 なし

尺度	1/1	日付	06.05.25	承認		検図		設計		製図	
角法	三角法	名称	イタリア操作ラベル(手動)								
	トステム株式会社	図番	4307								

	部品番号
	LAPS-300D

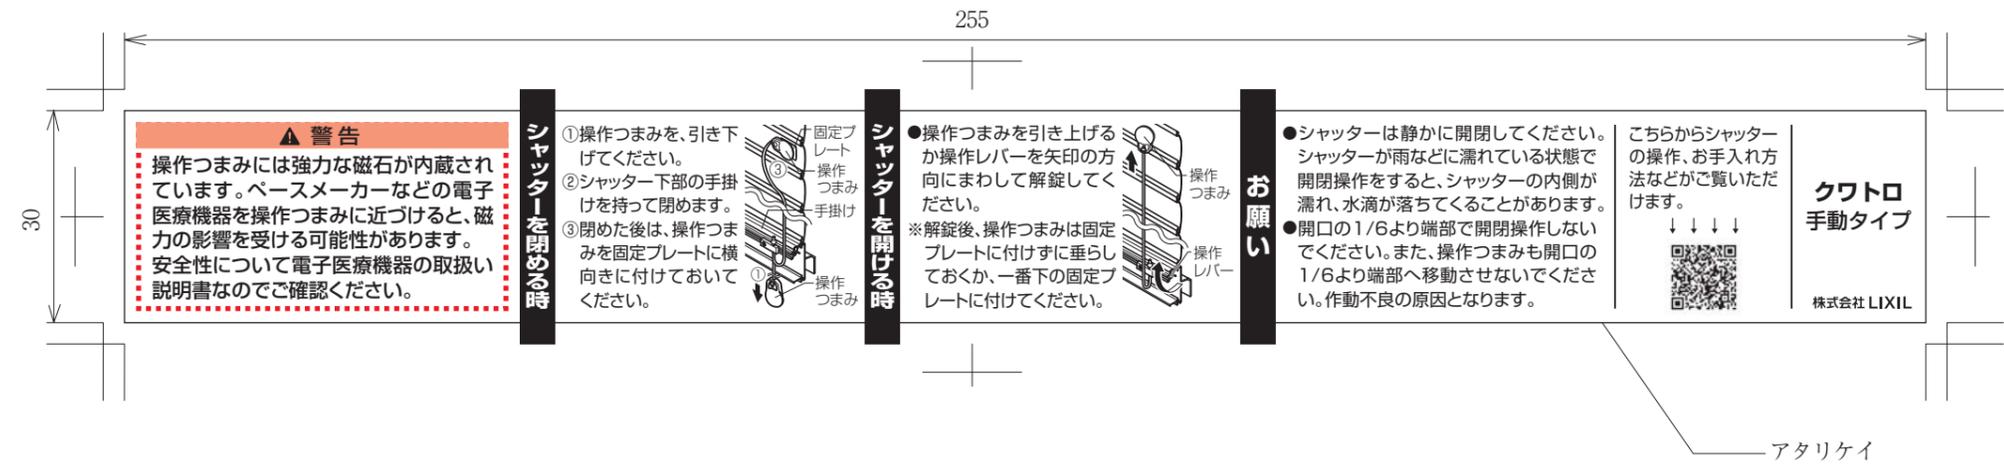

▲ 警告
 操作つまみには強力な磁石が内蔵されています。ペースメーカーなどの電子医療機器を操作つまみに近づけると、磁力の影響を受ける可能性があります。安全性について電子医療機器の取扱い説明書なのでご確認ください。

シャッターを閉める時

- ①操作つまみを、引き下げてください。
- ②シャッター下部の手掛けを持って閉めます。
- ③閉めた後は、操作つまみを固定プレートに横向きに付けておいてください。



シャッターを開ける時

- 操作つまみを引き上げると操作レバーを矢印の方向にまわして解錠してください。
- ※解錠後、操作つまみは固定プレートに付けずに垂らしておくか、一番下の固定プレートに付けてください。



お願い


- シャッターは静かに開閉してください。シャッターが雨などに濡れている状態で開閉操作をすると、シャッターの内側が濡れ、水滴が落ちてくる可能性があります。
- 開口の1/6より端部で開閉操作しないでください。また、操作つまみも開口の1/6より端部へ移動させないでください。作動不良の原因となります。

こちらからシャッターの操作、お手入れ方法などご覧いただけます。



クワトロ 手動タイプ
 株式会社 LIXIL

ラベル1シート5枚綴り

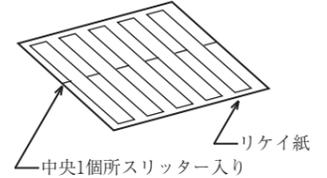


〈備考〉


- 1.ケミカルマット0.05t裏面アクリル樹脂系接着剤塗布。
- 2.印刷色はスミベタの1色刷りとする。(UVインキ使用)
- 3.添付位置は、別途指示による。版下は、別途指定版下を使用のこと。
- 4.規格表 なし

尺度	1/1	日付	06.05.25	承認		検図		設計		製図	
角法	三角法			名称	クワトロ操作ラベル (手動)						
	トステム株式会社			図番	4308						

H	部品番号
	LAPS-255

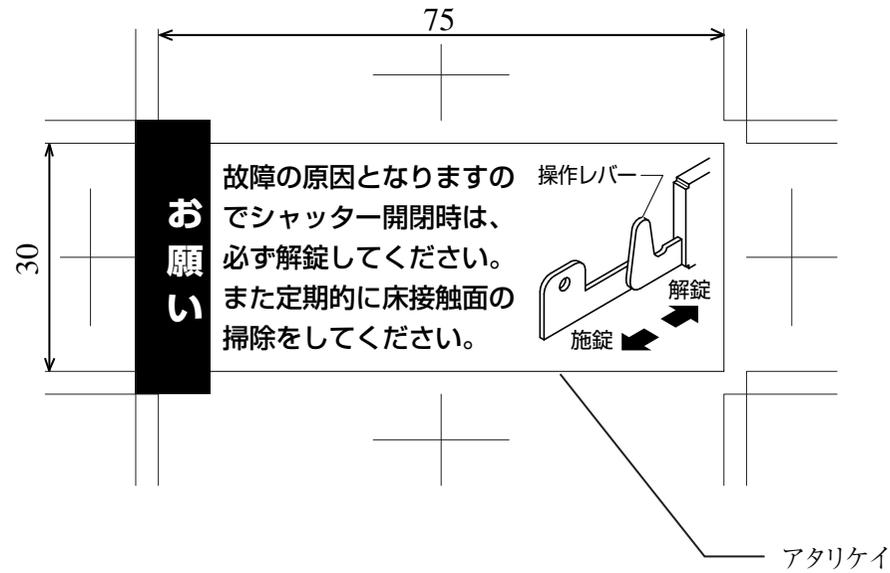

ラベル1シート5枚綴り

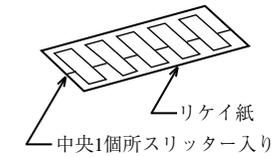


<備考>

- ケミカルマット0.05 t 裏面アクリル樹脂系接着剤塗布。
- 印刷色はスミの1色刷りとする。(UVインキ使用)
- 版下は、別途指定版下を使用のこと。
- ラベル貼付位置は、別途指示による。


尺度	1/1	日付	01.11.26	承認		検図		設計		製図	
角法	三角法			名称	中間ロック操作ラベル						
				図番	3445						

トステム株式会社

	部品番号
	LAPS-281

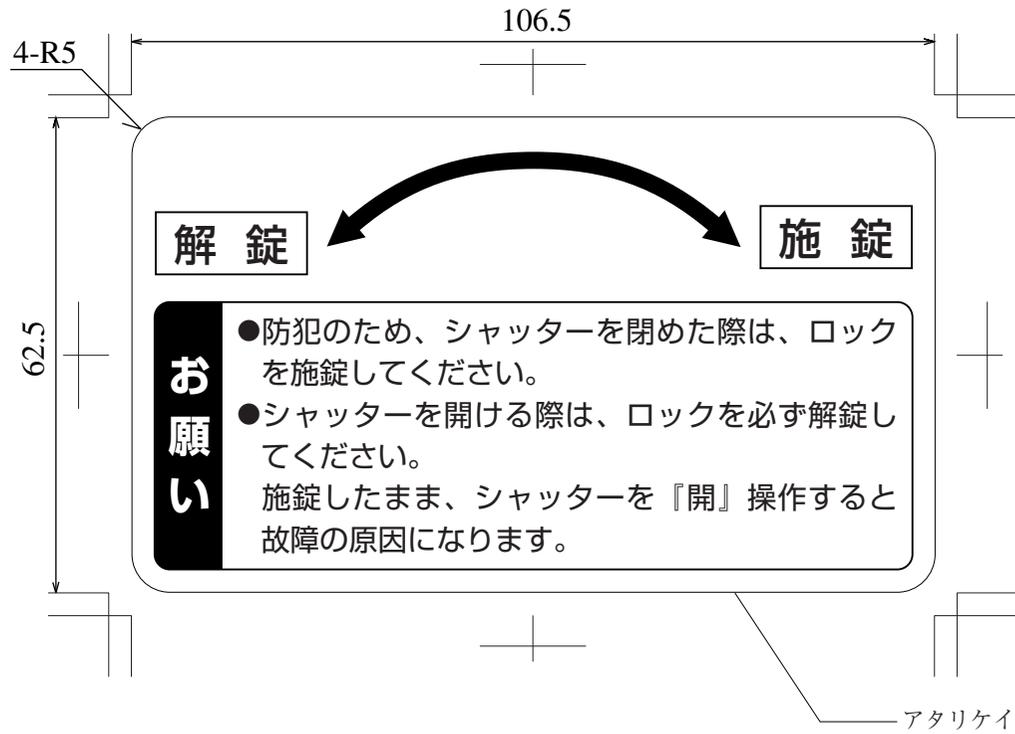

ラベル1シート2枚綴り

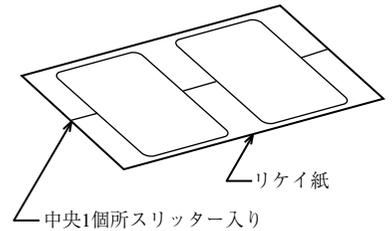

<備考>

- 1.ケミカルマット0.05 t 裏面アクリル樹脂系接着剤塗布
- 2.印刷色はスミの1色刷りとする。(UVインキ使用)
- 3.版下は、別途指定版下を使用のこと。
- 4.ラベル貼付位置は、別途指示による。

尺度	1/1	日付	05.07.19	承認		検図		設計		製図	
角法	三角法			名称	SRS BF		ロック操作ラベル				
	トステム株式会社			図番	4162						